MOBIQE

passion
for e-biking

Aufbauanleitung

START

27.04.2023

MOBIQE
passion
for e-biking

Um dieses Dokument optimal nutzen zu können, haben Sie mehrere Möglichkeiten:

1. Sie können das aus dem Internet geladene Dokument direkt im Browser öffnen und mit den Navigationstasten (zurück / weiter) im Browserbereich navigieren oder wie gewohnt scrollen.

2. Sie können das Dokument in Acrobat Reader öffnen und dort mit den Programmfunktionen navigieren.

iPhone | Android

3. Sie können das Dokument in frei erhältlichen oder kostenpflichtigen pdf-Readern öffnen und dort mit den Programmfunktionen navigieren.

Hinweis: Die Navigationsfunktionen des Dokuments werden in den jeweiligen Programmen, bzw. Programmversionen gegebenenfalls nicht vollständig unterstützt.

Rubriken

1 Einführung

2 Untergrund

3a Basisrahmen

3b Basisrahmen Mobilitäts-Set

4 Bodenplatten

5 Wireframe

6 Wireframe + Basisrahmen

7 Dach

8 Werkstatt

9 Fassaden-Basiselemente

10 Tür

11 Fassade

12 Bike-Bodenständer

13 Regal

14 Bike-Halteklaue

15 Mobilitäts-Set

F FAQ

A Abschließendes

K Kontaktdaten

1.1

MOBIQE
passion
for e-biking

Mobiqe – Engaged for Biking and E-Biking

Wir engagieren uns in den Themen rund um Bikes und E-Bikes, denn Biken ist gesund, es macht Freude und es ist nachhaltig. Somit ist das Fahrrad / E-Bike eines der großen Themen unserer Zeit. Dem geben wir mit der Mobiqe Bikebox einen angemessenen Raum!

Hochwertige Bikes und E-Bikes benötigen Schutz, Pflege und ein bisschen positive Aufmerksamkeit. Hierzu haben wir die Mobiqe Bikebox entwickelt. Diese bietet Bike Eigentümern einen sicheren Raum für zwei bis drei Bikes.
Darüber hinaus bieten wir passend zur Bikebox nützliche Zusatzleistungen an. Hierzu gehören eine interne Ladestation für bis zu drei E-Bikes, die repräsentative Werkstatt mit Bikehalterung und weitere Ausstattungen wie Regal, Fahrradständer und die bewährten Produkte der Partnerfirmen.

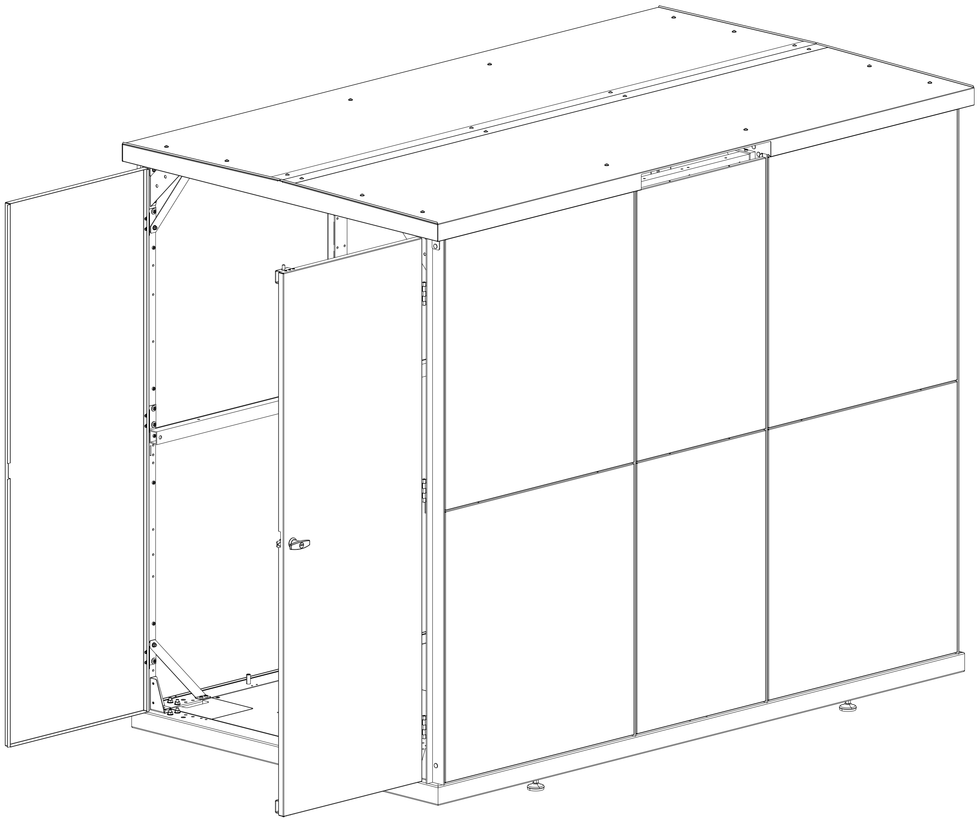

Ausstattung - Eine der weiteren Besonderheiten der Mobiqe Bikebox liegt im individuellen Design.
Die Mobiqe Bikebox wird mit ganz unterschiedlichen zahlreichen Fassadentypen angeboten, so dass es leicht fällt, die für das eigene Grundstück geeignete Lösung zu finden – oder diese sogar selbst zu erstellen.
Der Mobiqe Designkonfigurator sieht aktuell (2023) Fassaden aus Metall, Holz und Keramik in je diversen Farben vor. Die Fassade der Mobiqe Bikebox kann zudem individualisiert werden. Hierzu werden Bedruckung und Laser Gravur – etwa mit einem individuellen Motiv oder einem Kundenlogo und eine individuelle Farbauswahl gegen Aufpreis angeboten.

Positionierung - Mobiqe steht im Markt für zielgruppenorientierte Funktion, dauerhafte Wertigkeit, Qualität, 100% Made in Germany und gutes Design.
Besonderheiten sind die stabile Bauweise, eine hervorragende Verarbeitung, die Wiederaufbaufähigkeit bei Umzug und die einfache Konfigurierbarkeit von Fassaden und Ausstattungslösungen.

Montageservice

MOBIQE
passion
for e-biking

Gerne bieten wir Ihnen einen Montageservice zum Aufbau der MOBIQE Bikebox bei Ihnen vor Ort zum Festpreis an. Die Montage wird von Fachbetrieben aus der Region durchgeführt und nimmt etwa vier bis sechs Stunden in Anspruch.

Das Angebot gilt deutschlandweit.
Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website:

www.mobiqe.bike

oder kontaktieren Sie uns gerne unter service@mobiqe.bike

Die Aufbauarbeiten sind in trockener Umgebung auszuführen. Nässe kann zu Rutschverhalten führen.
Die Arbeiten dürfen nicht bei Gewitter ausgeführt werden.

Nur voll intaktes und sicheres Werkzeug verwenden.
Die langen Bauteile nicht vertikal an Wände lehnen.
Diese Bauteile sollten auf dem Verpackungsmaterial liegend gelagert werden, um Beschädigungen durch den Untergrund zu vermeiden.
Das Material sollte nicht in den Gehbereichen der Monteure oder anderer Passanten liegen, um Stolperfallen zu vermeiden.

Die Montage ist von mindestens 2 Personen auszuführen.
Nichtbeachtung kann zu Unfall/Schaden führen.
Nichtbeachtung entbindet den Anbieter von der Verantwortung.

Hinweise zu Team, Verhalten, Erreichbarkeit, Notruf
Bevorraten Sie ausreichend Getränke. Bauen Sie die Box nicht auf, wenn Ihre Wahrnehmung durch Medikamente, Alkohol oder Drogen eingeschränkt ist.

Baustellenvorbereitung
Halten Sie alle Bauteile und Werkzeuge bereit. Der Aufbau nimmt zu zweit ca. 4 -6 Stunden in Anspruch.
Trockenes Wetter und nützliche Infos am Rande: Legen Sie Ihr Smartphone nicht zu den Bauteilen. Es könnte beschädigt werden. Bewahren Sie Ihr Smartphone nicht zusammen mit Schrauben in der Hosentasche auf, es könnte beschädigt werden.

Versicherungsschutz
Beachten Sie bitte, dass bei einigen Versicherungen der Versicherungsschutz nur dann greift, wenn das Rad abgeschlossen, bzw. diebstahlsicher angekettet ist. Klären Sie die nötigen Maßnahmen ggf. direkt mit Ihrer Versicherung ab.

Die Lieferung ist auf Vollständigkeit zu prüfen.
Bei Unvollständigkeit ist wie folgt vorzugehen:
Kontaktieren Sie uns unter **service@mobiqe.bike** mit Angabe des fehlenden Bauteils/Werkzeugs unter Angabe von Lieferschein, Rechnung, Ihre Adresse/Kontaktdaten.
Hierzu können Sie die Unterlagen mit dem Smartphone fotografieren oder scannen.

Bei Fragen senden Sie uns gerne eine E-Mail an service@mobiqe.bike innerhalb unserer Servicezeiten (Mo-Fr. 10:00 bis 16:00 Uhr). Bitte teilen Sie uns darin Ihre Kontaktdaten mit. Wir rufen Sie binnen 24 Stunden zurück.

Lieferumfang - Basisaufbau Hauptelemente

MOBIQE
passion
for e-biking

Der Lieferumfang umfasst die hier abgebildeten Pakete, bitte prüfen Sie diese auf Vollständigkeit.

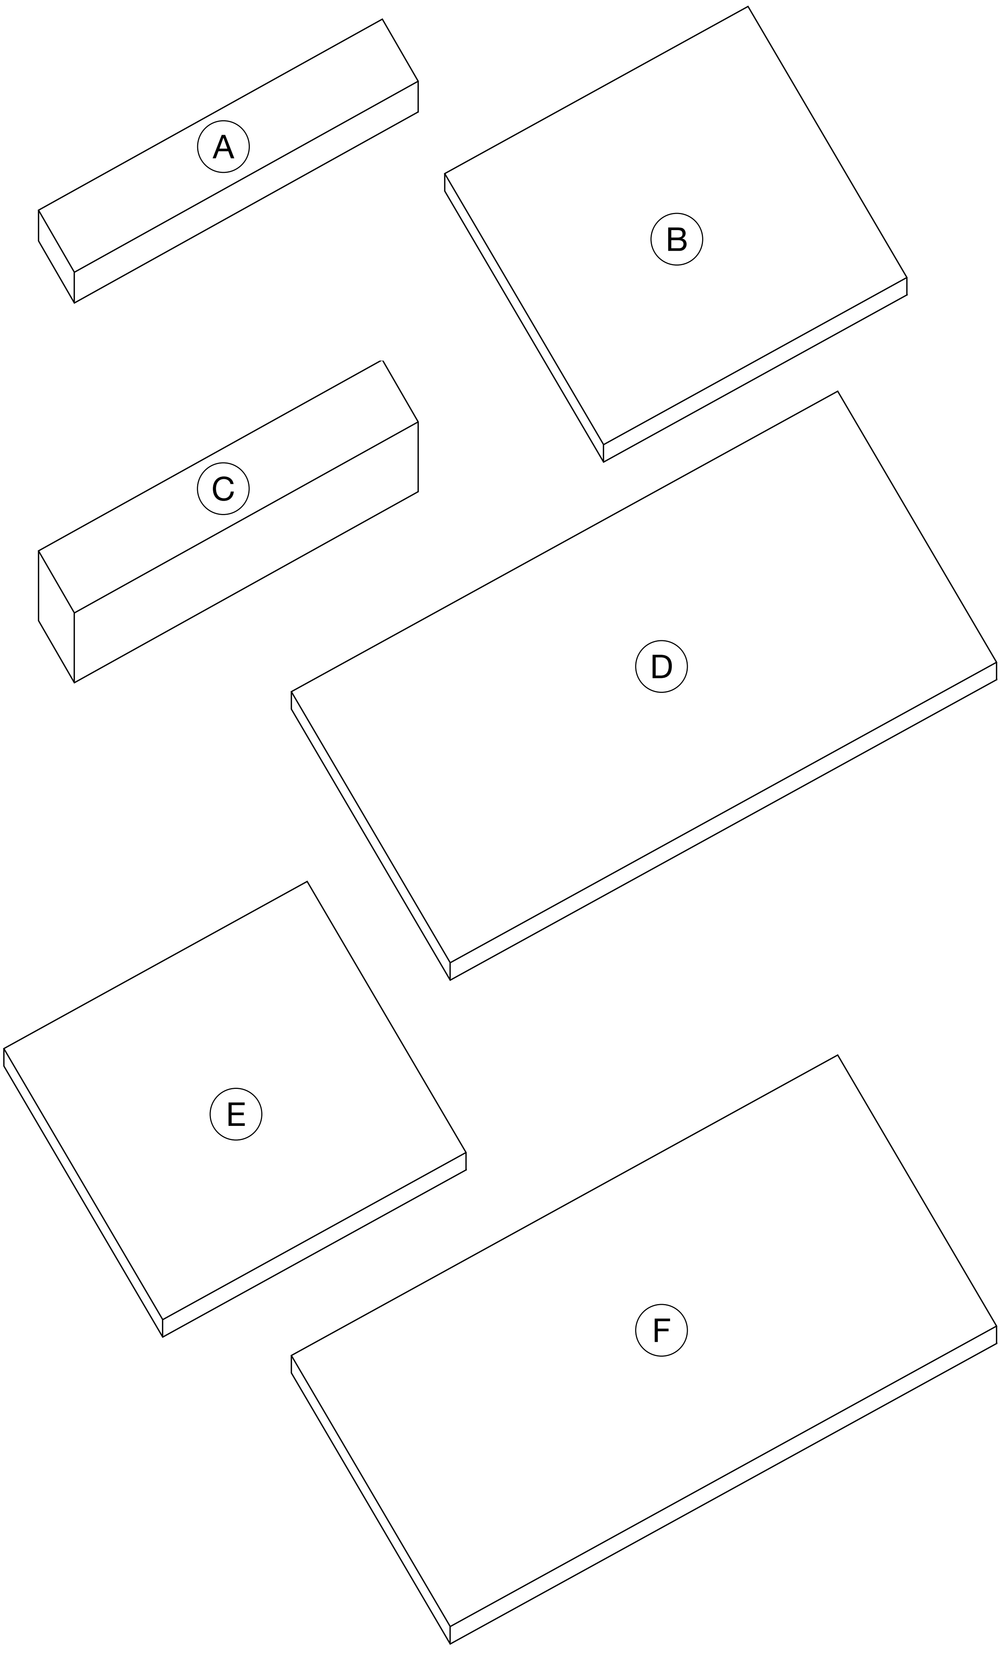

Lieferumfang - Basisaufbau Normteile

MOBIQE
passion
for e-biking

Der Lieferumfang umfasst die hier abgebildeten Folien-verpackungen mit Normteilen, bitte prüfen Sie diese auf Vollständigkeit.

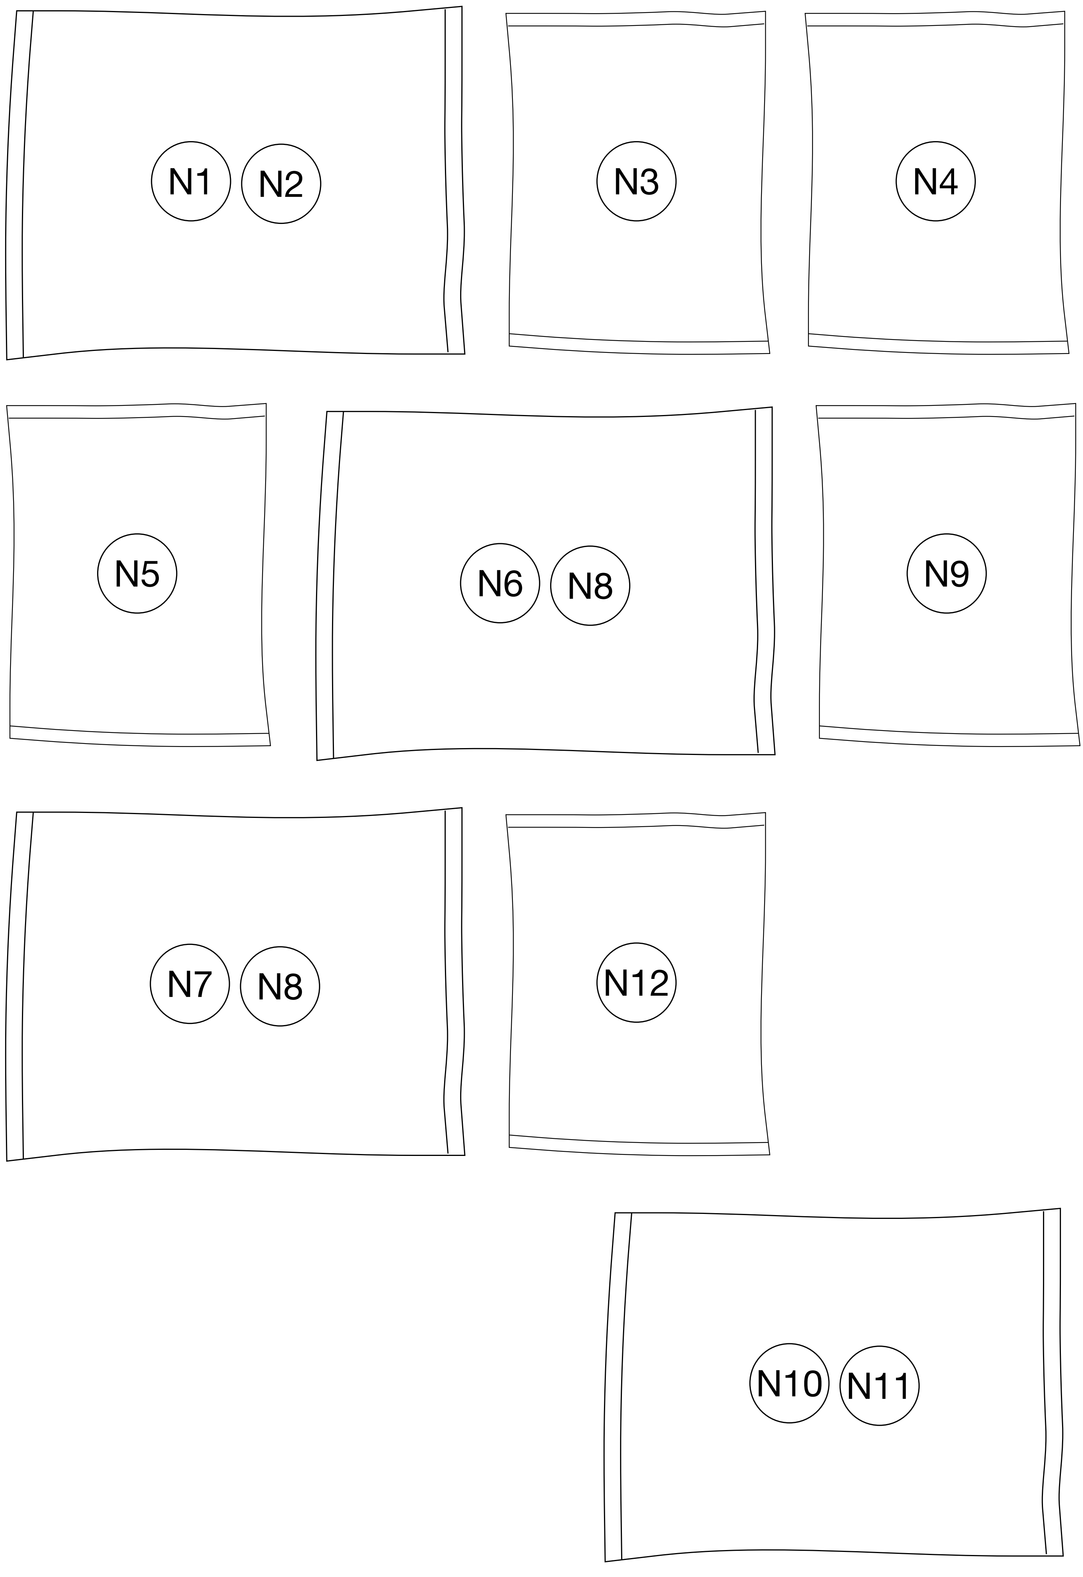

Lieferumfang - Werkzeug

MOBIQE
passion
for e-biking

Der Lieferumfang umfasst die hier abgebildeten Werkzeuge, bitte prüfen Sie diese auf Vollständigkeit.

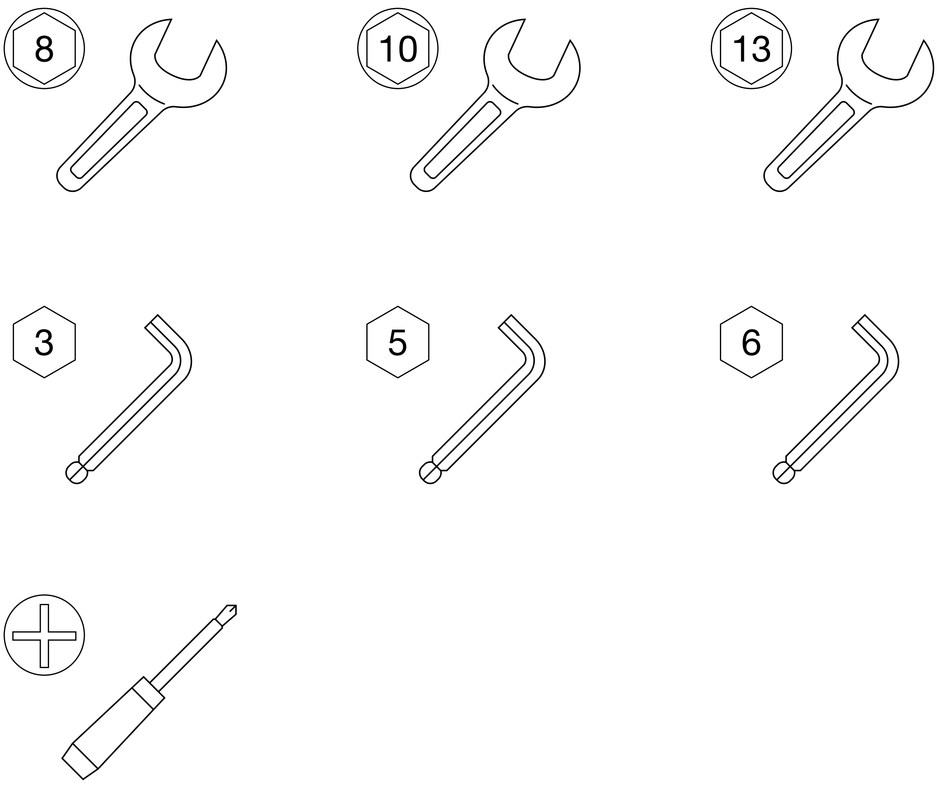

Alternativ können Sie auch eigene Werkzeuge verwenden.

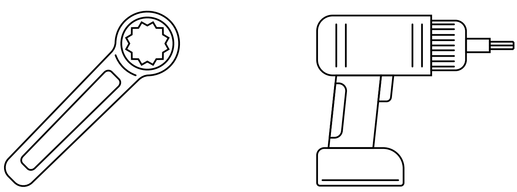

Aufstellort / Abstände

MOBIQE
passion
for e-biking

Rund um die Box sollte ausreichend Abstand zu Gebäuden, Pflanzen und sonstigem bestehen.
Der Gebäudeabstand ist gemäß Bauverordnung zu gewährleisten.
Der Abstand zu Pflanzen sollte mindestens 100 cm betragen.
Wegebereiche sind laut Verordnung/Normen einzuhalten.
Die Box darf diese nicht einschränken.
Der Hersteller übernimmt keine Haftung für die Wahl des Aufstellortes und etwaige Folgen hieraus.

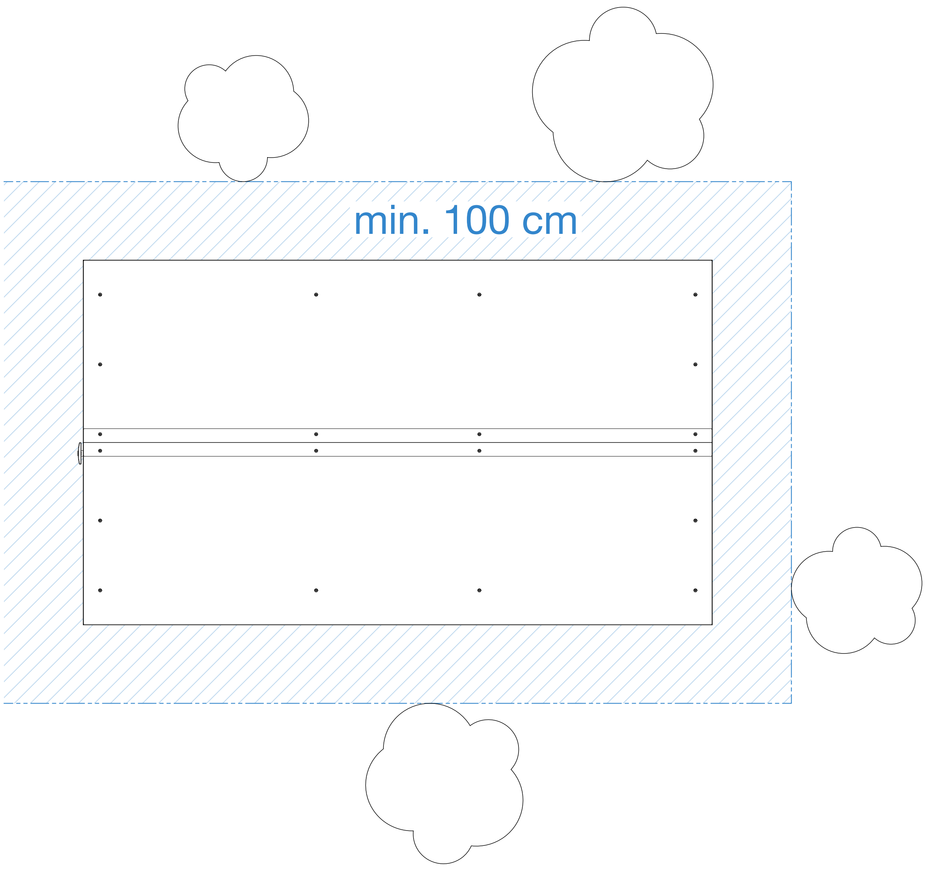

MOBIQE
passion
for e-biking

Die Montage ist von mindestens 2 Personen auszuführen.
Nichtbeachtung kann zu Unfall/Schaden führen.
Nichtbeachtung entbindet den Anbieter von der Verantwortung.

Eine Person hält die entsprechenden Bauteile in der vorgesehenen Position, die andere Person verbindet diese wie abgebildet.
Achtung: Erst wenn dieser Schritt an allen Seiten / dargestellten Positionen vollzogen ist, kann dieser Teil der Baugruppe eigenständig stehen.

Dabei die Verbindung zunächst leicht anziehen, um sie später nachzuziehen.

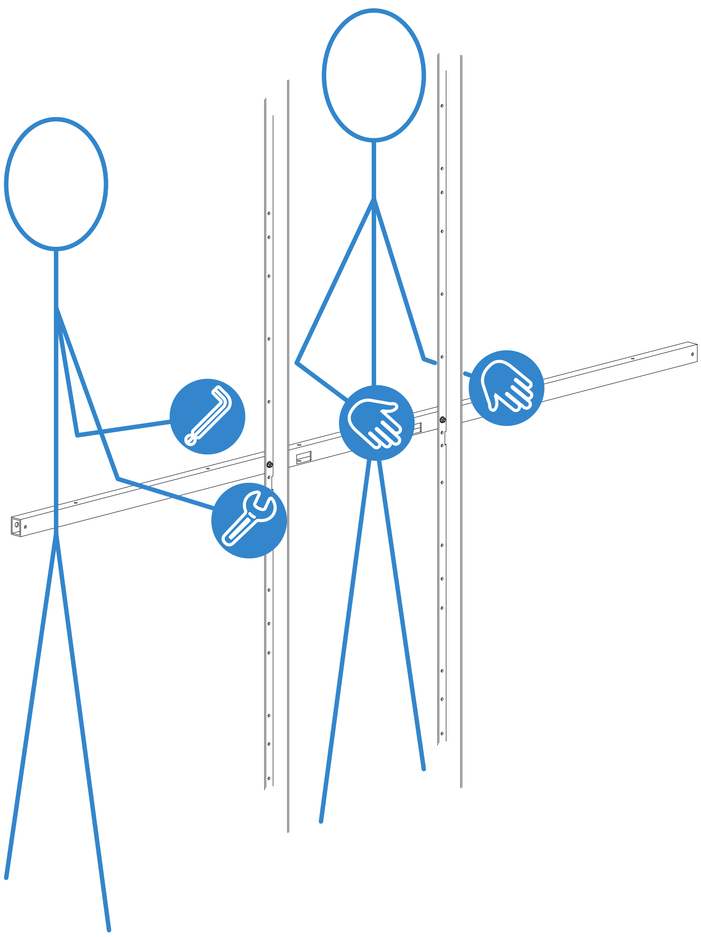

Untergrund

MOBIQE
passion
for e-biking

Untergründe und Fundamente

MOBIQE
passion
for e-biking

Die Box steht generell sicher und stabil, wenn sie nach dieser Aufbauanweisung erstellt wird.
Wir raten zur Festmontage mittels Bodenverankerung.
Die Montage ohne eine Bodenverankerung darf nur in absolut windstillen Bereichen erfolgen.
Ein Schutz vor Sturmfestigkeit kann generell nicht gegeben werden.
Die Verankerung erhöht die Standfestigkeit erheblich.

Verankern Sie die Box mittels Bodenanker / Schraubanker im professionell erstellten Fundament.
Das Fundament kann aus Erdreich, Beton, oder Gewindefundamenten bestehen.
Die Grundfläche / das Boxfundament ist eben anzulegen.
Unebenheiten bis 10 mm können mit den beiliegenden Stellfüßen ausgeglichen werden.
Darüberhinausgehende Unebenheiten sind vor Aufbau der Box auszugleichen.
Im Folgende werden Hinweise zur Erstellung des Fundaments gegeben.
Wenden Sie sich bei Bedarf an einen Fachbetrieb, wenn Sie das Fundament erstellen möchten. Gerne nennen wir Ihnen einen Fachbetrieb in Ihrer Region.

MOBIQE
passion
for e-biking

Allgemeine Vorbereitung
Grundfläche
Bewegungsraum
Pflanzen / Gebäude / Wege

A eben / Beton
Hilfsmittel / Werkzeuge
Arbeitsschritte / Zeiten

B Fundamente setzen
Hilfsmittel / Werkzeuge
Arbeitsschritte / Zeiten

C Spiralen einsetzen
Hilfsmittel / Werkzeuge
Arbeitsschritte / Zeiten

Erduntergrund / Fundament

Der Untergrund für das Erdfundament muss 100% eben sein. Wurzeln, hervorstehende Steine sowie weitere Gegenstände sind zu entfernen.
Legen Sie zur Herstellung des Boxuntergrunds/Fundaments auf Erdreich eine Drainageschicht aus Unkrautfolie und Feinkies an.
Die Fundamentfläche soll umlaufend 40 cm größer als die eigentliche Box sein. Pressen Sie diese Schicht.
Lebendiges Wurzelwerk kann den Untergrund mit der Zeit verändern. Die Box darf nicht auf lebendigem Wurzelwerk aufgebaut werden, da hier die Gefahr des Verzugs besteht.

Punktuell verschraubtes Fundament

Die punktuelle Fundamentverankerung der Box kann mittels betonierter Gewindehülsen oder wahlweise mittels eingeschraubter Bodenanker an den dafür vorgesehenen Positionen (siehe Abbildung) erfolgen.

Der Flächenuntergrund für das punktuelle Fundament muss eben sein. Wurzeln, hervorstehende Steine und weitere Gegenstände sind zu entfernen.
Legen Sie zur Herstellung des Boxuntergrunds / Fundaments eine Drainageschicht aus Unkrautfolie und Feinkies an.
Die Fundamentfläche soll umlaufend 40 cm größer als die eigentliche Box sein. Pressen Sie diese Schicht.
Lebendiges Wurzelwerk kann den Untergrund mit der Zeit verändern. Die Box darf nicht auf lebendigem Wurzelwerk aufgebaut werden, da hier die Gefahr des Verzugs besteht.

Die punktuellen Fundamente sind eben auf einer Höhe anzulegen. Unebenheiten bis 10 mm können mit den beiliegenden Stellfüßen ausgeglichen werden.
Darüberhinausgehende Unebenheiten sind vor Aufbau der Box auszugleichen.
Die für das Fundament vorgesehenen Schrauböffnungen im Boxrahmen bieten eine 2 mm Toleranz, sodass ungenau verbaute Fundamente bis zu dieser Ungenauigkeit toleriert werden.
Bei darüberhinausgehender Toleranz ist das Fundament anzupassen.
Von einer Locherweiterung im Boxrahmen wird abgeraten, da hierbei der natürliche Korrosionsschutz beeinträchtigt wird und somit die Garantieeinschränkung eintritt.
Im Folgenden werden Hinweise zur Erstellung des Fundaments gegeben.
Wenden Sie sich bei Bedarf an einen Fachbetrieb, wenn Sie das Fundament erstellen möchten.

MOBIQE
passion
for e-biking

Flächiges Fundament

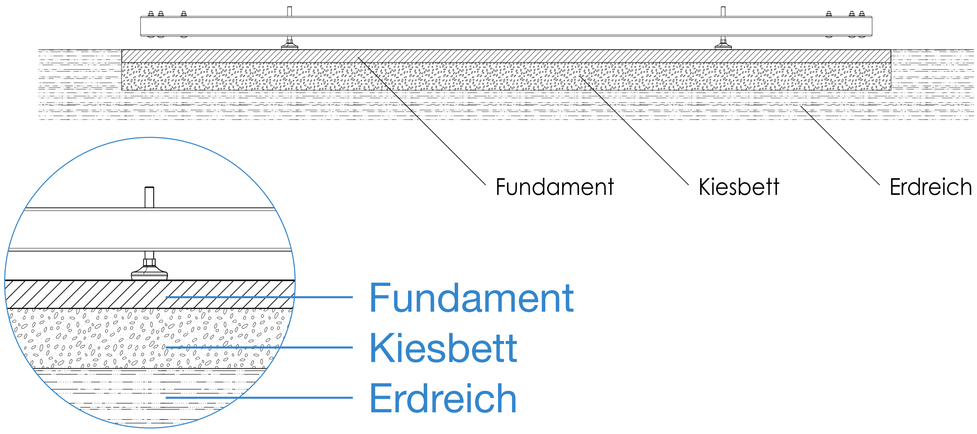

Partielles Fundament

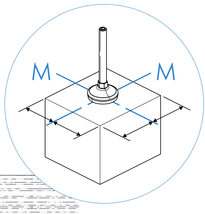

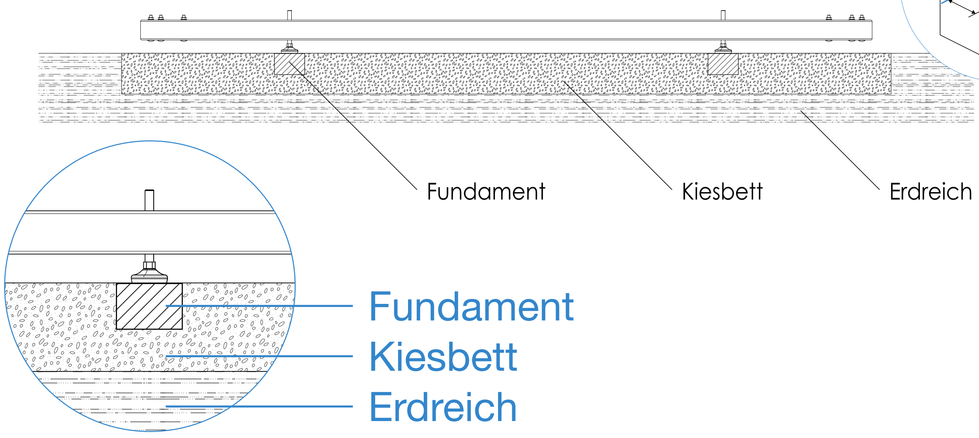

Der Untergrund für das Erdfundament muss 100% eben sein. Wurzeln, hervorstehende Steine sowie weitere Gegenstände sind zu entfernen.
Legen Sie zur Herstellung des Boxuntergrunds/Fundaments auf Erdreich eine Drainageschicht aus Unkrautfolie und Feinkies an.
Die Fundamentfläche soll umlaufend 40 cm größer als die eigentliche Box sein. Pressen Sie diese Schicht. Lebendiges Wurzelwerk kann den Untergrund mit der Zeit verändern.

Basisrahmen

MOBIQE
passion
for e-biking

Der Basisrahmen trägt die gesamte Box. Er ist nur auf ebenem Grund/Fundament aufzubauen, siehe Anweisung „Untergrund und Fundament“.
Die Arbeiten am schweren Rahmen erfordern zwei Personen.

Bitte wählen Sie hier aus, ob Sie den Aufbau mit oder ohne Mobilitäts-Set fortführen möchten:

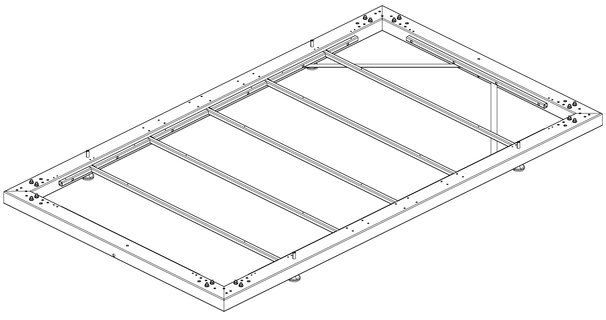

weiter ohne Mobilitäts-Set >

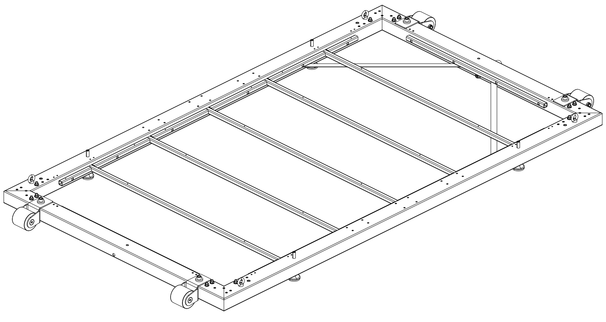

weiter mit Mobilitäts-Set >

Basisrahmen

Teileübersicht

MOBIQE
passion
for e-biking

1 2x 

2 2x

3 2x

4 5x

N1 8x 

N2 8x

N3 4x

N4 4x 

Basisrahmen

Aufbau 3.3.1

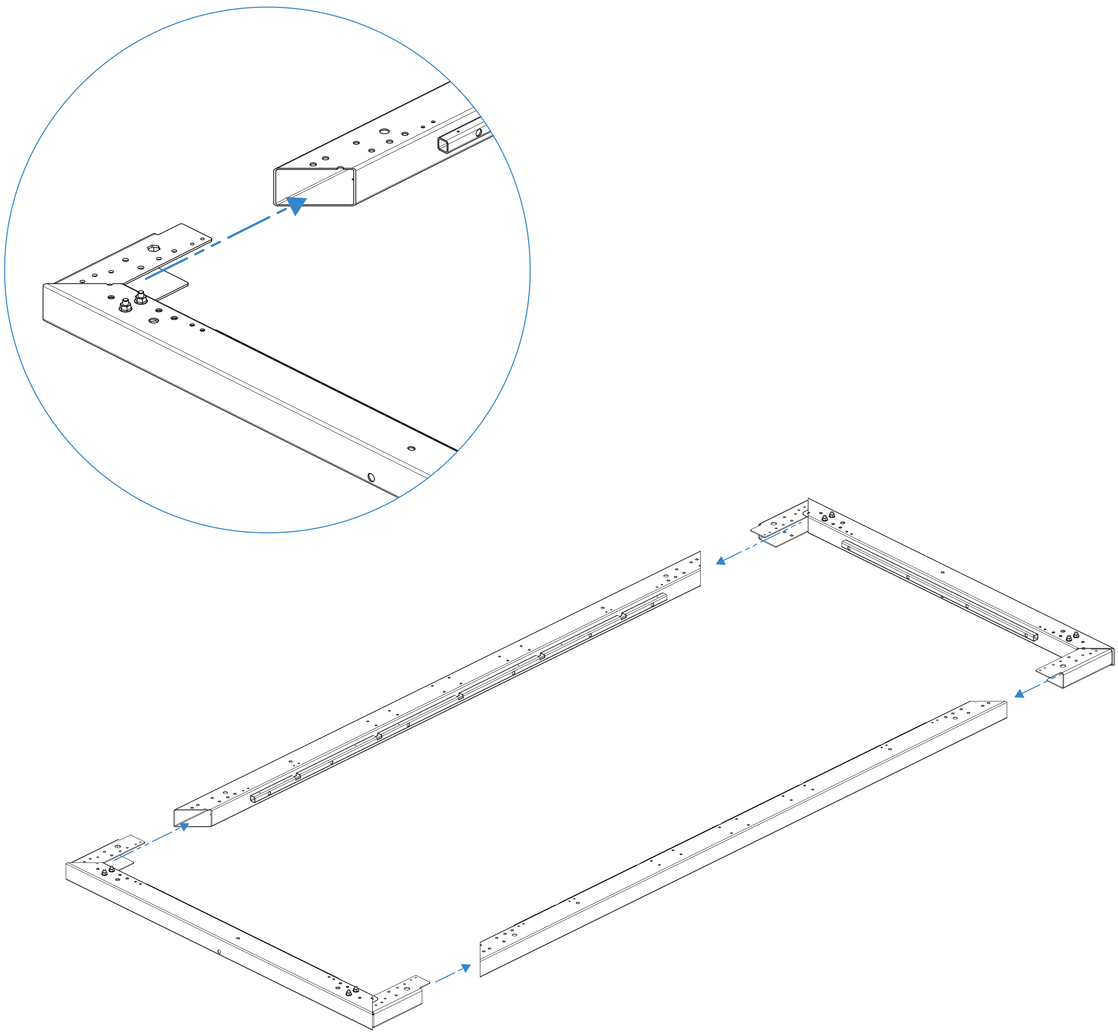

Positionieren Sie die Basisrahmen-Bauteile, Verbinder und Werkzeuge nah am Aufstellort.
Die Basisrahmen-Bauteile sind bereits vormontiert.
Fügen Sie diese wie abgebildet zusammen.

Bauteile

1 2x 

2 2x

Werkzeuge

Basisrahmen

Aufbau 3.3.2

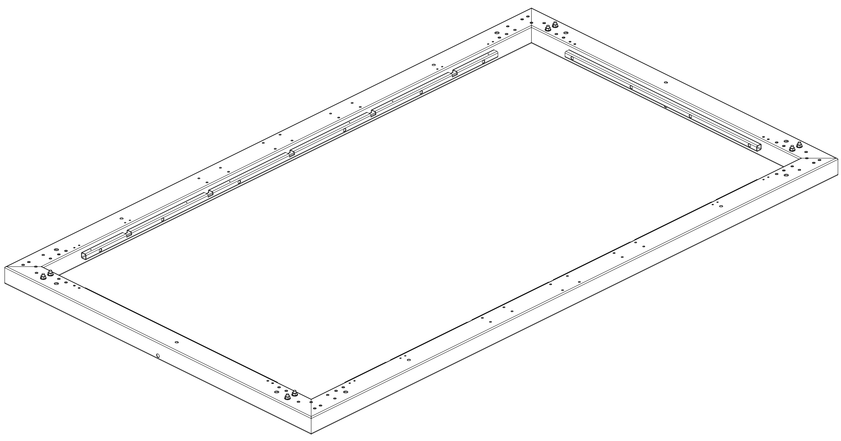

Der Basisrahmen ist hiermit zusammengefügt.

Bauteile	Werkzeuge

Basisrahmen

Aufbau 3.3.3

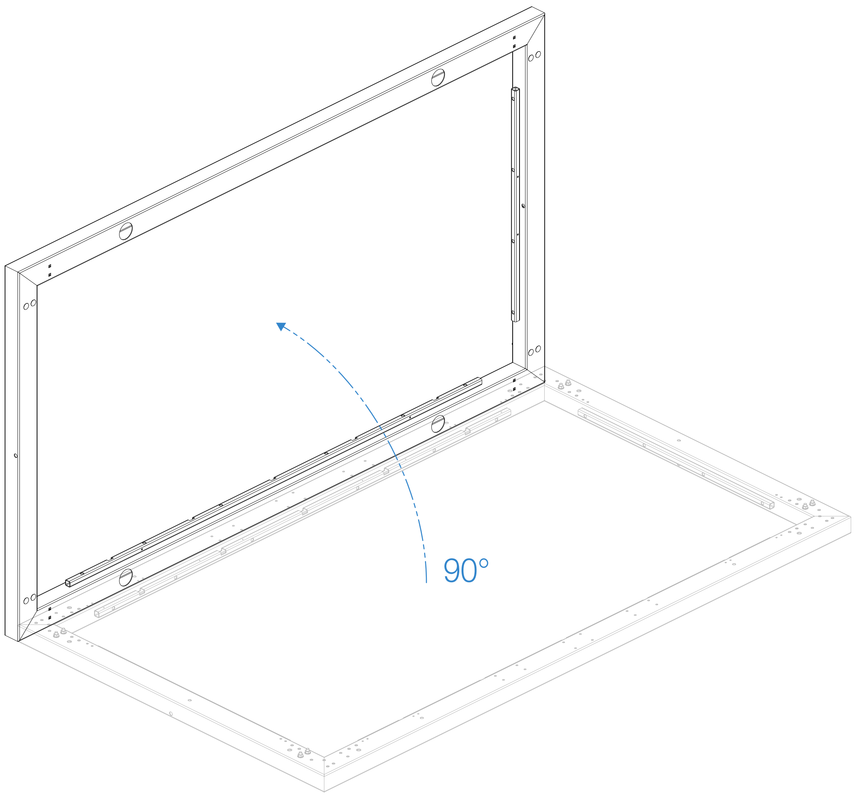

Kippen Sie den lose zusammengefügten Rahmen wie abgebildet um 90° über die Längskante. Gehen Sie dabei sehr vorsichtig vor, sodass dieser nicht auseinander fällt.

Bauteile	Werkzeuge

Basisrahmen

Aufbau 3.3.4

MOBIQE
passion
for e-biking

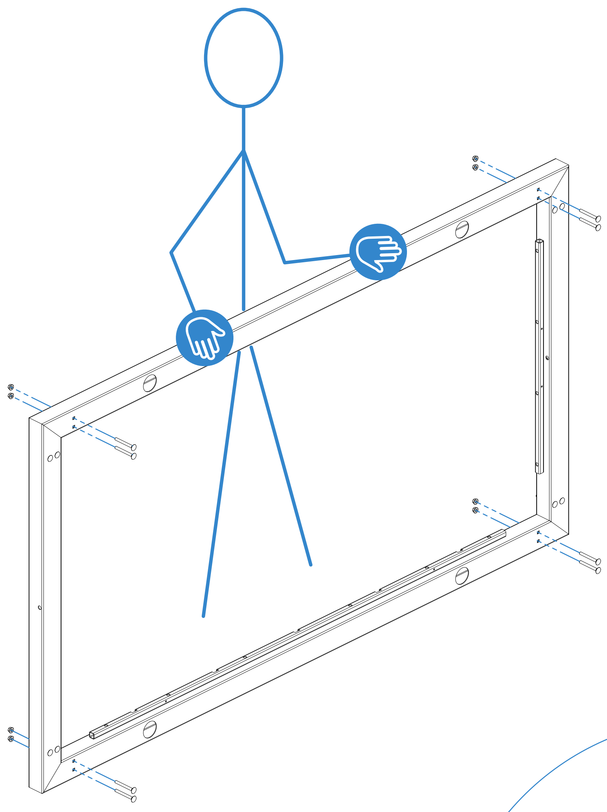

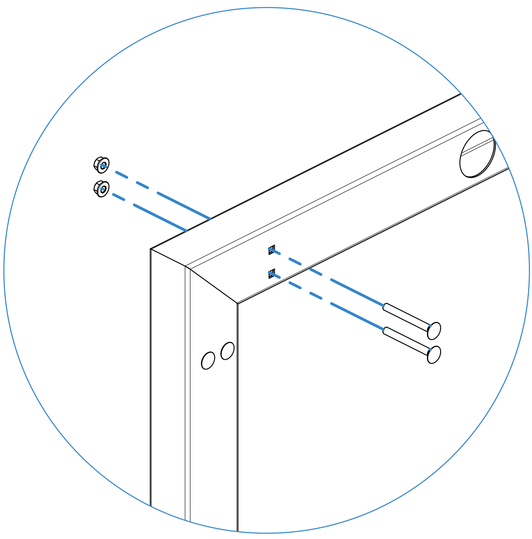

Verschrauben Sie die Bauteile wie abgebildet. Die zweite Person soll den schweren Rahmen dabei festhalten.

Bauteile

N1 8x 

N2 8x

Werkzeuge

13

Basisrahmen

Aufbau 3.3.5

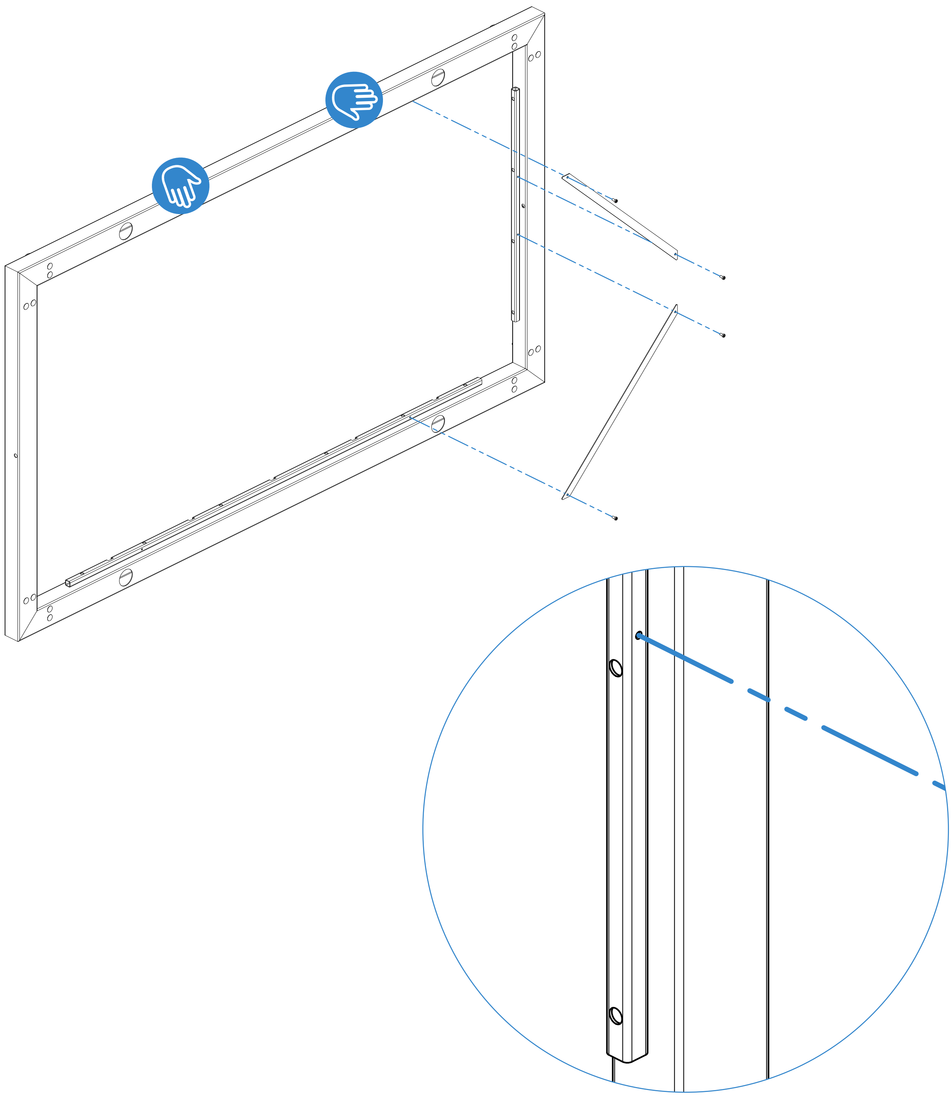

Schrauben Sie die beiden Diagonalstreben wie abgebildet an die Bodenauflegeprofile.

Bauteile

3 2x

N3 4x

Werkzeuge

5

Basisrahmen

Aufbau 3.3.6

MOBIQE
passion
for e-biking

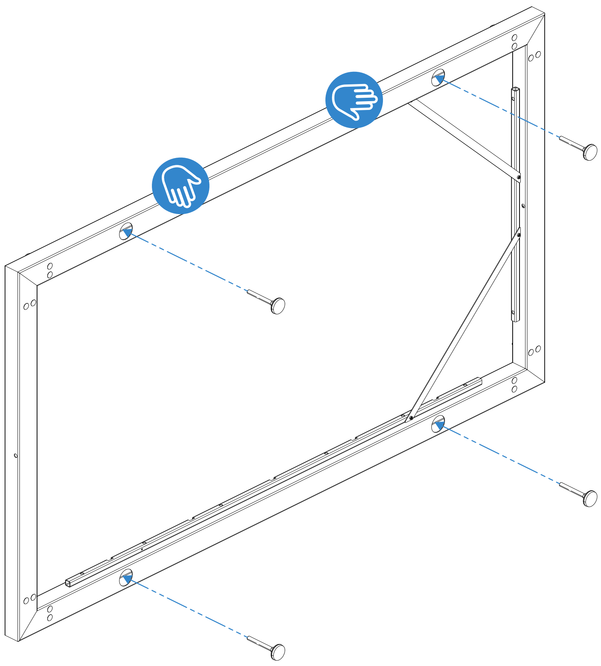

Schrauben Sie nun die vier Standfüße wie abgebildet in die dafür vorgesehenen Aufnahmen. Falls nötig verwenden Sie hierzu den beigelegten Inbusschlüssel Nr. 6.

Bauteile

N4 4x

Werkzeuge

6

Basisrahmen

Aufbau 3.3.7

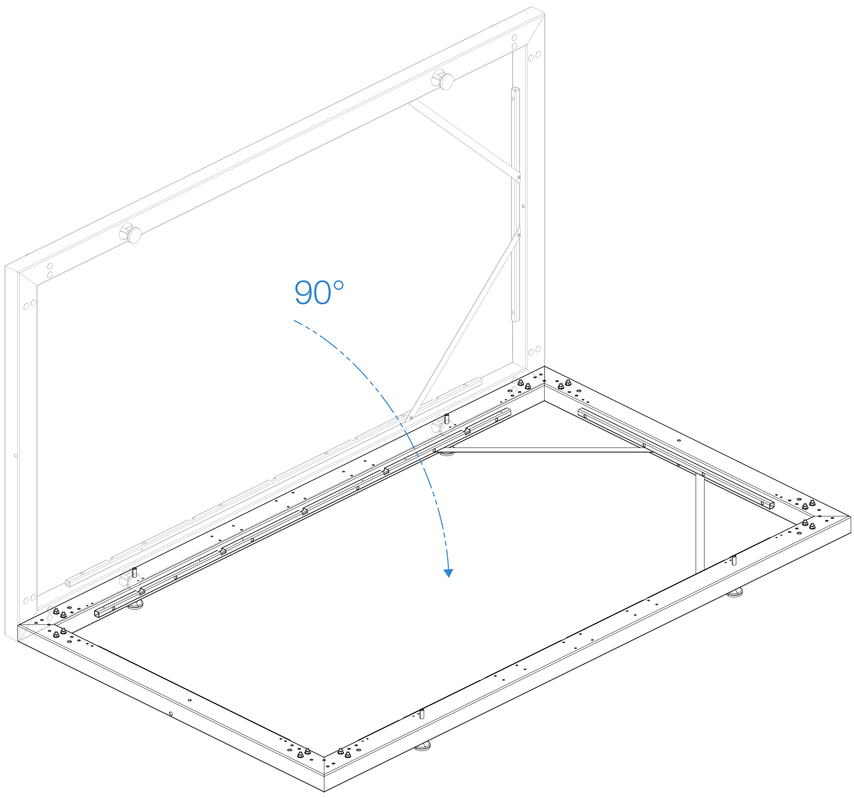

Kippen Sie nun den Rahmen wie abgebildet um 90° über die Längskante in seine Ausgangsposition zurück. Ziehen Sie im Anschluss nochmals alle Muttern der Eckverbinder nach, sodass diese fest sitzen.

Bauteile	Werkzeuge

Basisrahmen

Aufbau 3.3.8

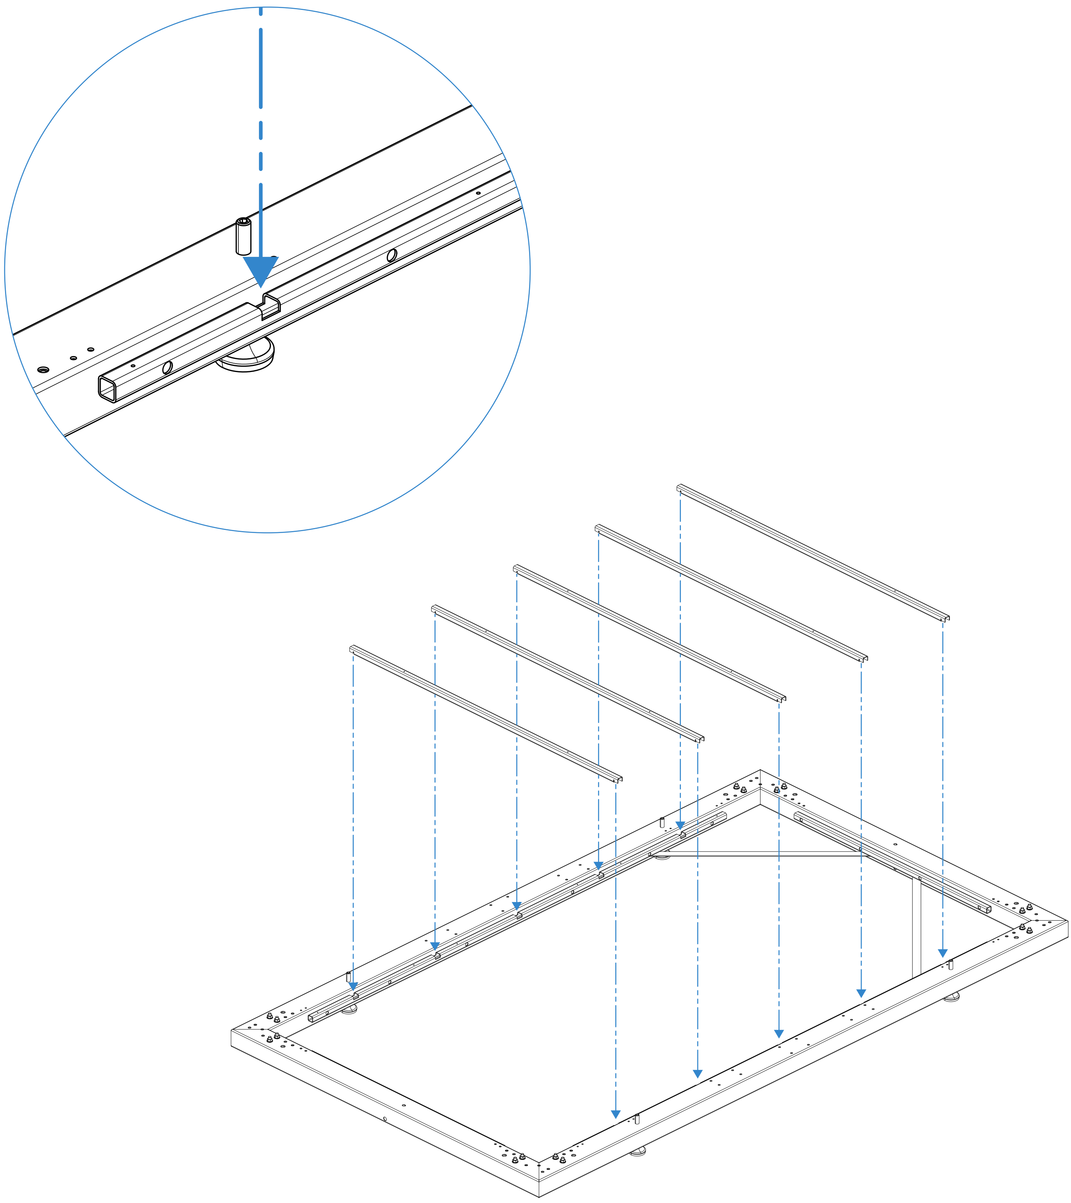

Legen Sie die fünf Querstreben wie abgebildet in die Boden-Längsträger ein.

Bauteile	Werkzeuge
4 5x	

Basisrahmen

Aufbau 3.3.9

MOBIQE
passion
for e-biking

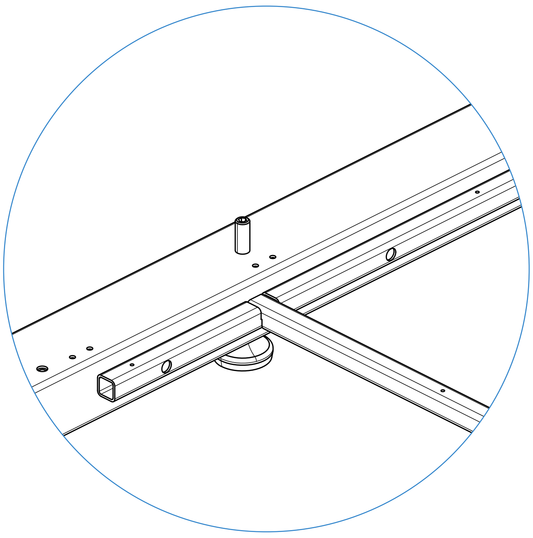

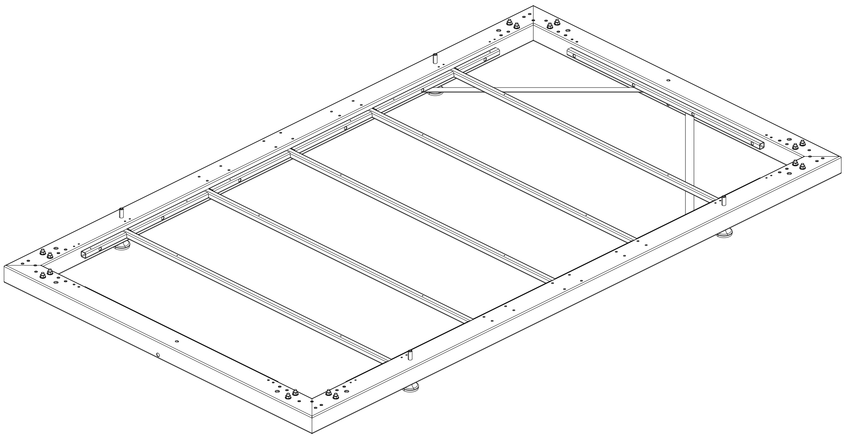

Bauteile	Werkzeuge

Basisrahmen

Aufbau 3.3.10

MOBIQE
passion
for e-biking

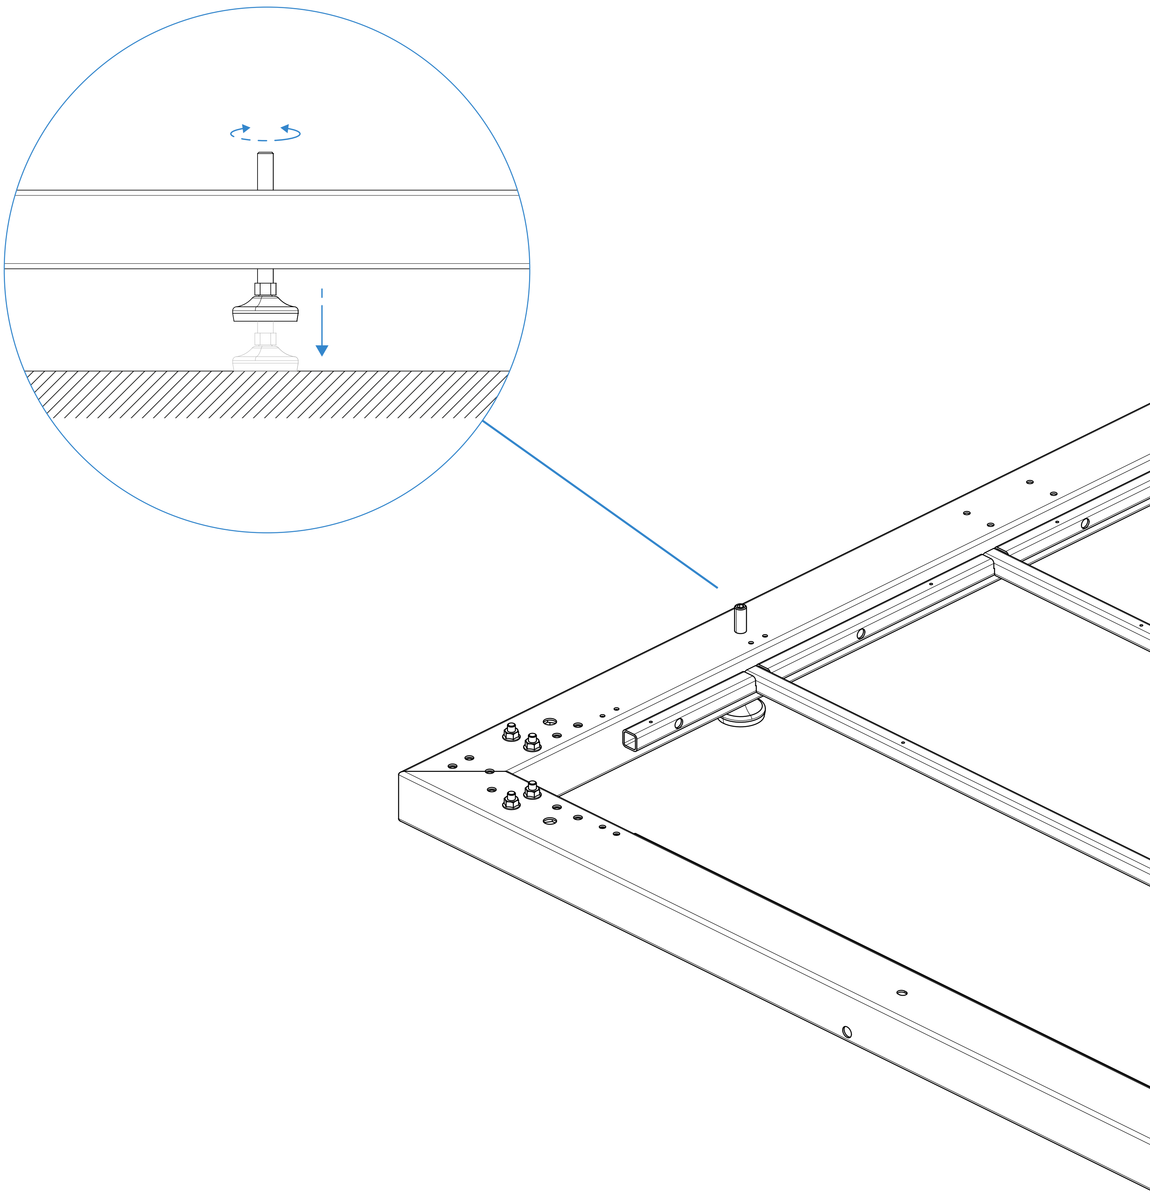

Justieren Sie die vier Stellfüße mithilfe des beigelegten Inbusschlüssels Nr. 6 und einer Wasserwaage so, dass der Basisrahmen genau waagerecht steht.

Bauteile	Werkzeuge
	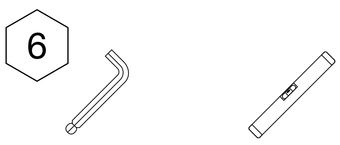

MOBIQE
passion
for e-biking

Der Aufbau des Basisrahmens ist hiermit abgeschlossen.
Tippen Sie unten auf "weiter", um zum nächsten Aufbauschritt (4.1 Bodenplatten) zu gelangen.
Alternativ können Sie auch an diese Position scrollen oder navigieren.

Basisrahmen Mobilitäts-Set

3.4

MOBIQE
passion
for e-biking

Best.-Nr.: M-E -Mobil-01

Die folgenden Schritte zum Aufbau des Mobilitäts-Sets werden nur benötigt, wenn Sie sich für das Mobilitäts-Set entschieden haben.
Sollte dies nicht der Fall sein, können Sie direkt zu Position 4.1 (Bodenplatten) springen.

Ausbau zum Mobilitäts-Set

Das Mobilitäts-Set macht aus der stationären Box eine mobile
Lösung für unabhängige Biketouren.
Hierzu sind alle Aufbau- und Einsatzschritte sorgfältig umzusetzen.
Zum Einsatz des Mobilitäts-Sets benötigen Sie eine PKW Anhänger mit den Baumaßen 230 x 130 cm und einer zulässigen Nutzlast von 700 kg.

*Anhänger

Über unsere Website erhalten Sie Informationen bezüglich Vermietung und Verkauf von Anhängern.
Wir bieten Ihnen auch komplette Anhänger-Box Lösungen an.
Sollte bereits ein Anhänger vorliegen, so sind folgende Richtmaße zu berücksichtigen:
Der Anhänger muss mindestens 230 x 130 x 350 cm lichtes Innenmaß umfassen.
Die zulässige Nutzlast muss über 700 kg liegen.
Der Reifendruck ist auf ___ Bar einzustellen.
Es dürfen ausschließlich gebremste und mit einem Drittrad bzw. mit Zusatzstützen ausgestattete Anhänger zum Einsatz kommen.
Wird einer der Aspekte nicht erfüllt, so ist der Anhänger für das Mobilitäts-Set nicht geeignet.

Basisrahmen Mobilitäts-Set

Teileübersicht

MOBIQE
passion
for e-biking

1	2x	
2	2x	
3	2x	
4	5x	
47	4x	
N1	8x	
N2	8x	
N3	4x	
N4	4x	
N20	4x	
N21	1x	
N22	1x	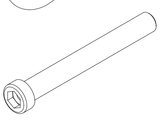
N23	4x	
N24	5x	

Basisrahmen Mobilitäts-Set

Aufbau 3.6.1

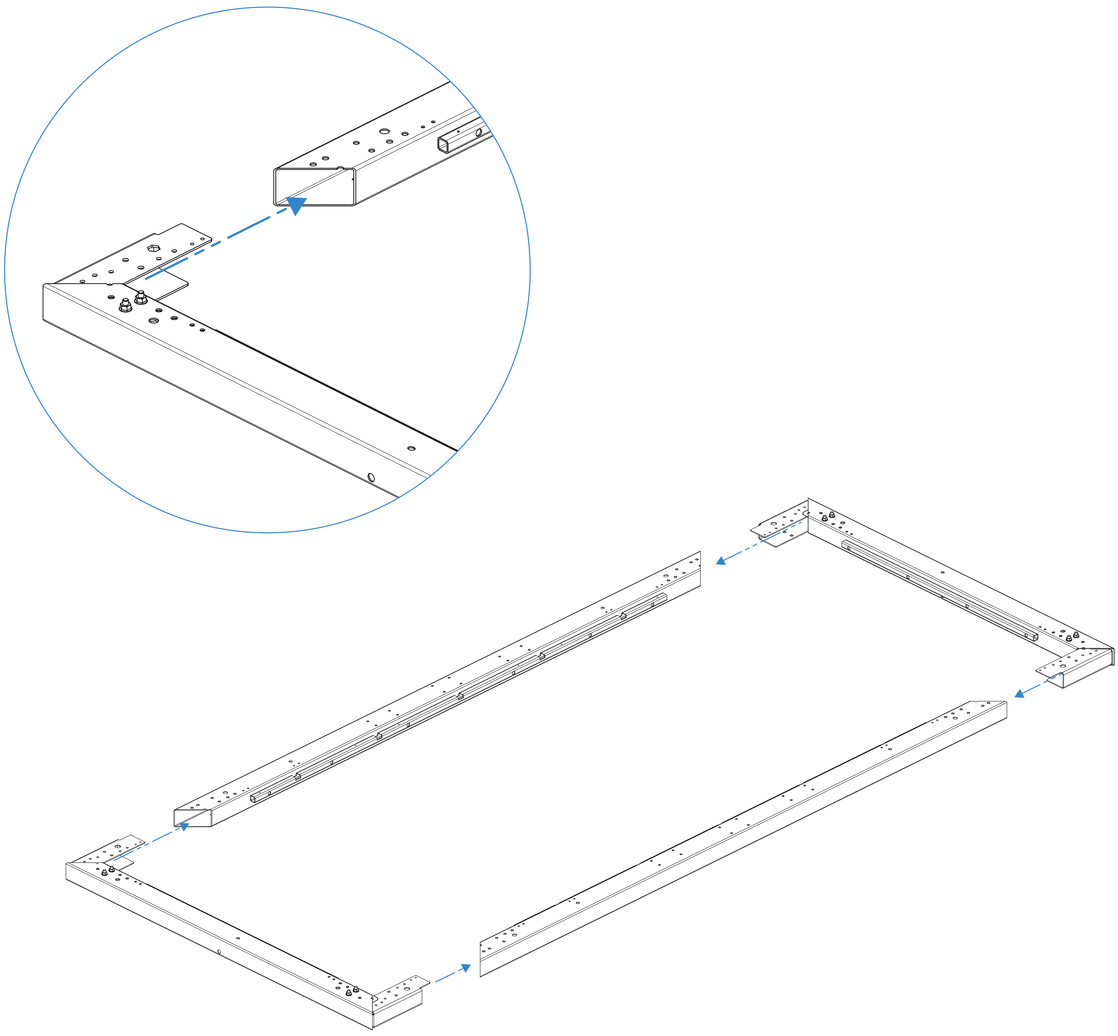

Positionieren Sie die Basisrahmen-Bauteile, Verbinder und Werkzeuge nah am Aufstellort.
Die Basisrahmen-Bauteile sind bereits vormontiert.
Fügen Sie diese wie abgebildet zusammen.

Bauteile	Werkzeuge
1 2x	
2 2x	

Basisrahmen Mobilitäts-Set

Aufbau 3.6.2

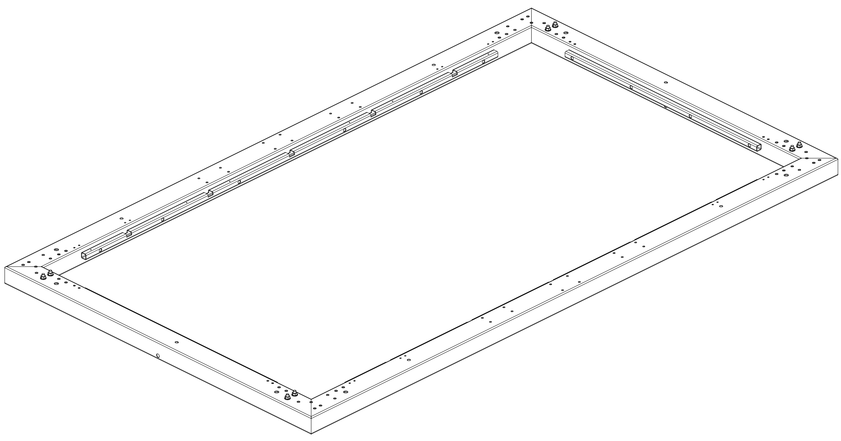

Der Basisrahmen ist hiermit zusammengefügt.

Bauteile	Werkzeuge

Basisrahmen Mobilitäts-Set

Aufbau 3.6.3

MOBIQE
passion
for e-biking

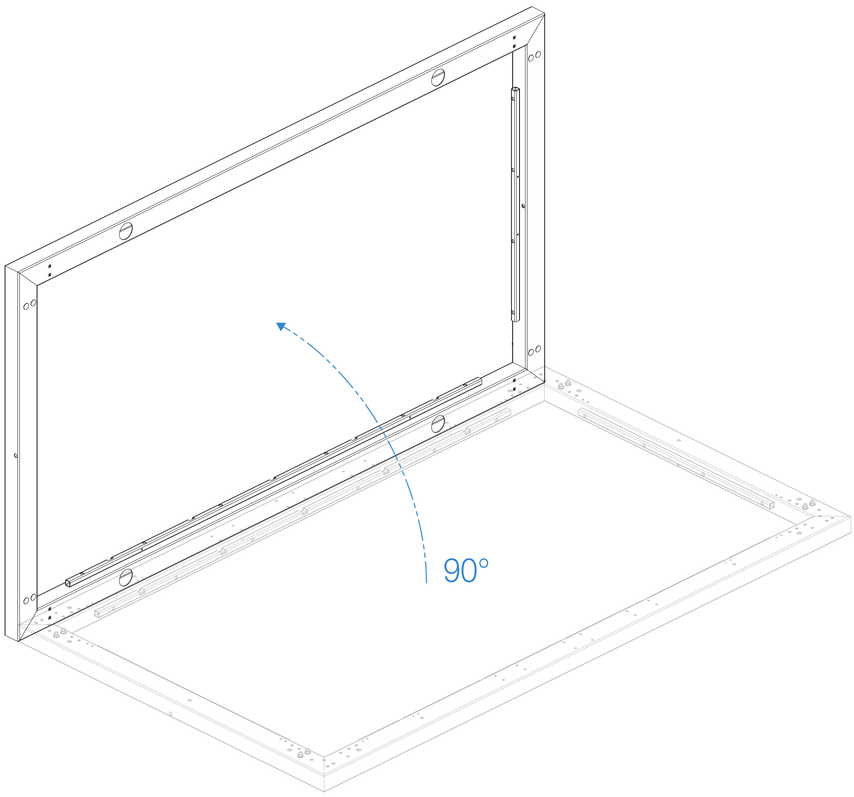

Kippen Sie den lose zusammengefügten Rahmen wie abgebildet um 90° über die Längskante. Gehen Sie dabei sehr vorsichtig vor, sodass dieser nicht auseinander fällt.

Bauteile	Werkzeuge

Basisrahmen Mobilitäts-Set

Aufbau 3.6.4

MOBIQE
passion
for e-biking

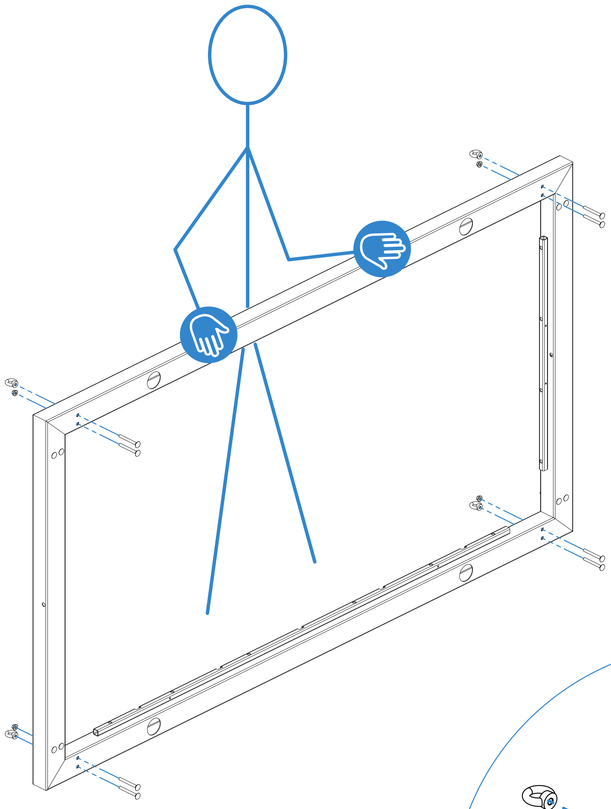

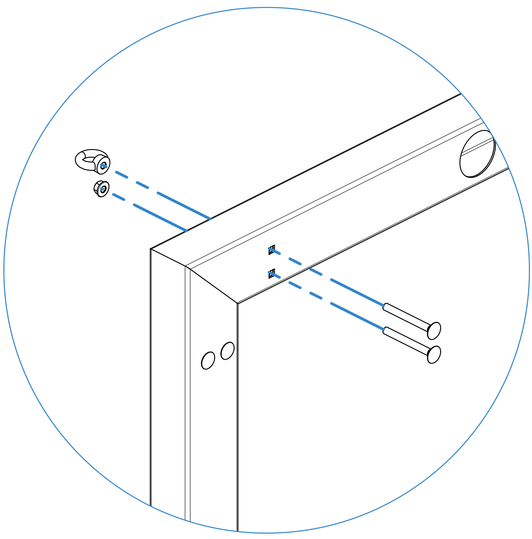

Verschrauben Sie die Bauteile wie abgebildet. Die zweite Person soll den schweren Rahmen dabei festhalten. Achten Sie hierbei auf die richtige Position und Ausrichtung der Ringmuttern (N20).

Bauteile

N1	8x	
N2	4x	
N20	4x	

Werkzeuge

13

Basisrahmen Mobilitäts-Set

Aufbau 3.6.5

MOBIQE
passion
for e-biking

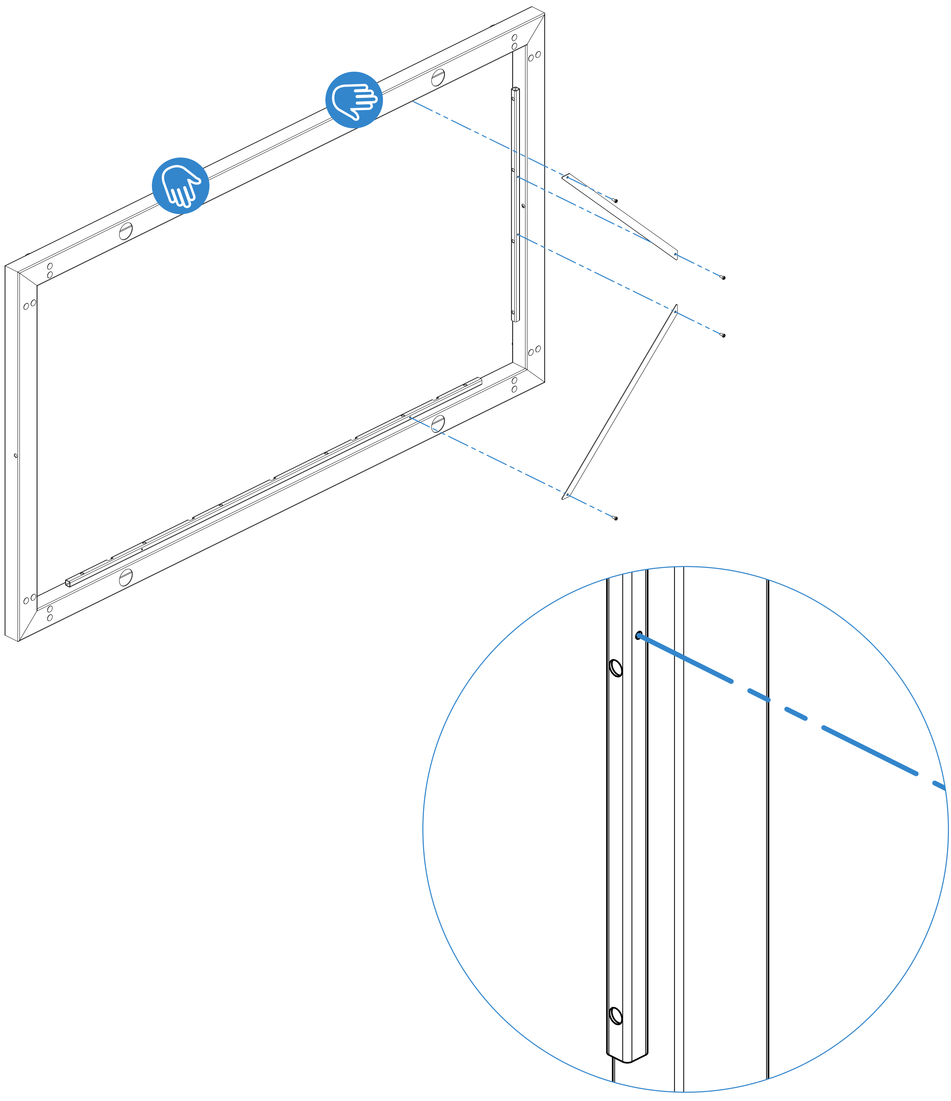

Schrauben Sie die beiden Diagonalstreben wie abgebildet an die Bodenauflegeprofile.

Bauteile

3 2x

N3 4x

Werkzeuge

5

Basisrahmen Mobilitäts-Set

Aufbau 3.6.6

MOBIQE
passion
for e-biking

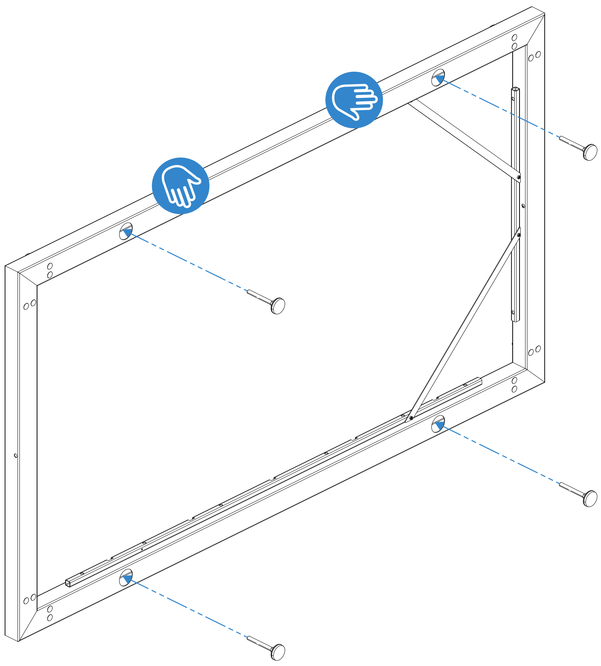

Schrauben Sie nun die vier Standfüße wie abgebildet in die dafür vorgesehenen Aufnahmen. Falls nötig verwenden Sie hierzu den beigelegten Inbusschlüssel Nr. 6.

Bauteile

N4 4x

Werkzeuge

6 

Basisrahmen Mobilitäts-Set

Aufbau 3.6.7

MOBIQE
passion
for e-biking

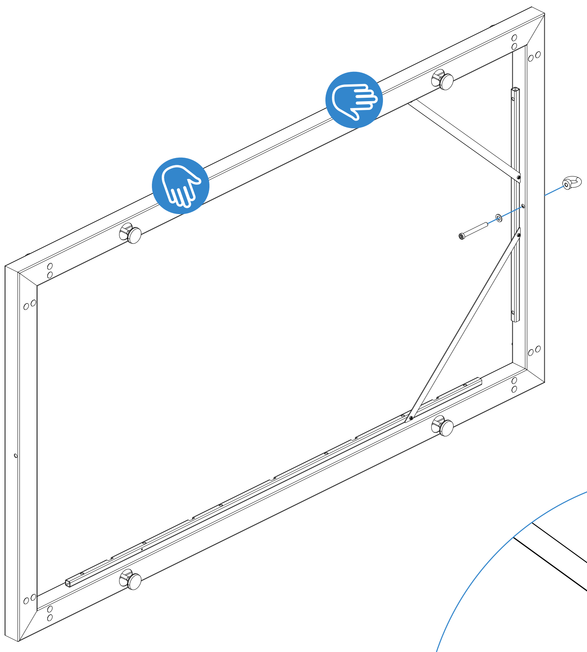

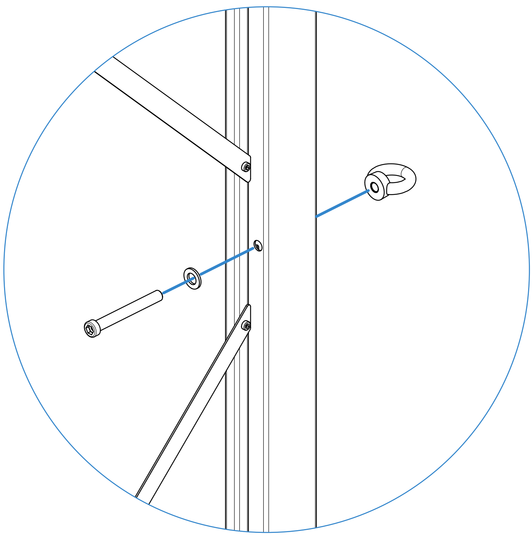

Verschrauben Sie nun die Ringmutter (N21) wie abgebildet mit dem Basisrahmen. Beachten Sie dabei, dass diese genau wie abgebildet ausgerichtet sein muss, da sie ansonsten unter Last brechen könnte.

Bauteile

N21 1x

N22 1x 

N24 1x

Werkzeuge

10 

Basisrahmen Mobilitäts-Set

Aufbau 3.6.8

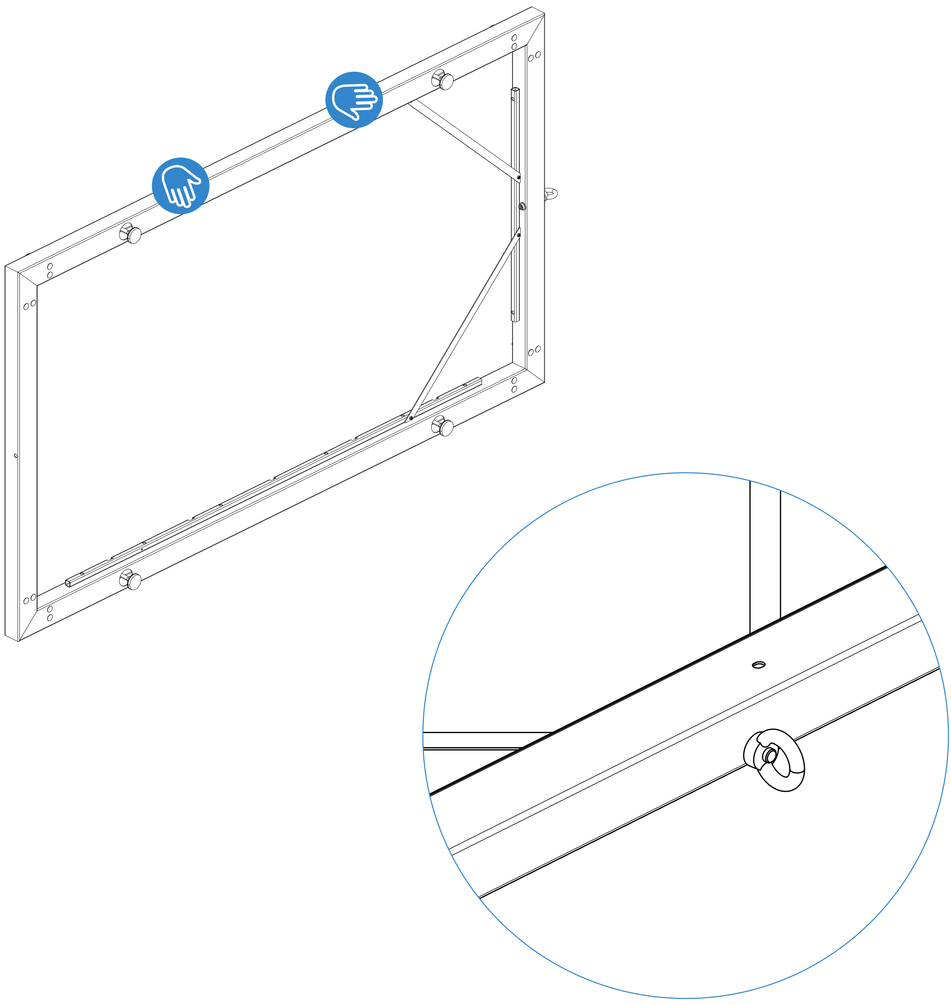

Verschrauben Sie nun die Ringmutter (N21) wie abgebildet mit dem Basisrahmen. Beachten Sie dabei, dass diese genau wie abgebildet ausgerichtet sein muss, da sie ansonsten unter Last brechen könnte.

Bauteile	Werkzeuge

Basisrahmen Mobilitäts-Set

Aufbau 3.6.9

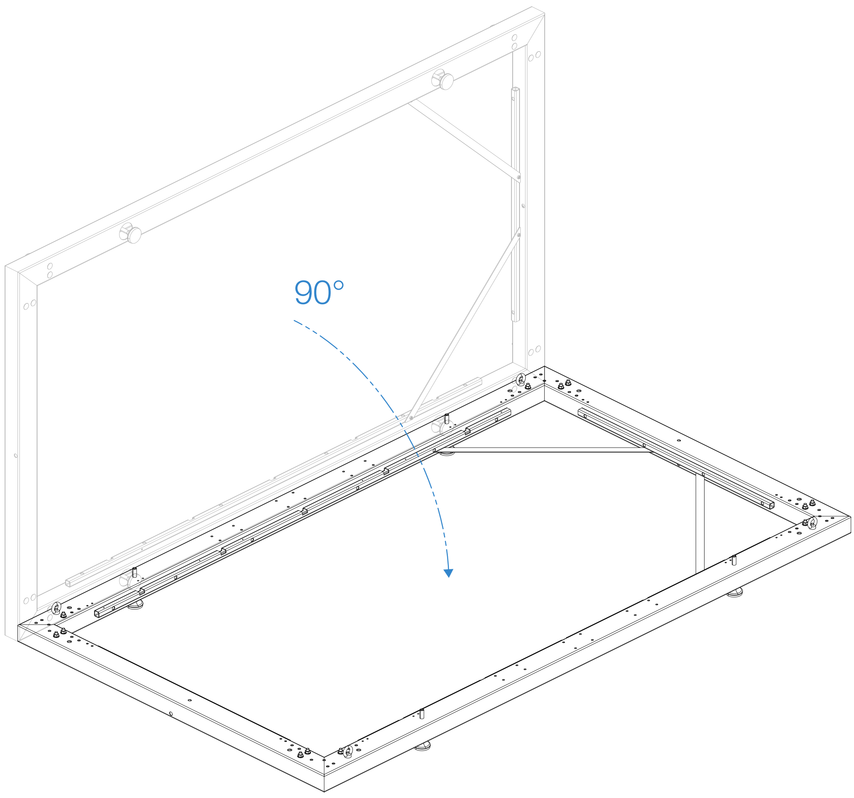

Kippen Sie nun den Rahmen wie abgebildet um 90° über die Längskante in seine Ausgangsposition zurück.
Ziehen Sie im Anschluss nochmals alle Muttern der Eckverbinder nach, sodass diese fest sitzen.

Bauteile	Werkzeuge

Basisrahmen Mobilitäts-Set

Aufbau 3.6.10

MOBIQE
passion
for e-biking

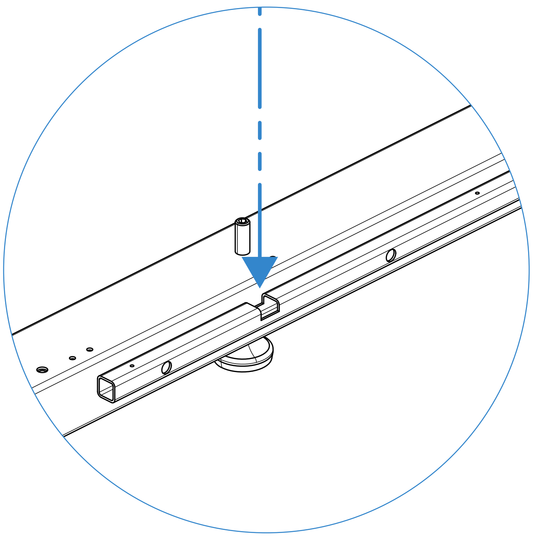

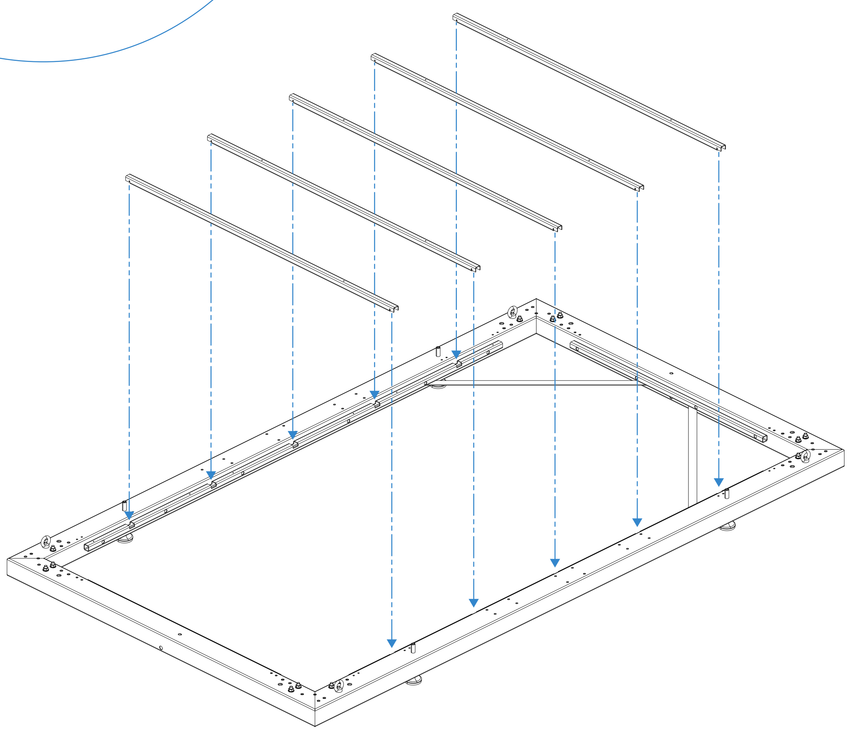

Legen Sie die fünf Querstreben wie abgebildet in die Boden-Längsträger ein.

Bauteile	Werkzeuge
4 5x	

Basisrahmen Mobilitäts-Set

Aufbau 3.6.11

MOBIQE
passion
for e-biking

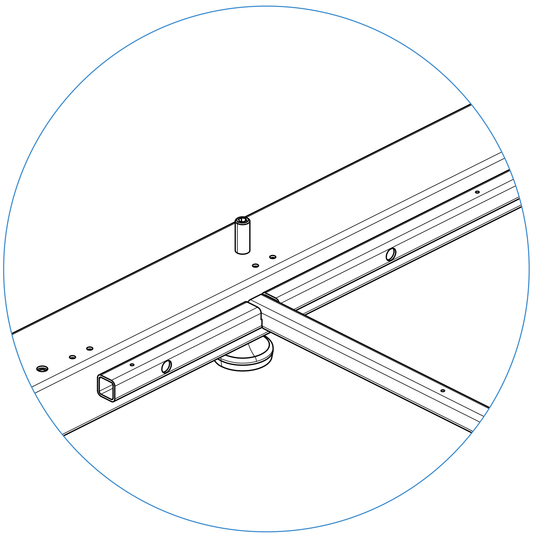

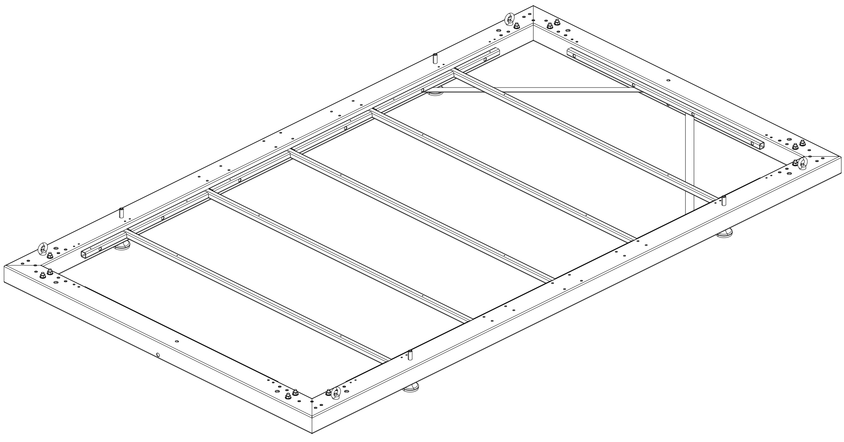

Bauteile	Werkzeuge

Basisrahmen Mobilitäts-Set

Aufbau 3.6.12

MOBIQE
passion
for e-biking

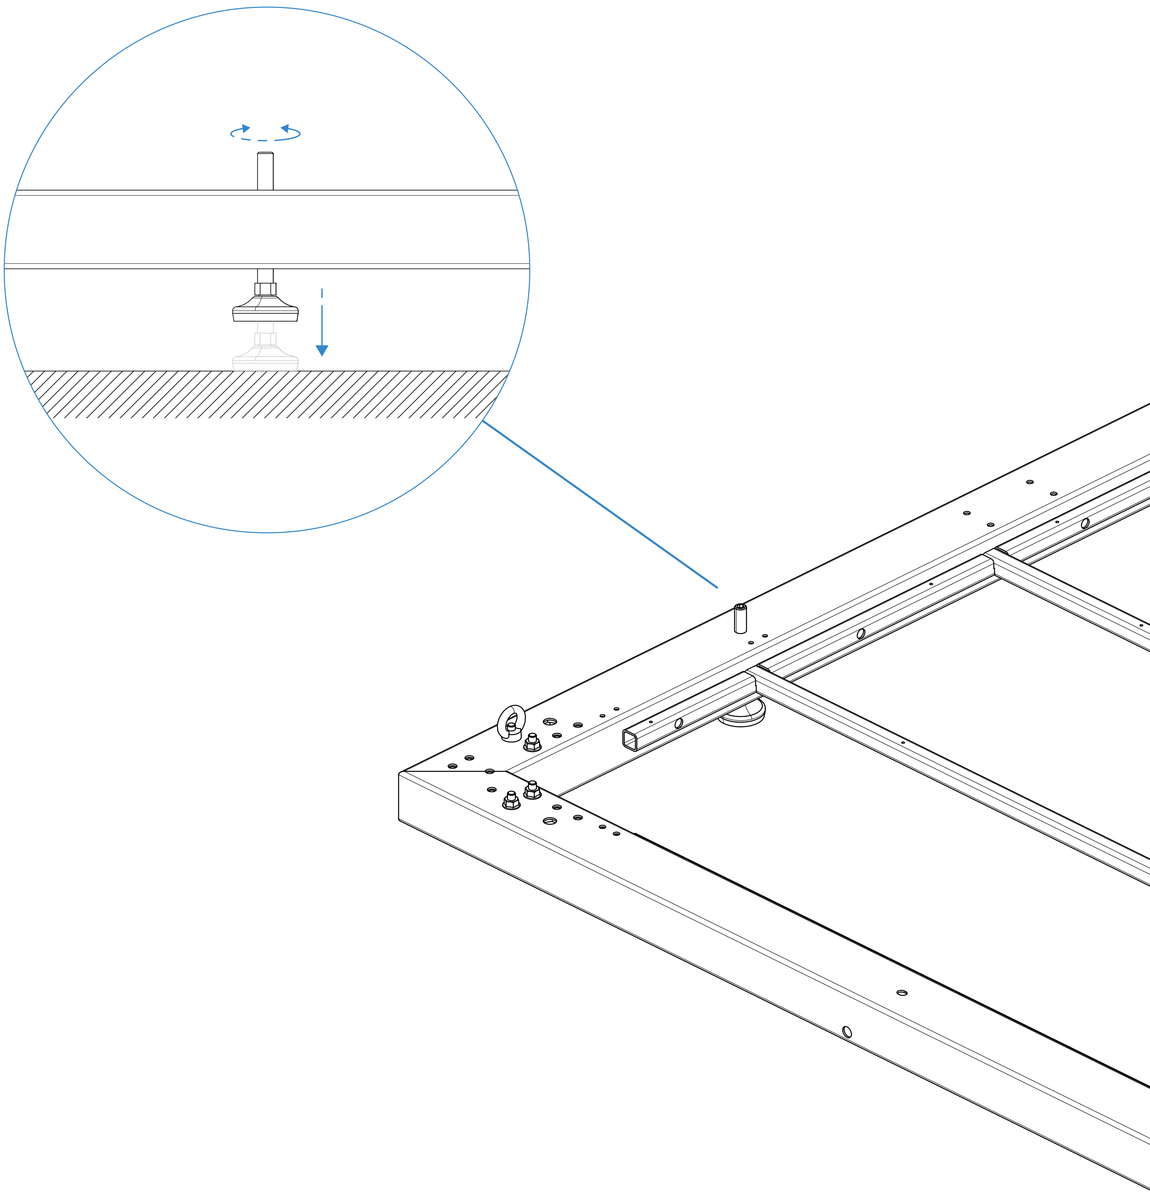

Justieren Sie die vier Stellfüße mithilfe des beigelegten Inbusschlüssels Nr. 6 und einer Wasserwaage so, dass der Basisrahmen genau waagerecht steht.

Bauteile	Werkzeuge
	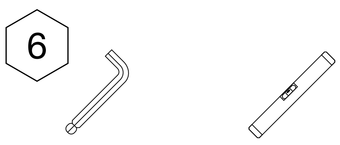

Basisrahmen Mobilitäts-Set

Aufbau 3.6.13

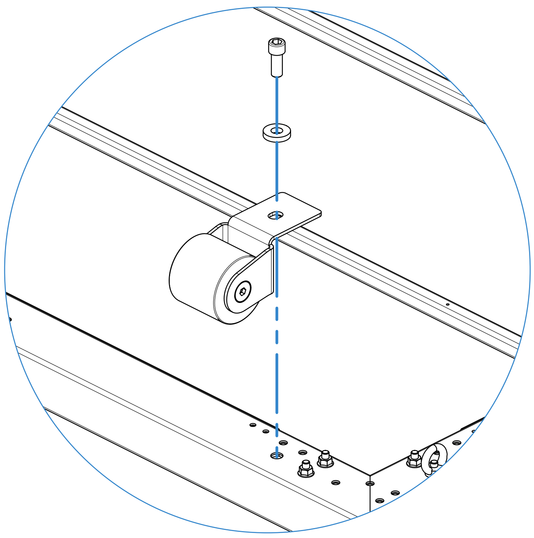

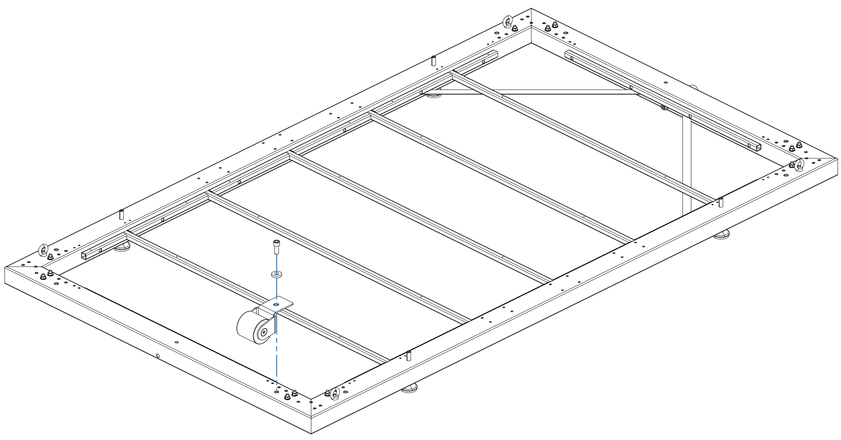

Verschrauben Sie nun die Außenrollen (47) wie abgebildet mit dem Basisrahmen. Diese werden später durch Einschrauben der Standfüße in Fahrstellung gebracht. Herausschrauben der Standfüße bringt die Box wieder in Parkposition. Hierbei ist zu beachten, dass diese dann erneut in die Waagerechte justiert werden muss.

Bauteile

N23 1x

N24 1x

Werkzeuge

10 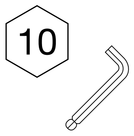

Basisrahmen Mobilitäts-Set

Aufbau 3.6.14

MOBIQE
passion
for e-biking

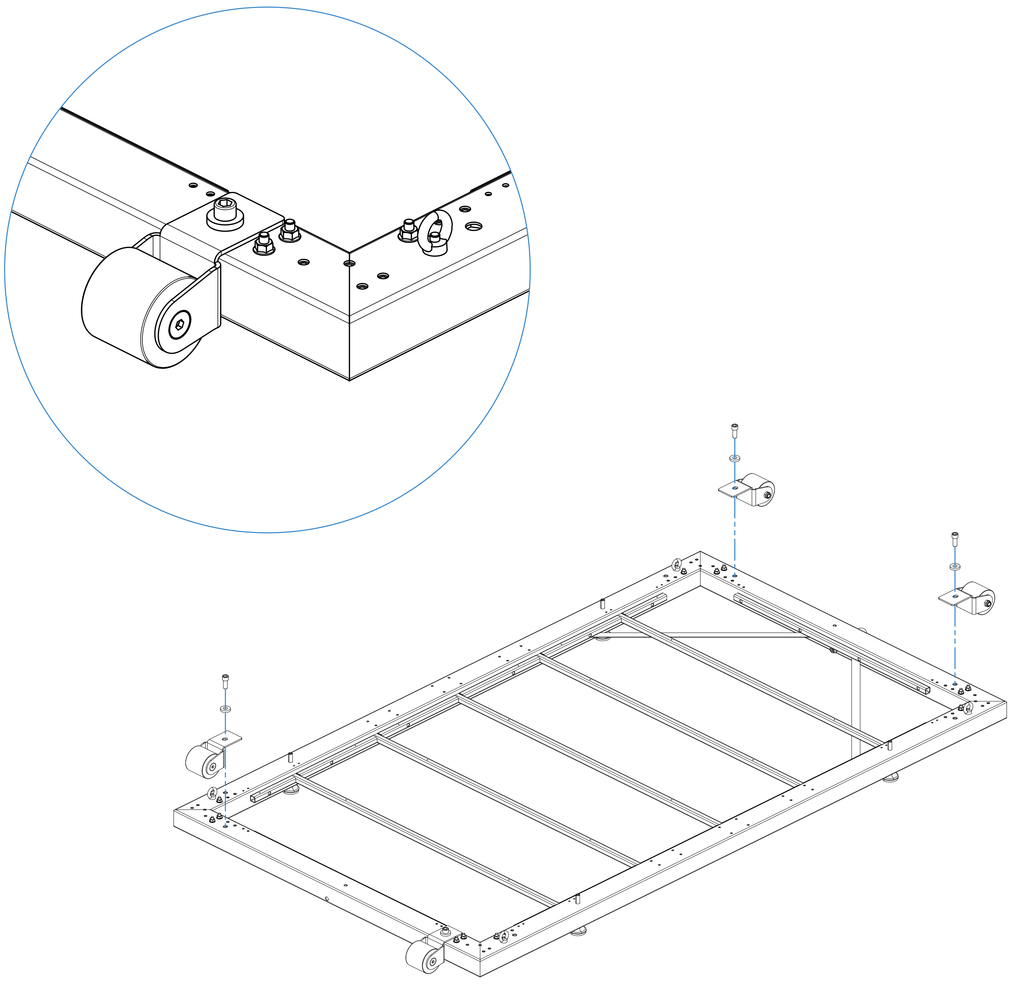

Verschrauben Sie nun die Außenrollen (47) wie abgebildet mit dem Basisrahmen. Diese werden später durch Einschrauben der Standfüße in Fahrstellung gebracht. Herausschrauben der Standfüße bringt die Box wieder in Parkposition. Hierbei ist zu beachten, dass diese dann erneut in die Waagerechte justiert werden muss.

Bauteile

N23 3x

N24 3x

Werkzeuge

10

Basisrahmen Mobilitäts-Set

Aufbau 3.6.15

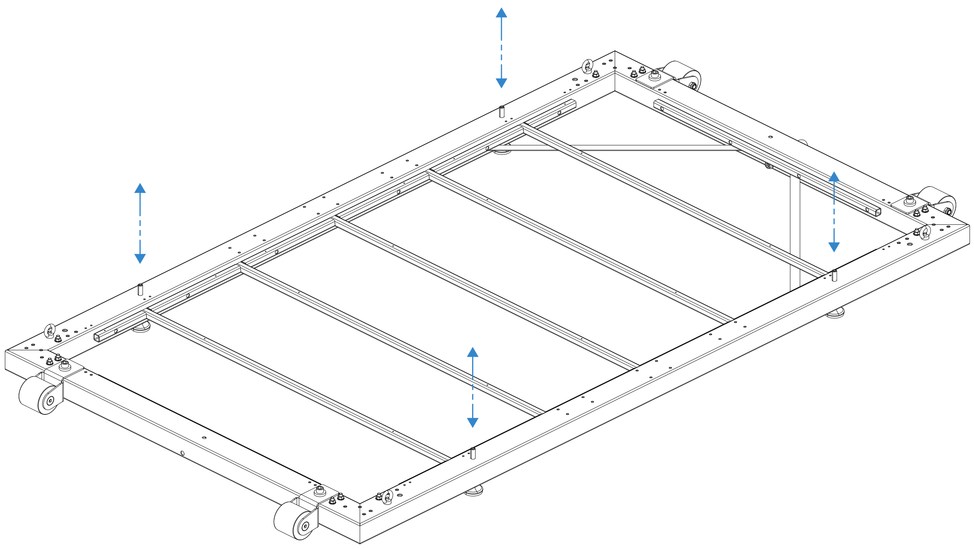

Verschrauben Sie nun die Außenrollen (47) wie abgebildet mit dem Basisrahmen. Diese werden später durch Einschrauben der Standfüße in Fahrstellung gebracht. Herausschrauben der Standfüße bringt die Box wieder in Parkposition. Hierbei ist zu beachten, dass diese dann erneut in die Waagerechte justiert werden muss.

Bauteile	Werkzeuge
	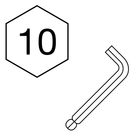

MOBIQE
passion
for e-biking

Der Aufbau des Basisrahmens ist hiermit abgeschlossen.
Tippen Sie unten auf "weiter", um zum nächsten Aufbauschritt (4.1 Bodenplatten) zu gelangen.
Alternativ können Sie auch an diese Position scrollen oder navigieren.

Bodenplatten

4.1

MOBIQE
passion
for e-biking

Vor Montage der Bodenplatten muss gewährleistet sein, dass die Trägerprofile im Basisrahmen frei von jeglicher Verschmutzung und Unebenheit sind.
Nur so kann ein umlaufend ebenes und sicheres Aufliegen der Bodenplatten gewährleistet werden.

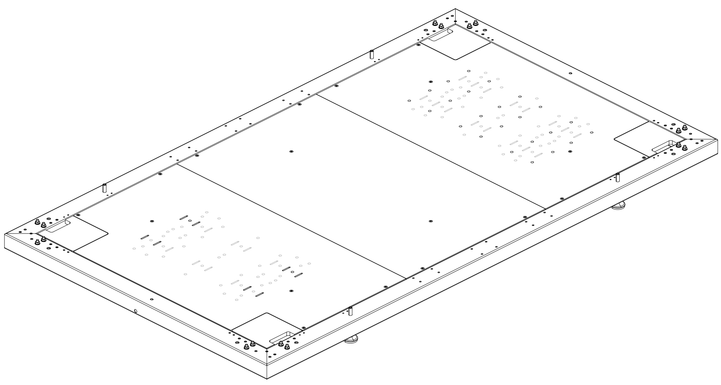

Bodenplatten

Teileübersicht

MOBIQE
passion
for e-biking

5 2x

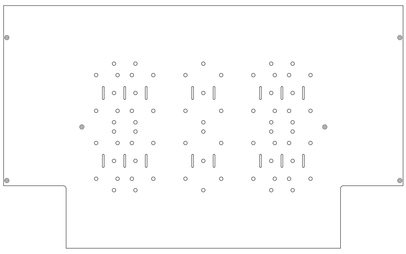

6 1x

7 4x

N5 18x

Bodenplatten

Aufbau 4.3.1

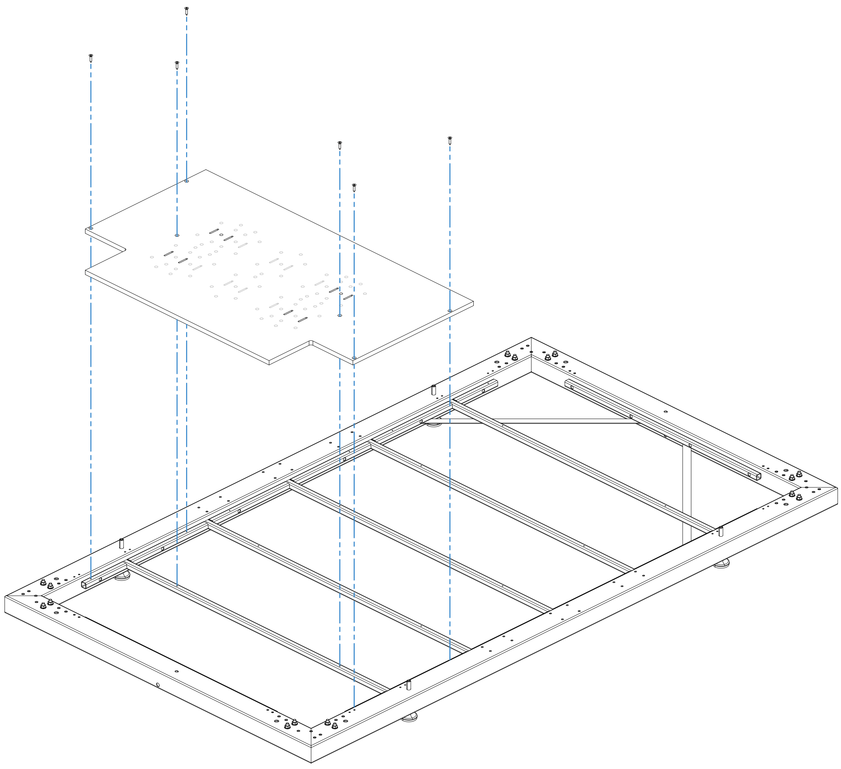

Legen sie das erste äußere Segment (5) der Bodenplatten in den Basisrahmen ein und verschrauben Sie dises wie abgebildet mit den Trägerelementen.

Bauteile

5 1x 

N5 6x

Werkzeuge

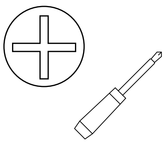

Bodenplatten

Aufbau 4.3.2

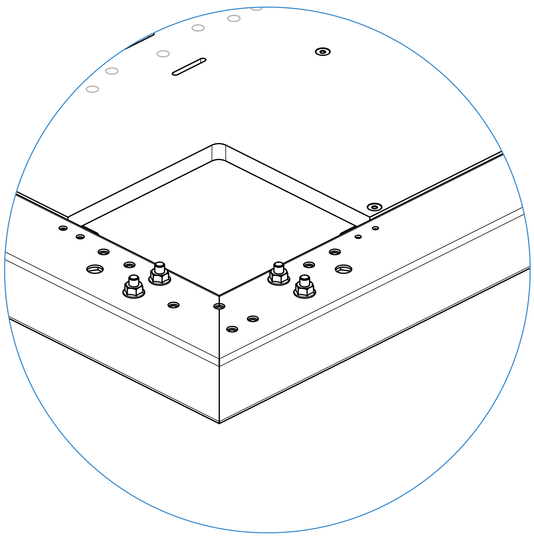

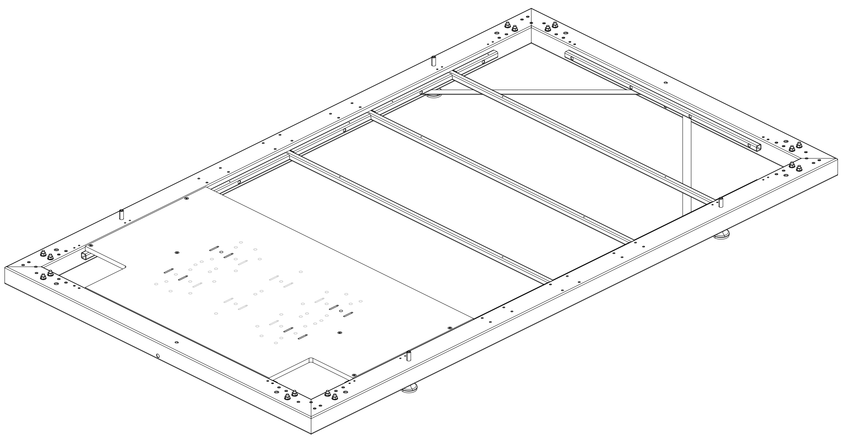

Das erste Segment der Bodenplatten ist montiert.

Bauteile	Werkzeuge

Bodenplatten

Aufbau 4.3.3

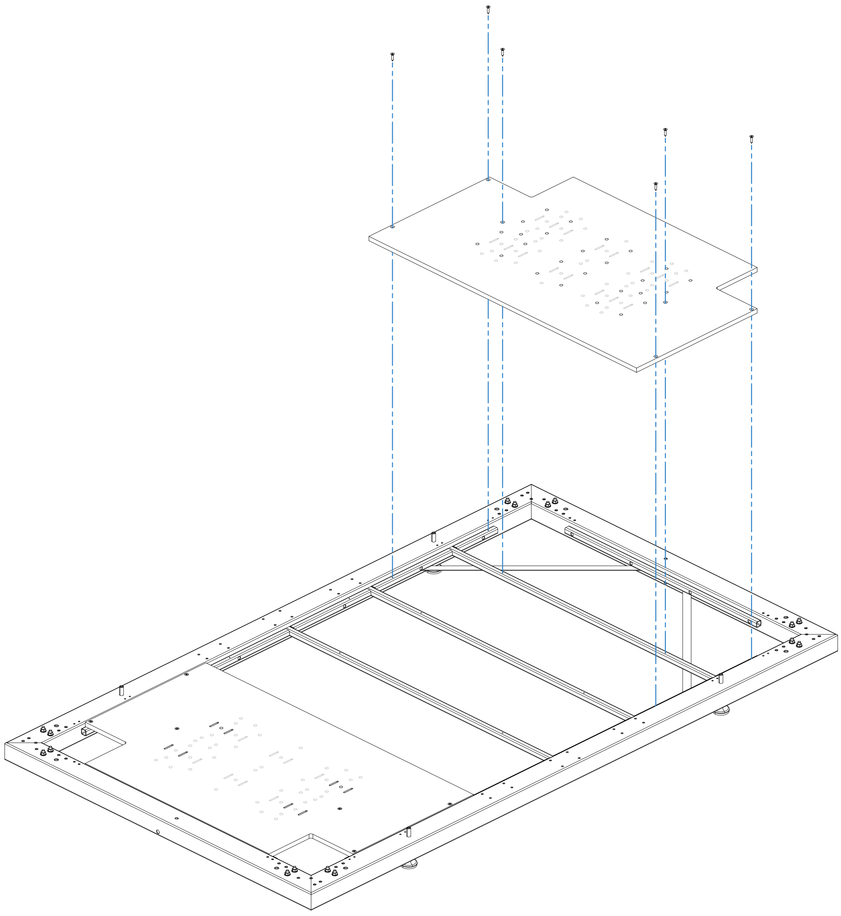

Legen sie das zweite äußere Segment (5) der Bodenplatten in den Basisrahmen ein und verschrauben Sie dises wie abgebildet mit den Trägerelementen.

Bauteile

5 1x 

N5 6x

Werkzeuge

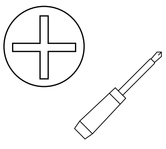

Bodenplatten

Aufbau 4.3.4

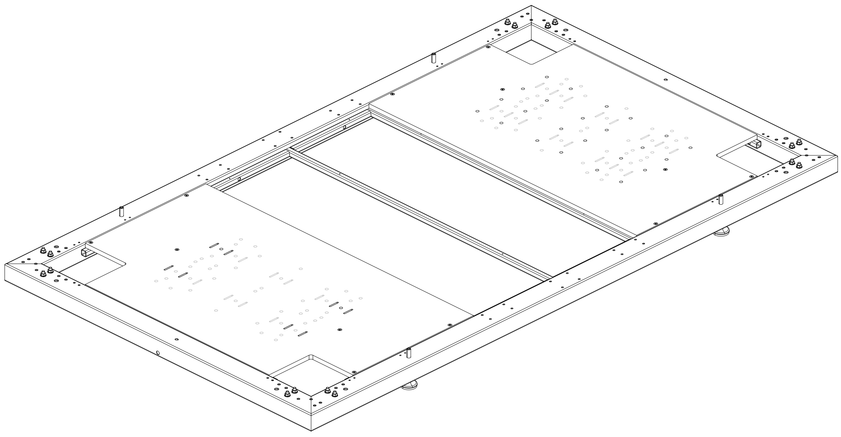

Die ersten beiden Segmente der Bodenplatten sind montiert.

Bauteile	Werkzeuge

Bodenplatten

Aufbau 4.3.5

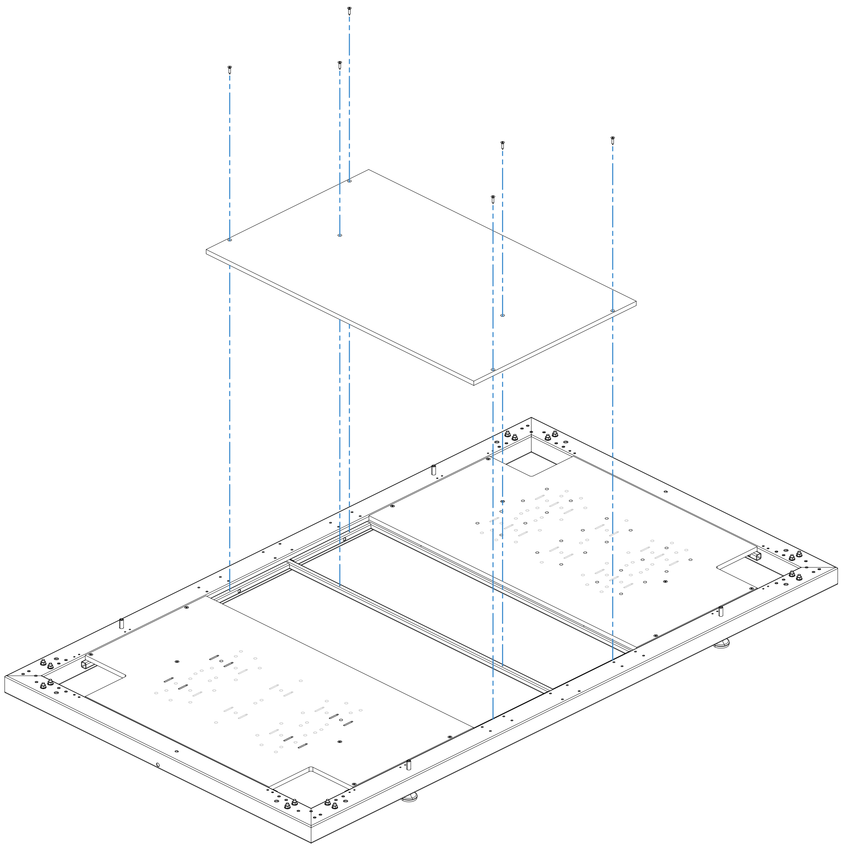

Legen sie nun das mittlere Segment (6) der Bodenplatten in den Basisrahmen ein und verschrauben Sie dises wie abgebildet mit den Trägerelementen.

Bauteile

6 1x

N5 6x

Werkzeuge

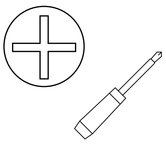

Bodenplatten

Aufbau 4.3.6

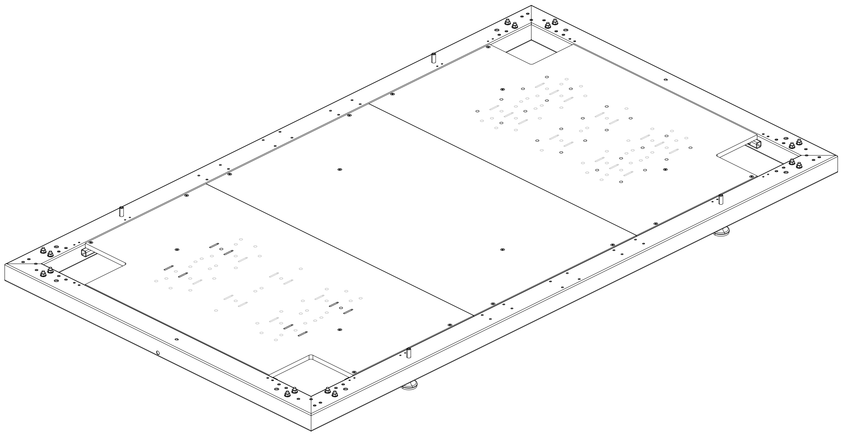

Die drei Bodenplattensegmente sind fertig montiert.

Bauteile	Werkzeuge

Bodenplatten

Aufbau 4.3.7

MOBIQE
passion
for e-biking

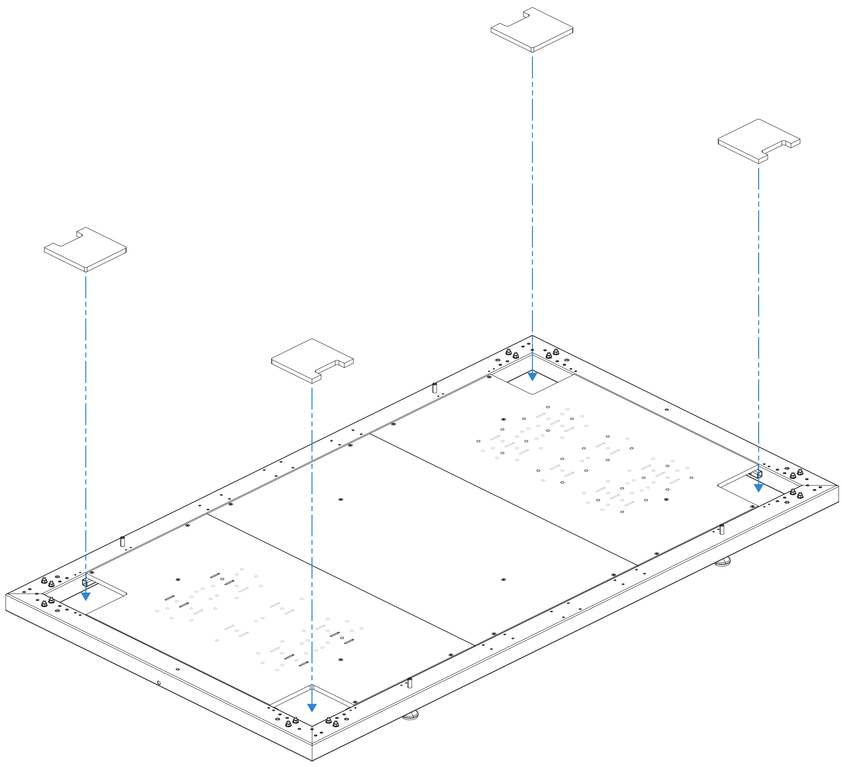

Legen Sie die vier Bodenecken in die dafür vorgesehenen Aussparungen ein.

Bauteile	Werkzeuge
7 4x	

Bodenplatten

Aufbau 4.3.8

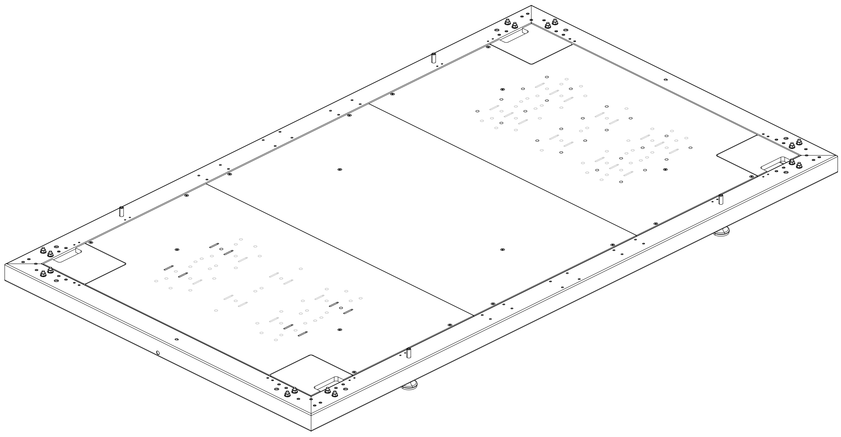

Die Bodenplatten sind nun vollständig montiert. Stellen Sie vor dem Fortfahren sicher, dass Sie alle Schrauben fest angezogen haben.

Bauteile	Werkzeuge

MOBIQE
passion
for e-biking

Der Aufbau der Bodenplatten ist hiermit abgeschlossen.
Tippen Sie unten auf "weiter", um zum nächsten Aufbauschritt (5.1 Wireframe) zu gelangen.
Alternativ können Sie auch an diese Position scrollen oder navigieren.

Wireframe

5.1

MOBIQE
passion
for e-biking

Das Wireframe definiert die 3D Struktur der Box. Es ist nur auf den zuvor 100% eben installierten Rahmen aufzubauen. Sollte der Rahmen noch nicht waagerecht /eben installiert sein, so ist das vor Aufbau des Wireframes zu gewährleisten. Der Rahmen ist nur auf ebenem Grund / Fundament aufzubauen. Siehe Anweisung „Untergrund und Fundament“.

Die folgenden Arbeitsschritte sind nur zu zweit durchzuführen. Legen Sie zunächst sämtliche Vertikalprofile, Schrauben und Werkzeuge für den Aufbau des vertikalen T Profil Wireframes bereit. Beginnen Sie noch am Boden mit der Vormontage der zentralen Vertikalprofile und Horizontalprofile.

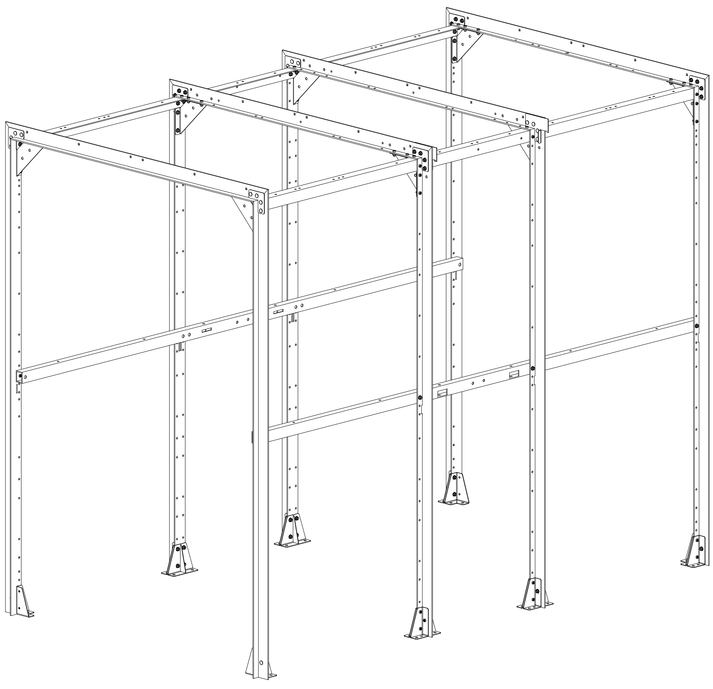

Wireframe

Teileübersicht

MOBIQE
passion
for e-biking

8	2x	
9	2x	
10	2x	
11	2x	
12	2x	
13	2x	
14	2x	
15	6x	
16	6x	
17	4x	
18	14x	
19	1x	
20	1x	
21	8x	
22	4x	

N6	96x	
N7	36x	
N8	132x	

Aufbau 5.3.1 vertikale T-Profile mittig

MOBIQE
passion
for e-biking

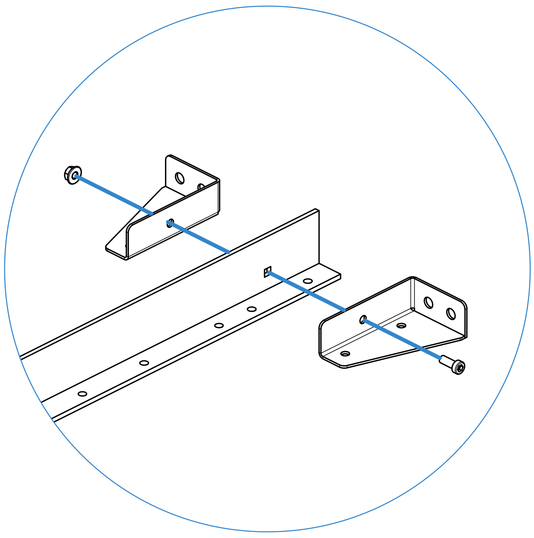

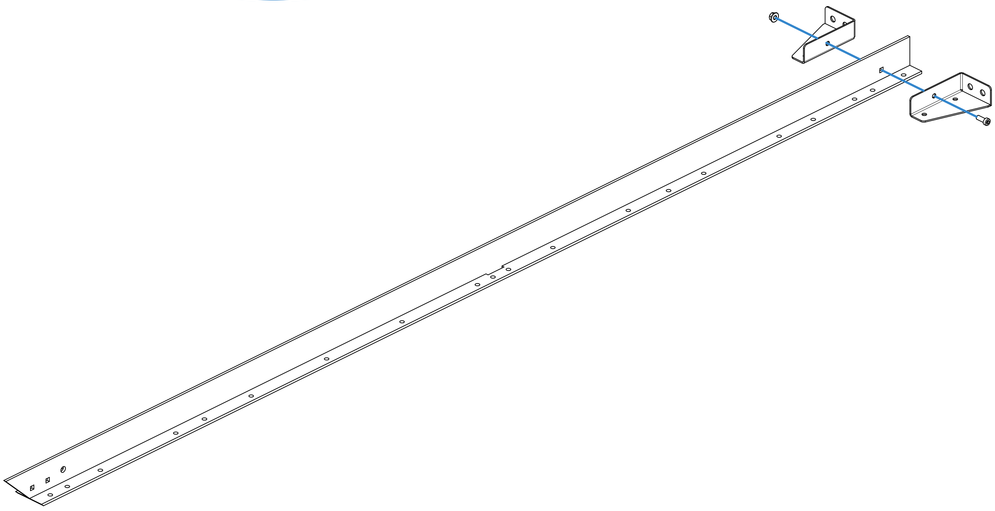

Verschrauben Sie die beiden Winkelverbinder wie abgebildet mit dem geraden Ende des T-Profils.

Bauteile

- 8 — 1x
- 15 — 1x
- N8 — 1x
- 16 — 1x
- N6 — 1x

Werkzeuge

- 5
- 10

MOBIQE
passion
for e-biking

Aufbau 5.3.2 vertikale T-Profile mittig

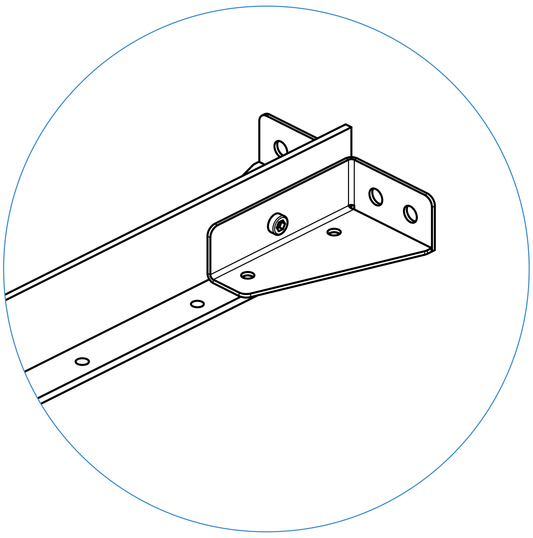

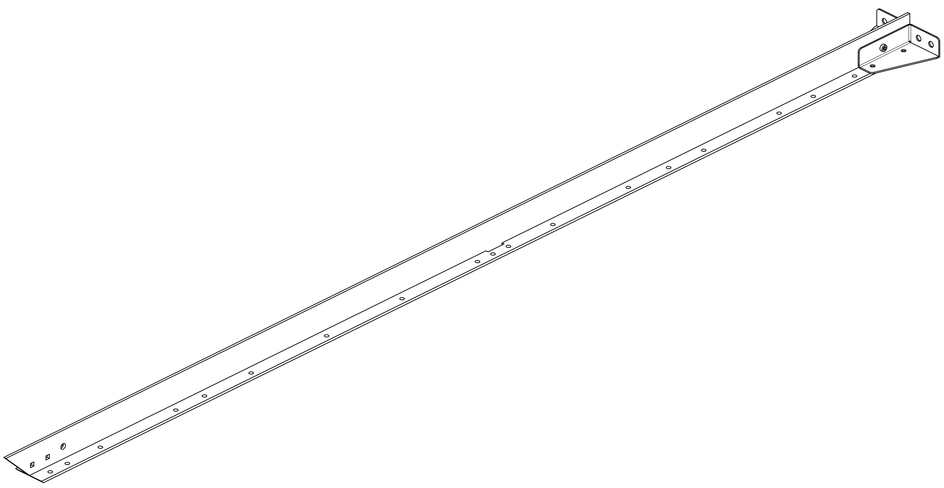

Der erste Schritt ist abgeschlossen.

Bauteile	Werkzeuge

Aufbau 5.3.3 vertikale T-Profile mittig

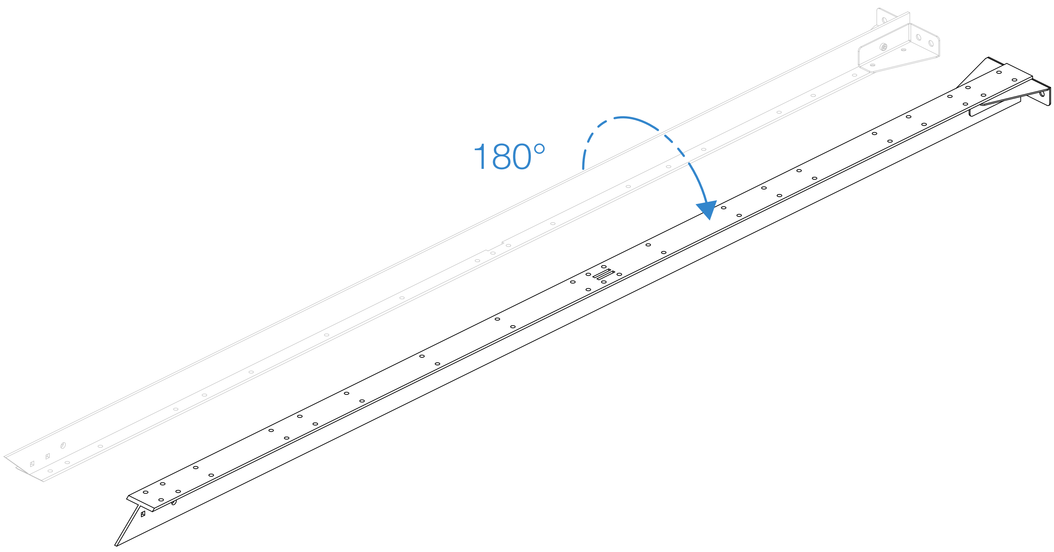

Wenden Sie das Profil um 180 Grad.

Bauteile	Werkzeuge

Aufbau 5.3.4 vertikale T-Profile mittig

MOBIQE
passion
for e-biking

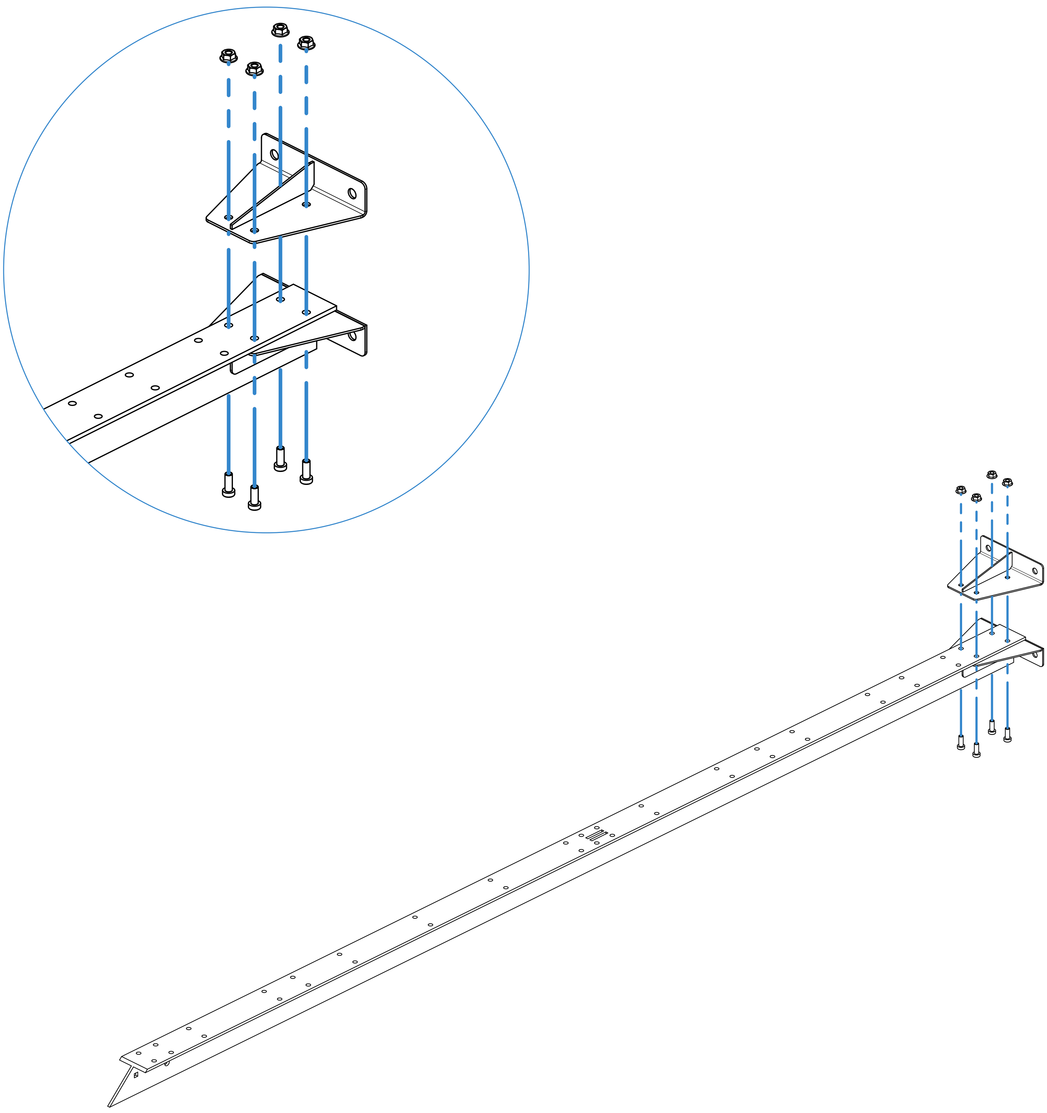

Verschrauben Sie nun den Doppelverbinder (17) wie abgebildet mit dem T-Profil und den beiden Winkelverbindern.

Bauteile

17	1x	
N6	4x	
N8	4x	

Werkzeuge

5 

10

Aufbau 5.3.5 vertikale T-Profile mittig

MOBIQE
passion
for e-biking

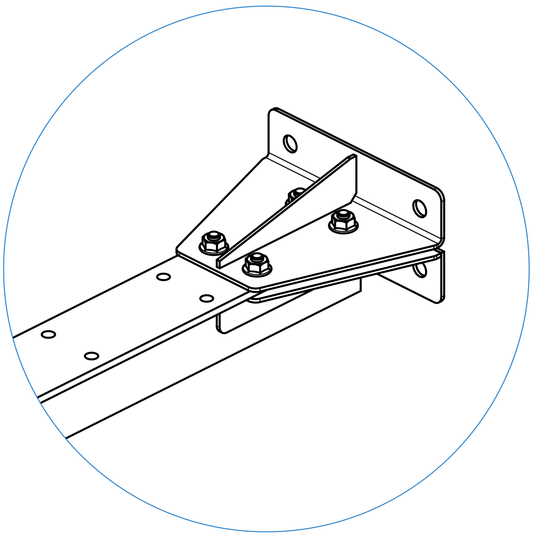

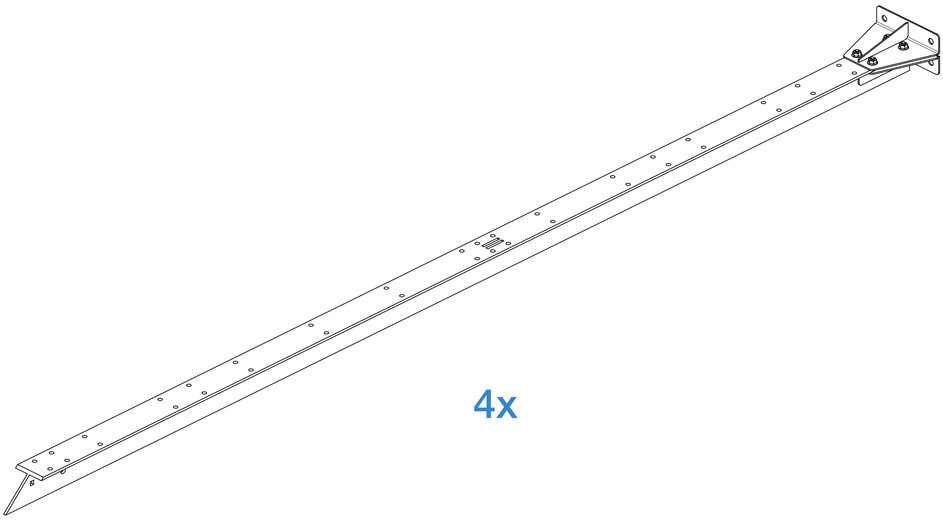

4x

Wiederholen Sie diese Schritte für die restlichen drei mittigen T-Profile.

Bauteile

8	3x		
15	3x	N6	15x
16	3x	N8	15x
17	3x		

Werkzeuge

5 10

Aufbau 5.3.6 vertikales T-Profil mittig 1

MOBIQE
passion
for e-biking

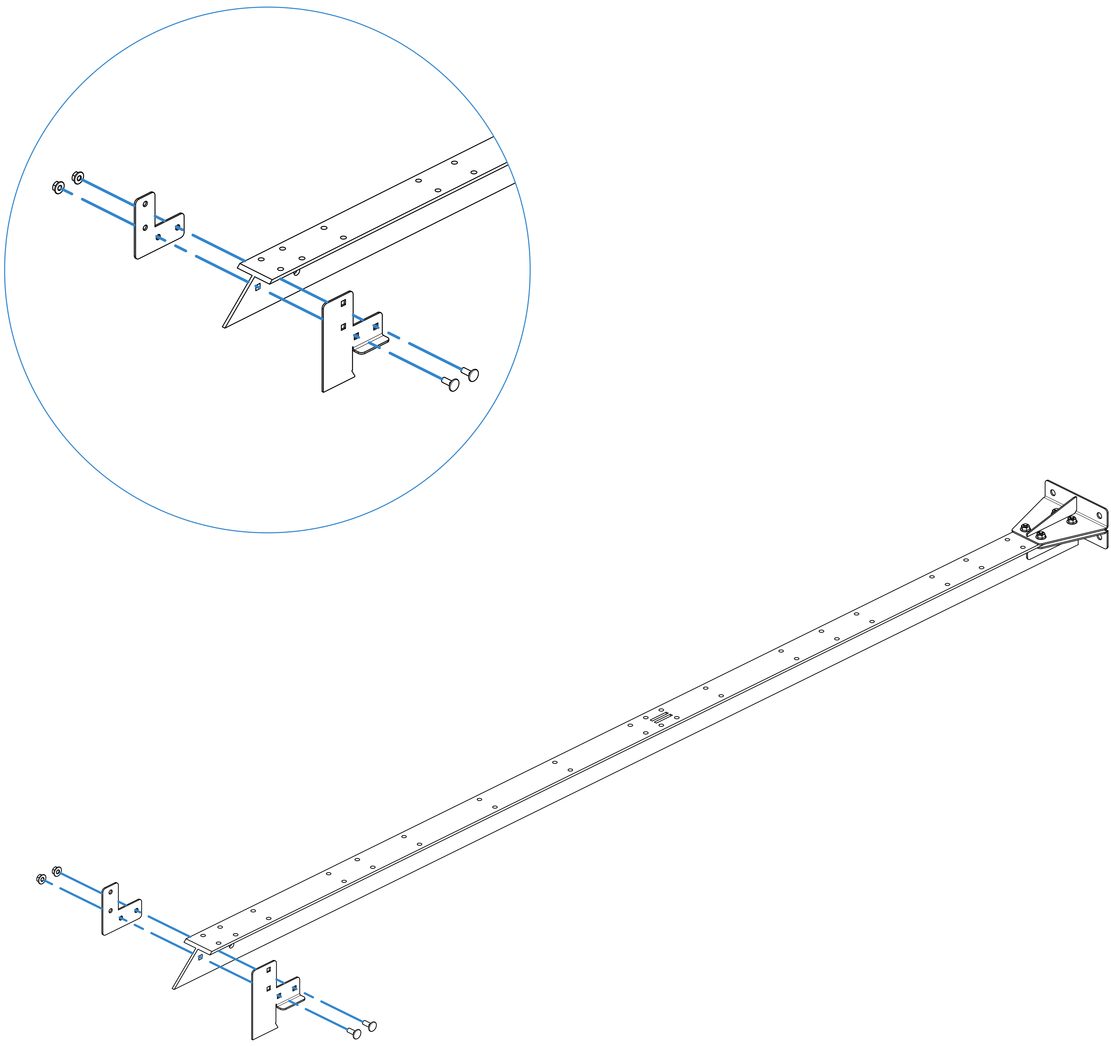

Verschrauben Sie nun den L-Verbinder (18) und den Anschlagsverbinder (19) wie dargestellt mit dem T-Profil. Der Vierkantbereich der Schlossschrauben muss dabei in die Vierkantlöcher der Verbinder greifen.

Bauteile

- 18 — 1x
- 19 — 1x
- N7 — 2x
- N8 — 2x

Werkzeuge

- 10

Aufbau 5.3.7 vertikales T-Profil mittig 1

MOBIQE
passion
for e-biking

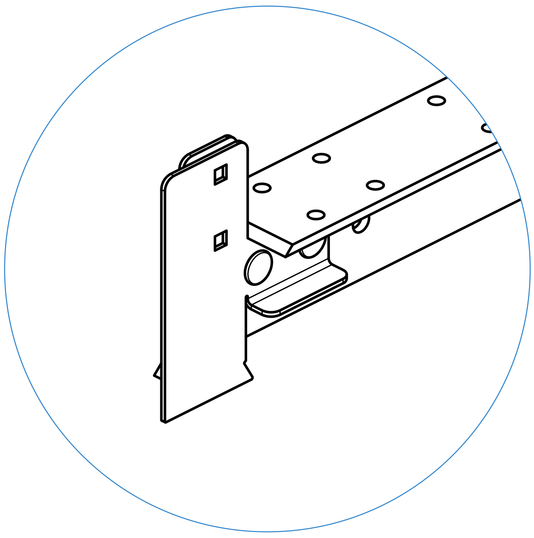

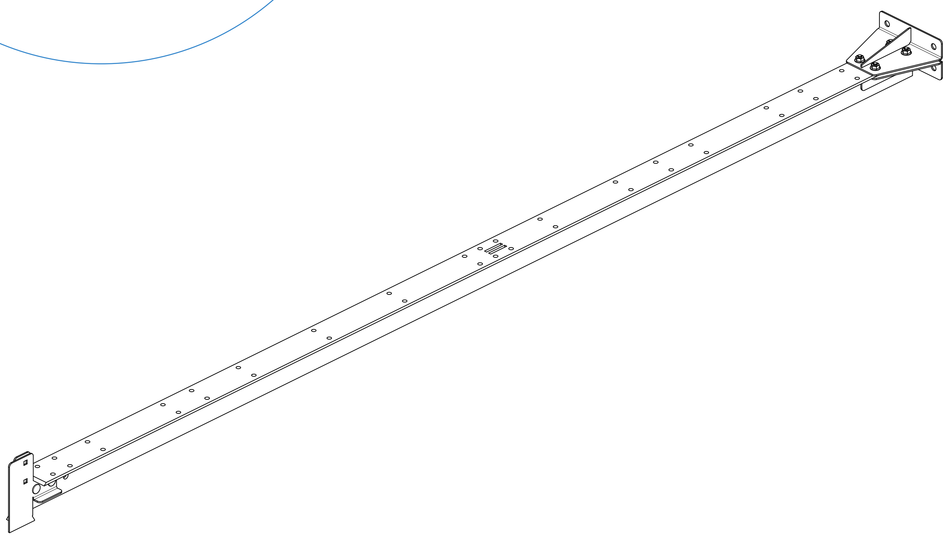

Die L-Verbinder sind fertig montiert.

Bauteile	Werkzeuge

Aufbau 5.3.8 vertikales T-Profil mittig 1

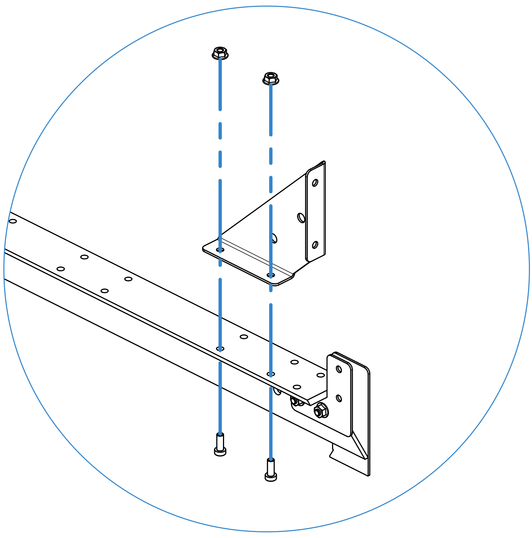

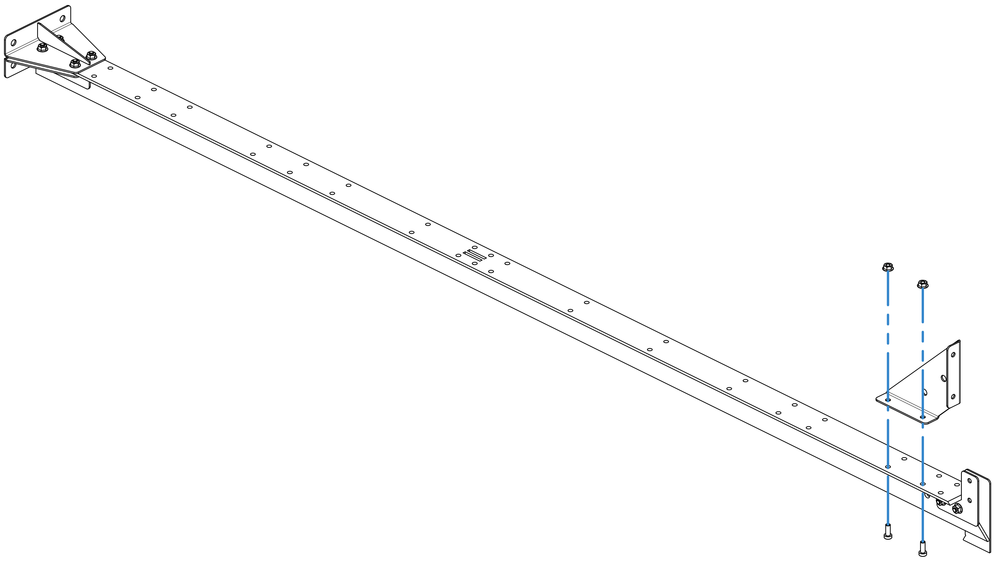

Verschrauben Sie nun den Diagonalverbinder (21) mit dem T-Profil wie oben abgebildet.

Bauteile

21	1x	
N6	2x	
N8	2x	

Werkzeuge

5 

10

Aufbau 5.3.9 vertikales T-Profil mittig 1

MOBIQE
passion
for e-biking

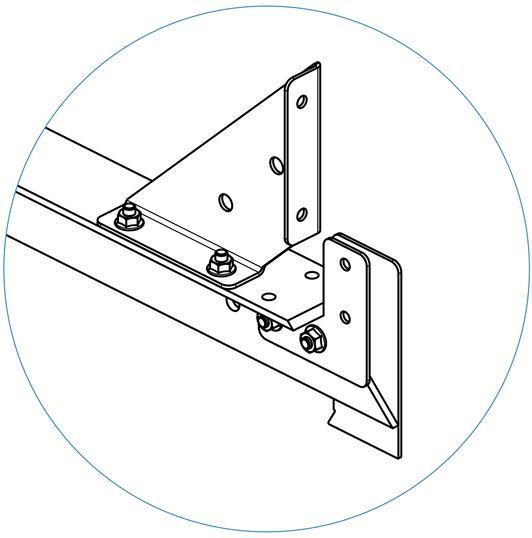

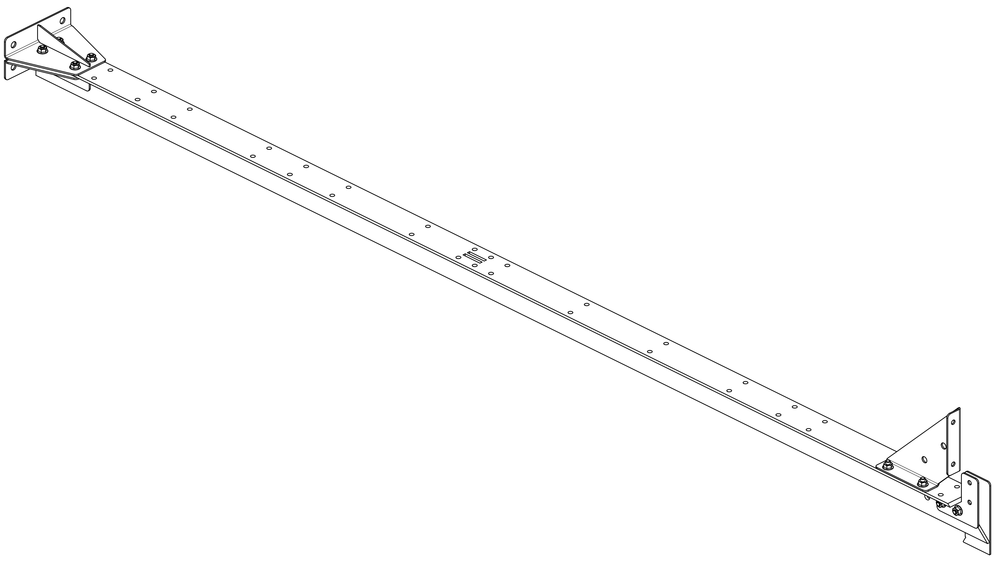

Der Diagonalverbinder ist montiert.

Bauteile	Werkzeuge

Aufbau 5.3.10 vertikales T-Profil mittig 2

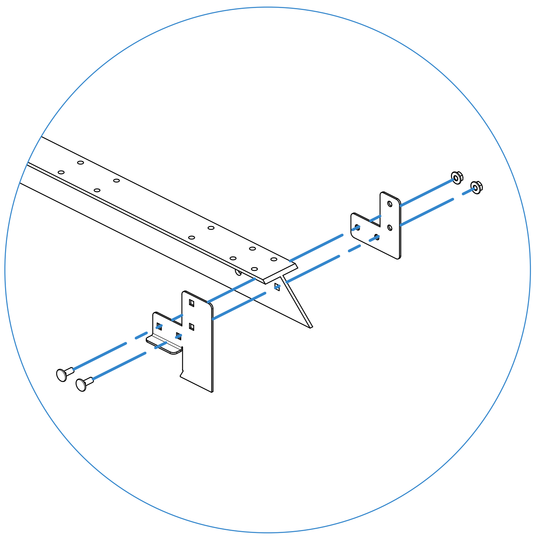

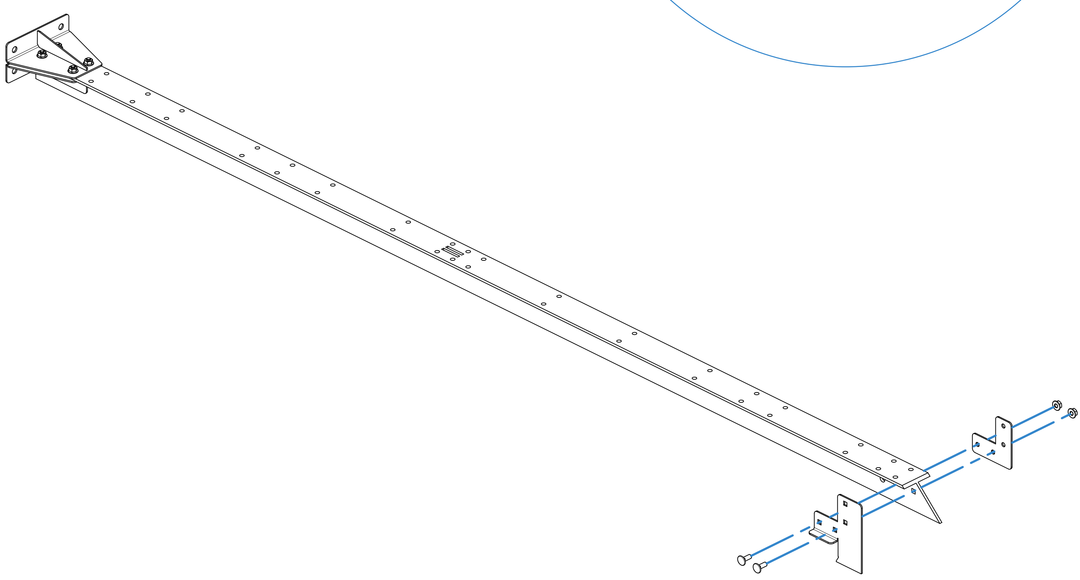

Wiederholen Sie die vorigen Schritte in gespiegelter Weise. Verschrauben Sie den L-Verbinder (18) und den Anschlagsverbinder (20) wie dargestellt mit dem T-Profil.

Bauteile

18	1x	
20	1x	
N7	2x	
N8	2x	

Werkzeuge

10

Aufbau 5.3.11 vertikales T-Profil mittig 2

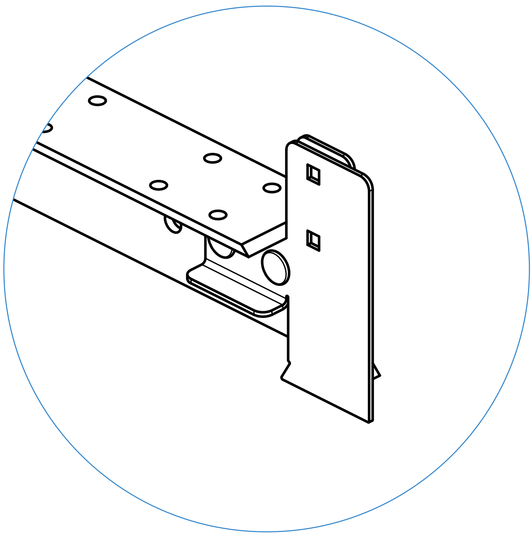

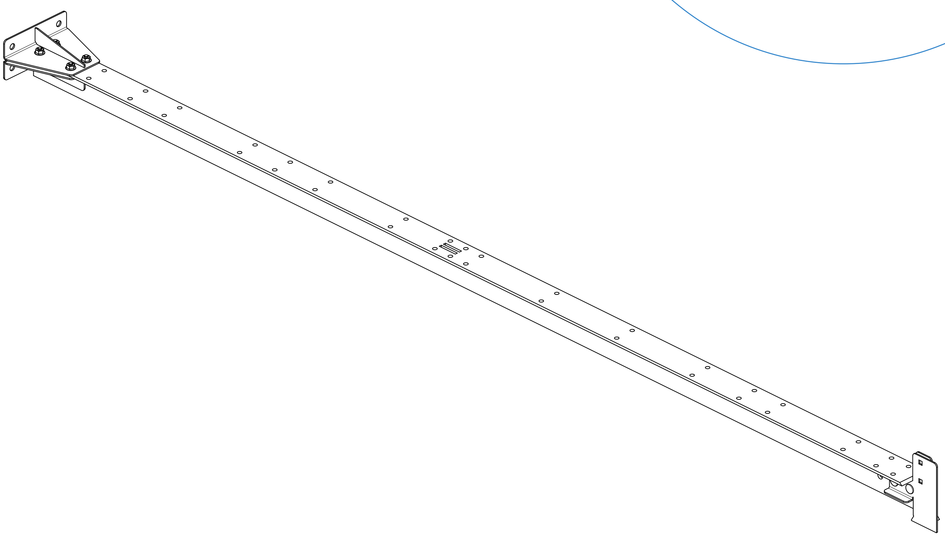

Die L-Verbinder sind fertig montiert.

Bauteile	Werkzeuge

Aufbau 5.3.12 vertikales T-Profil mittig 2

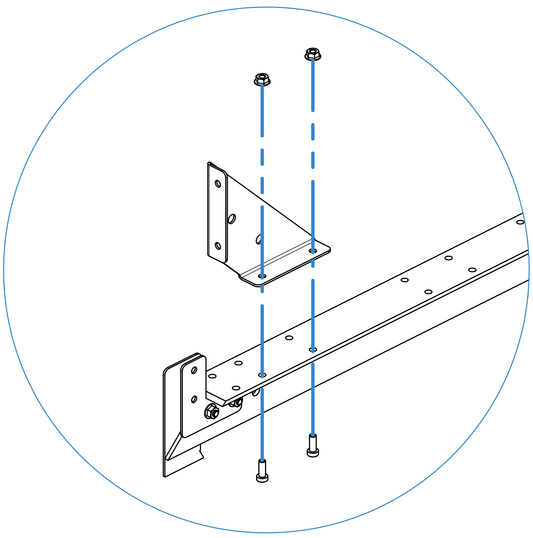

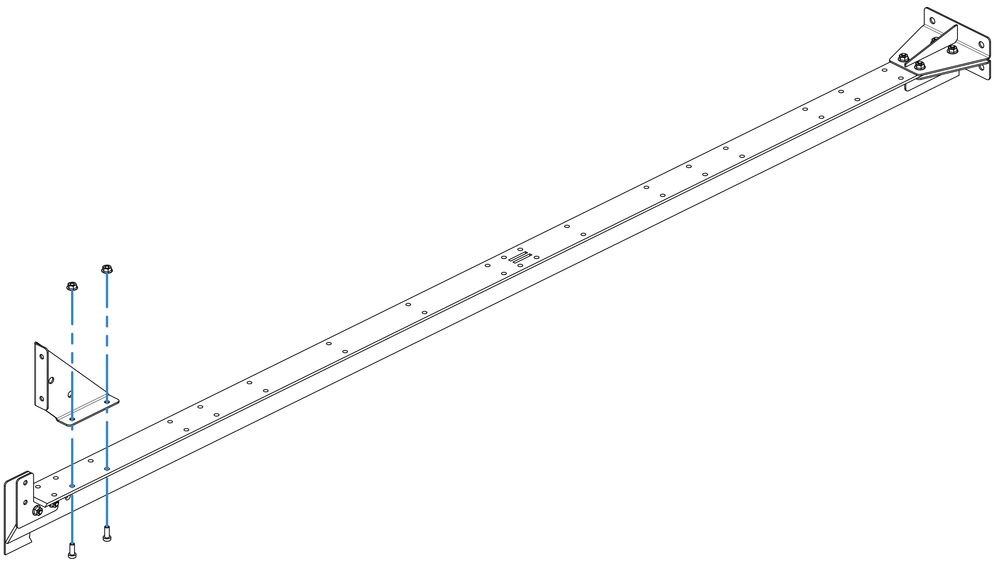

Verschrauben Sie nun den Diagonalverbinder (21) mit dem T-Profil wie oben abgebildet.

Bauteile

21	1x	
N6	2x	
N8	2x	

Werkzeuge

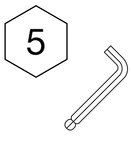

Aufbau 5.3.13 vertikales T-Profil mittig 2

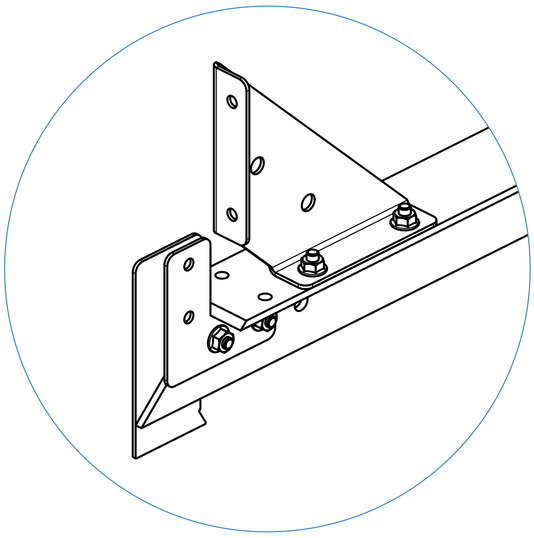

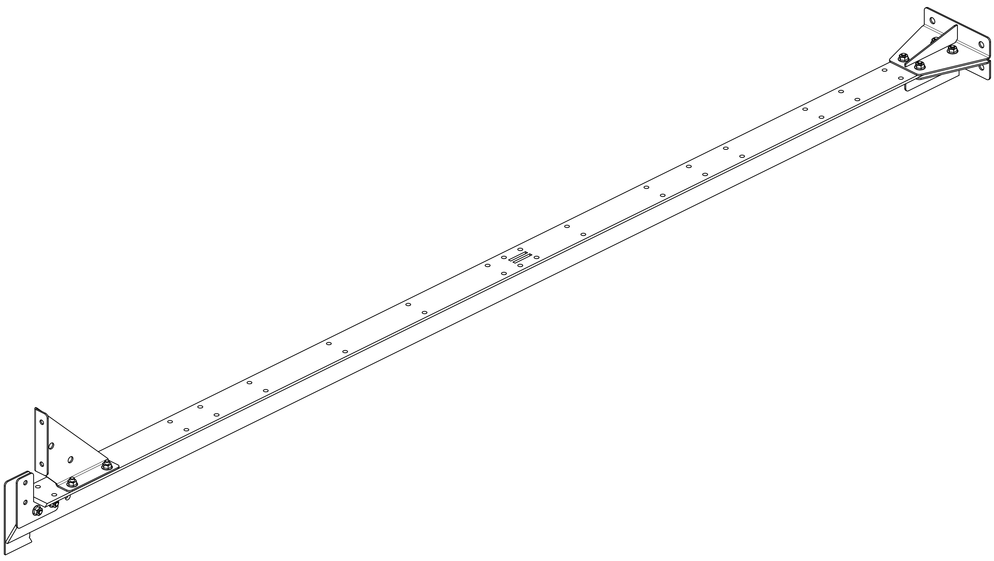

Der Diagonalverbinder ist montiert und das zweite vertikale T-Profil ist hiermit fertig gestellt.

Bauteile	Werkzeuge

Aufbau 5.3.14 vertikales T-Profil mittig 3

MOBIQE
passion
for e-biking

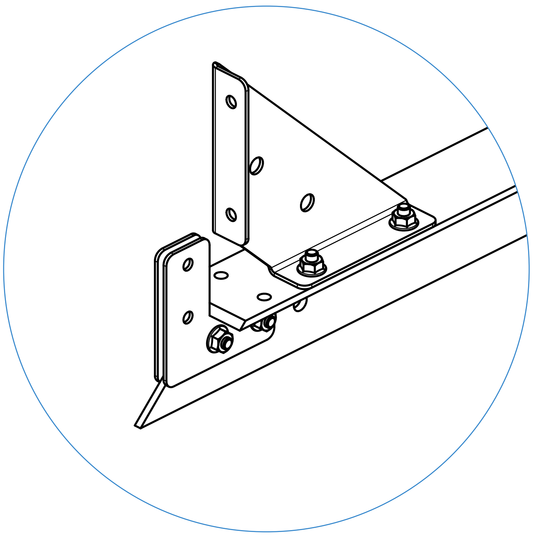

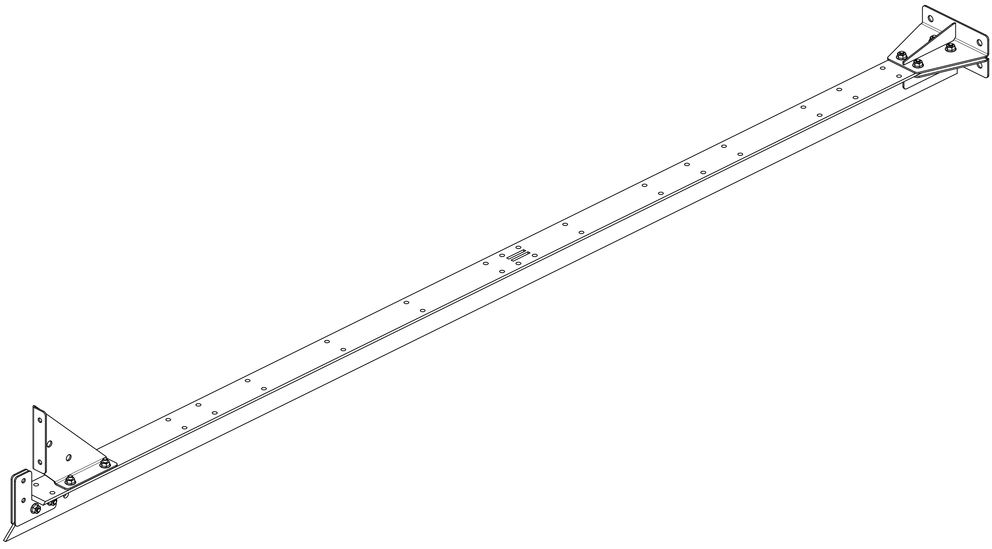

Montieren Sie den oberen Bereich des dritten T-Profils wie abgebildet.
Hier werden zwei identische L-Verbinder (18) angebracht.

Bauteile

18	2x	N8	4x
21	1x		
N6	2x		
N7	2x		

Werkzeuge

5 10

Aufbau 5.3.15 vertikales T-Profil mittig 4

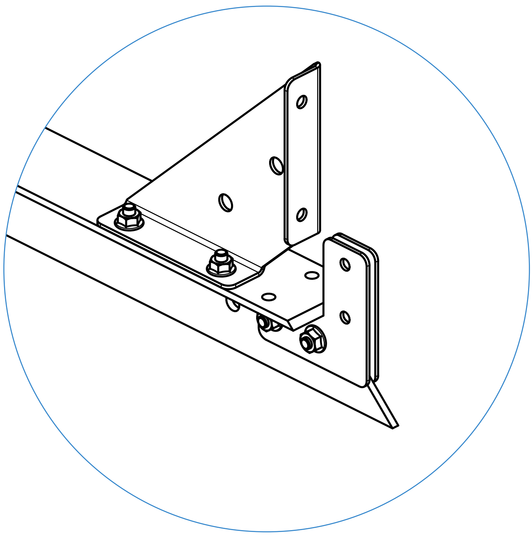

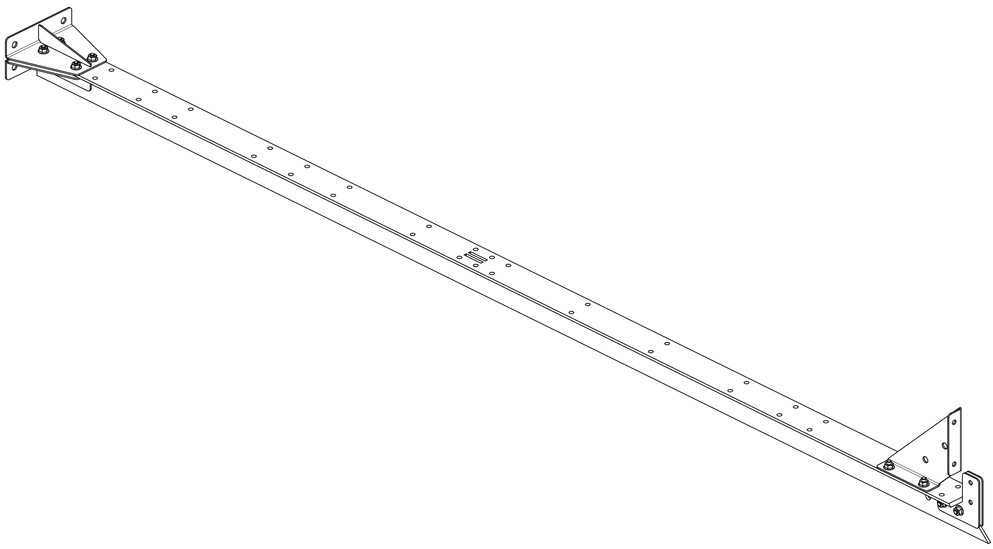

Das vierte T-Profil ist nahezu identisch zum dritten, lediglich der Diagonalverbinder (21) muss spiegelbildlich montiert werden.

Bauteile

- 18 — 2x
- N8 — 4x
- 21 — 1x
- N6 — 2x
- N7 — 2x

Werkzeuge

- 5
- 10

Aufbau 5.3.16 vertikale T-Profile mittig

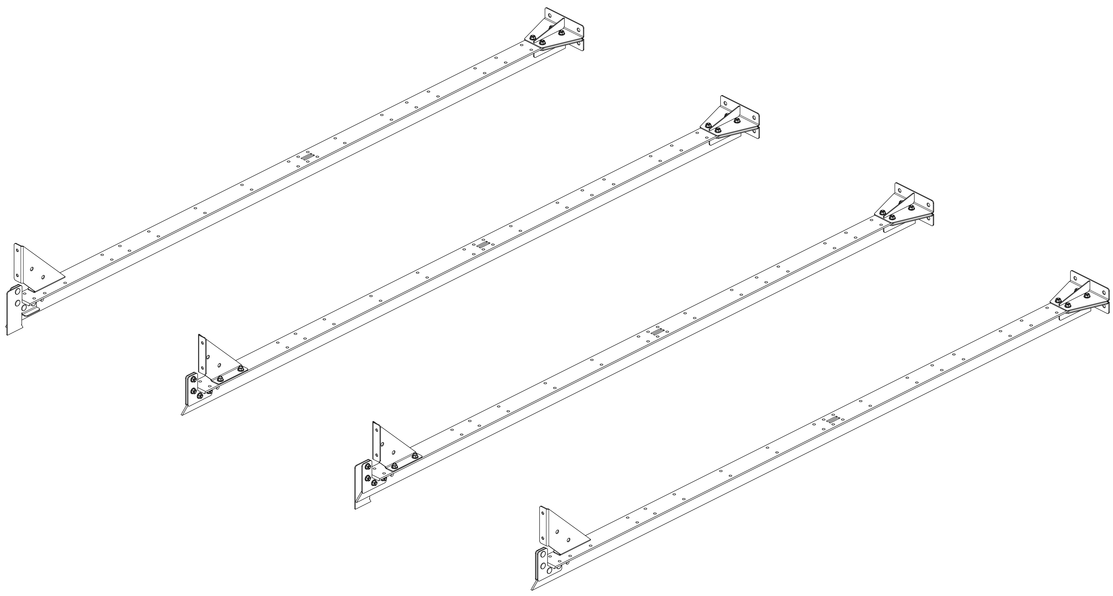

Die vier mittigen T-Profile sollten nun wie oben dargestellt vorligen.

Bauteile	Werkzeuge

Aufbau 5.3.17 vertikale T-Profile mittig

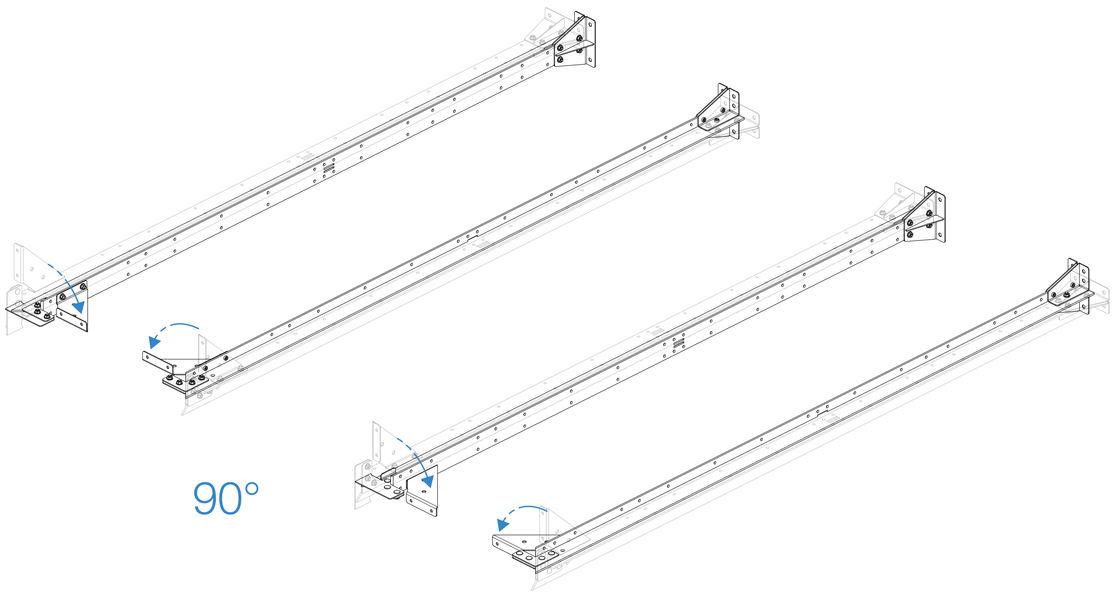

Richten Sie die Profile wie oben abgebildet zueinander aus, indem Sie diese um 90° einkippen.

Bauteile	Werkzeuge

Aufbau 5.3.18 U-Rahmen mittig 1

MOBIQE
passion
for e-biking

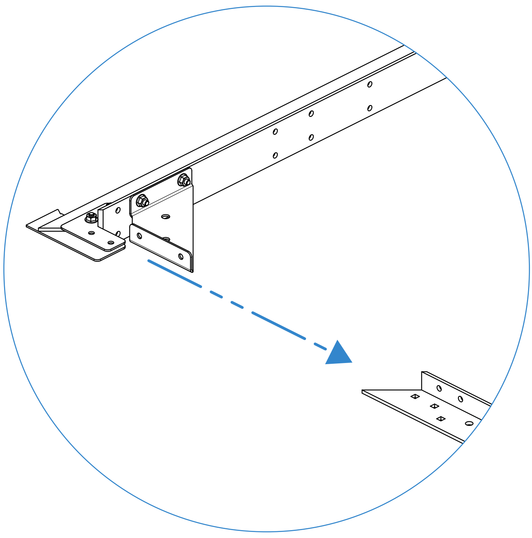

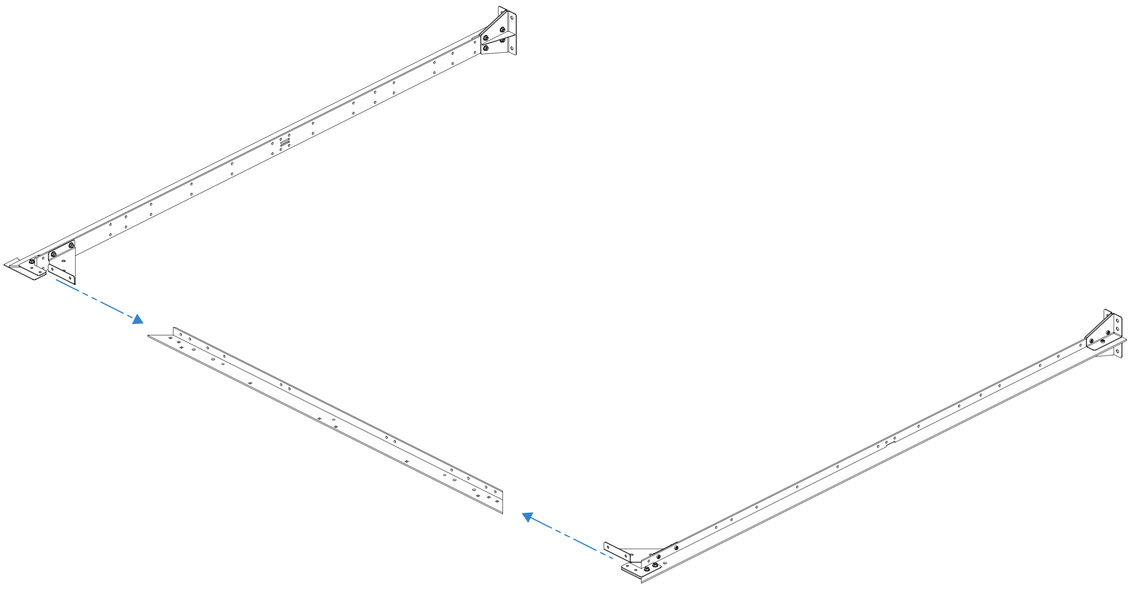

Stecken Sie nun zwei der Vertikalprofile wie oben abgebildet seitlich auf ein mittleres Querprofil (11) auf.

Bauteile	Werkzeuge
11 1x	

Aufbau 5.3.19 U-Rahmen mittig 1

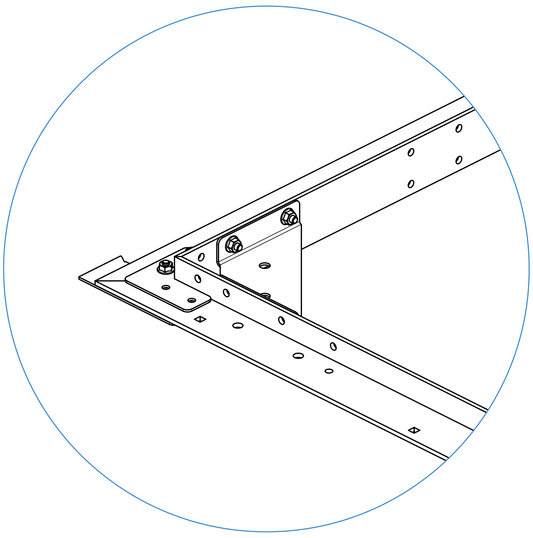

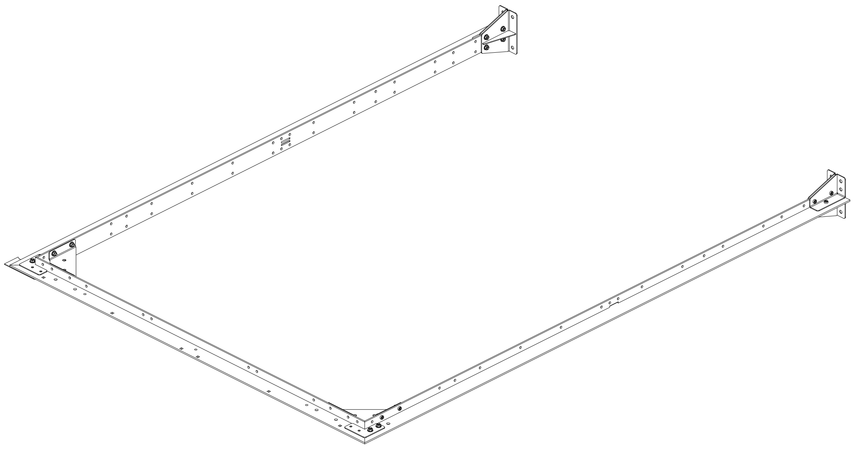

Das mittlere Querprofil muss dabei zwischen die beiden L-Verbinder gleiten. Falls nötig, lockern Sie die entsprechenden Schrauben etwas, um beim Zusammenfügen den Lack nicht zu beschädigen.

Bauteile

Werkzeuge

Aufbau 5.3.20 U-Rahmen mittig 1

MOBIQE
passion
for e-biking

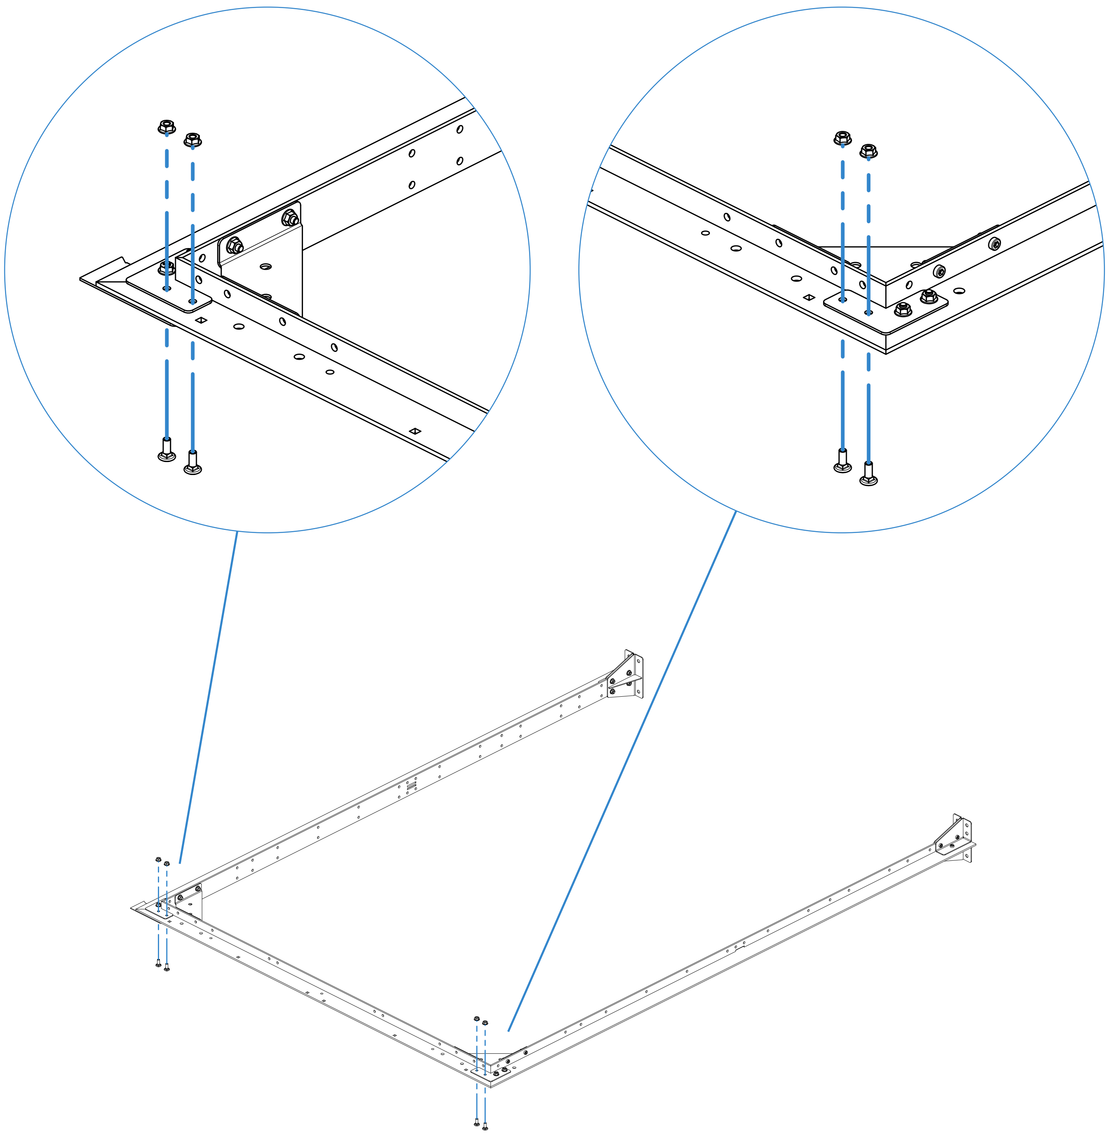

Verschrauben Sie zunächst die vertikalen Profile durch die L-Verbinder mit dem Querprofil.
Ziehen Sie die gegebenenfalls zuvor gelockerten Schrauben nun wieder fest.

Bauteile

N7 4x

N8 4x

Werkzeuge

10

Aufbau 5.3.21 U-Rahmen mittig 1

MOBIQE
passion
for e-biking

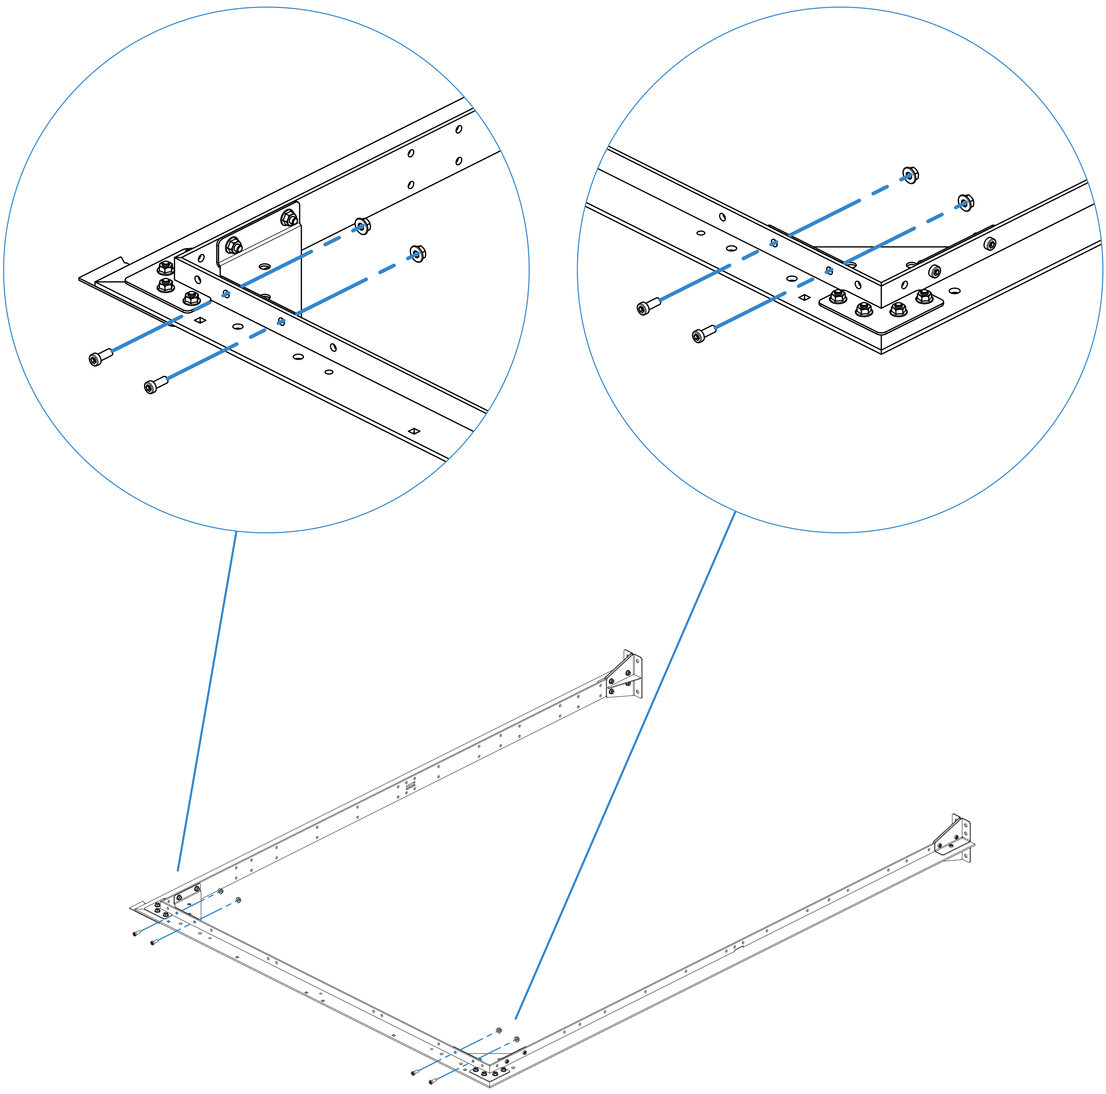

Verschrauben Sie nun die Diagonalverbinder mit dem Querprofil.

Bauteile

N6 4x

N8 4x

Werkzeuge

5

10

Aufbau 5.3.22 U-Rahmen mittig 1

MOBIQE
passion
for e-biking

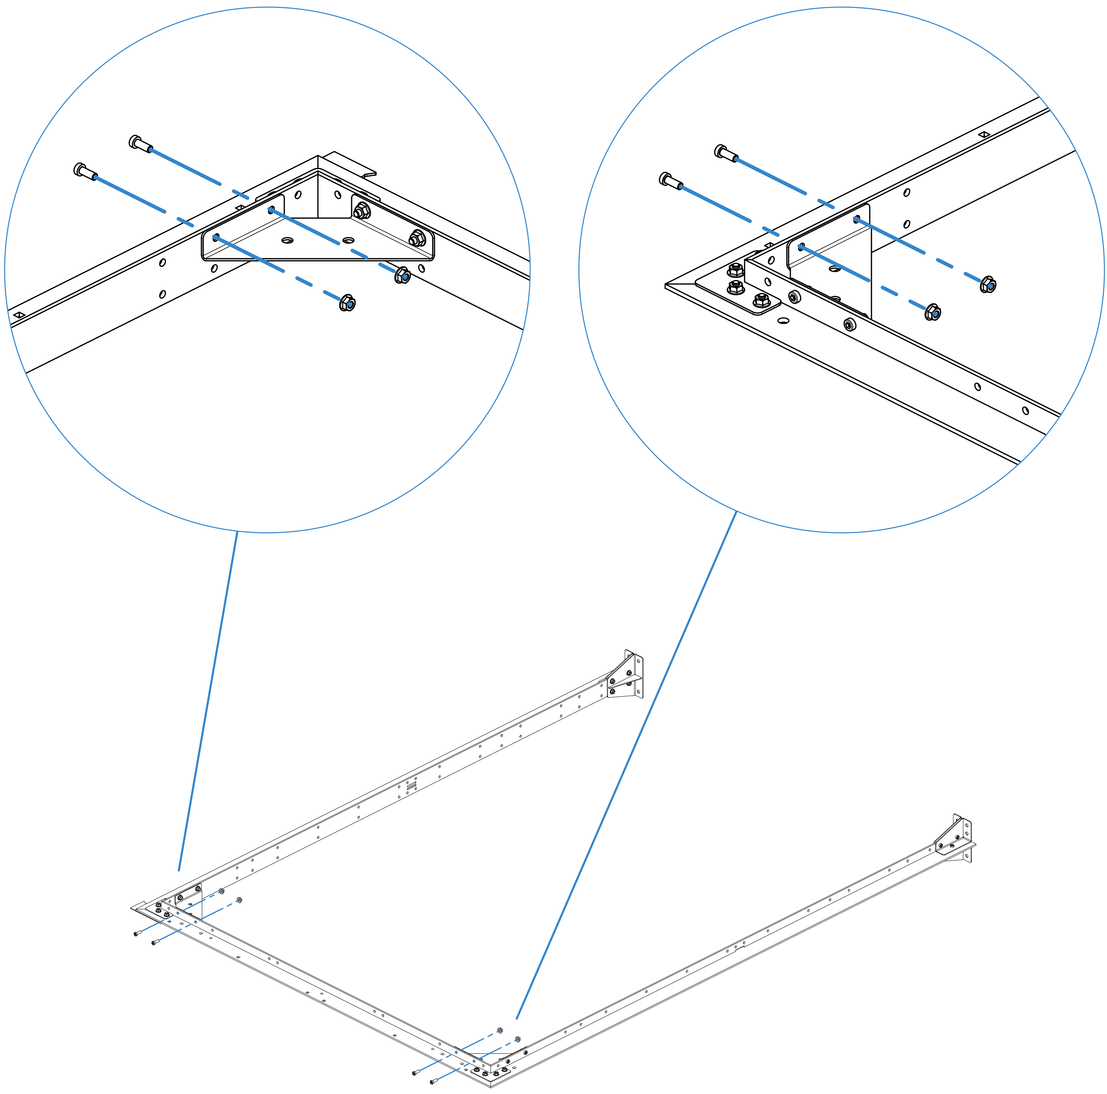

Ansicht von innen.

Bauteile

N6 4x

N8 4x

Werkzeuge

5

10

Aufbau 5.3.23 U-Rahmen mittig 1

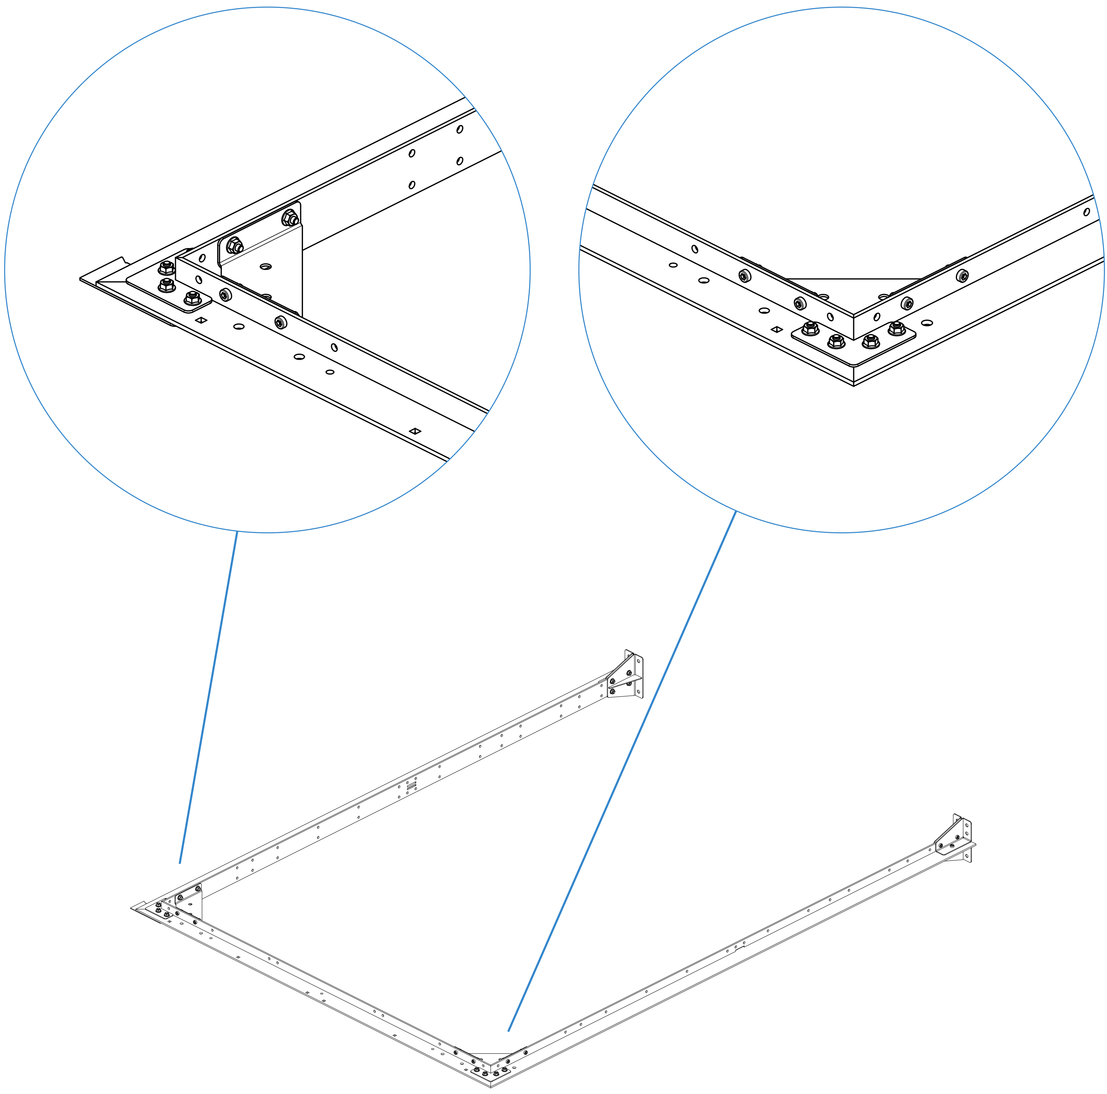

Der erste mittlere U-Rahmen ist fertiggestellt.

Bauteile	Werkzeuge

Wireframe

Aufbau 5.3.24 U-Rahmen mittig 2

MOBIQE
passion
for e-biking

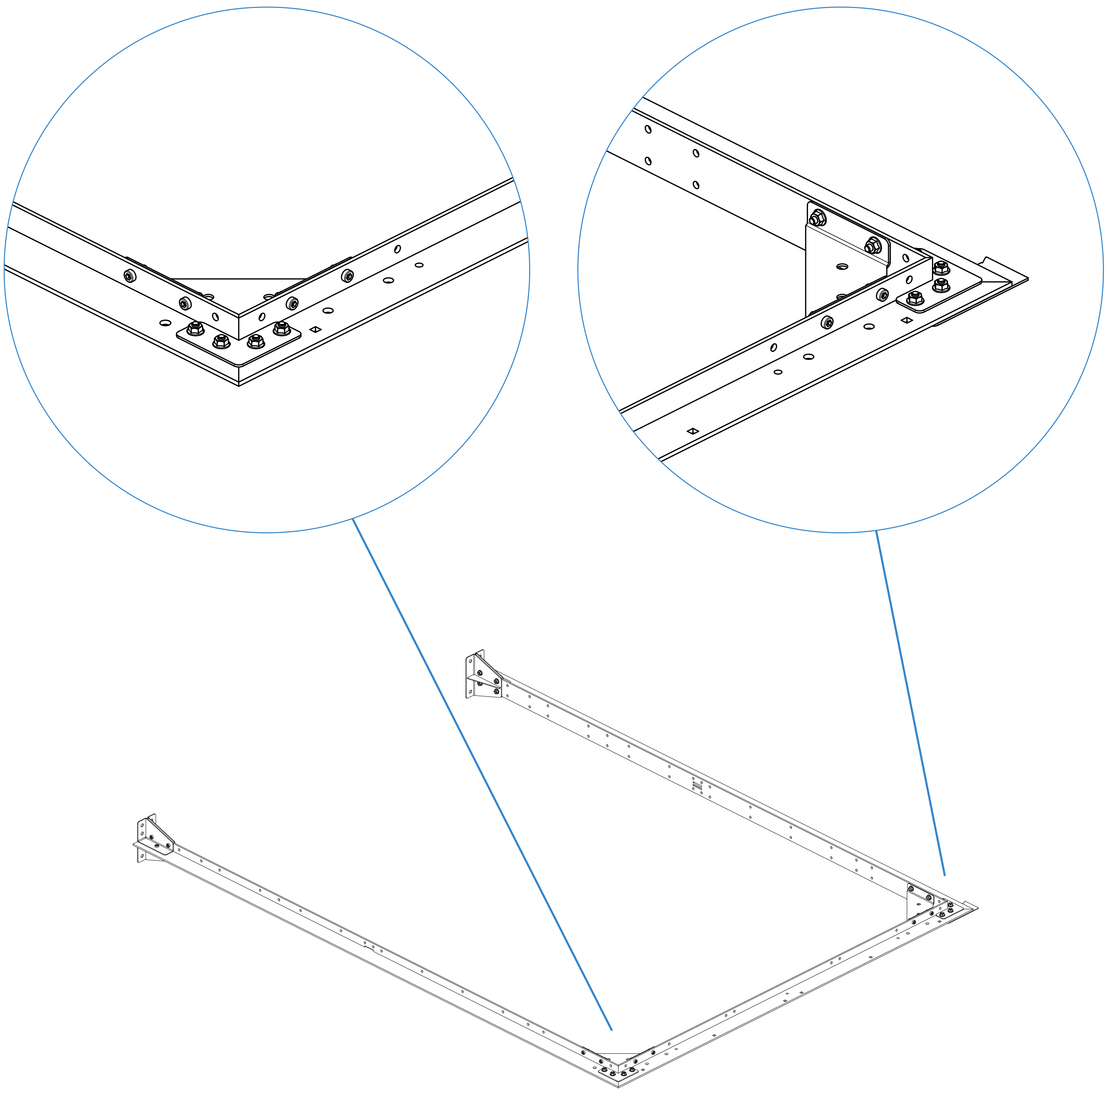

Montieren Sie nun den zweiten mittleren U-Rahmen genau spiegelbildlich zum ersten.

Bauteile

11	1x	
N6	4x	
N7	4x	
N8	8x	

Werkzeuge

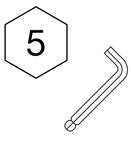

Aufbau 5.3.25 U-Rahmen mittig

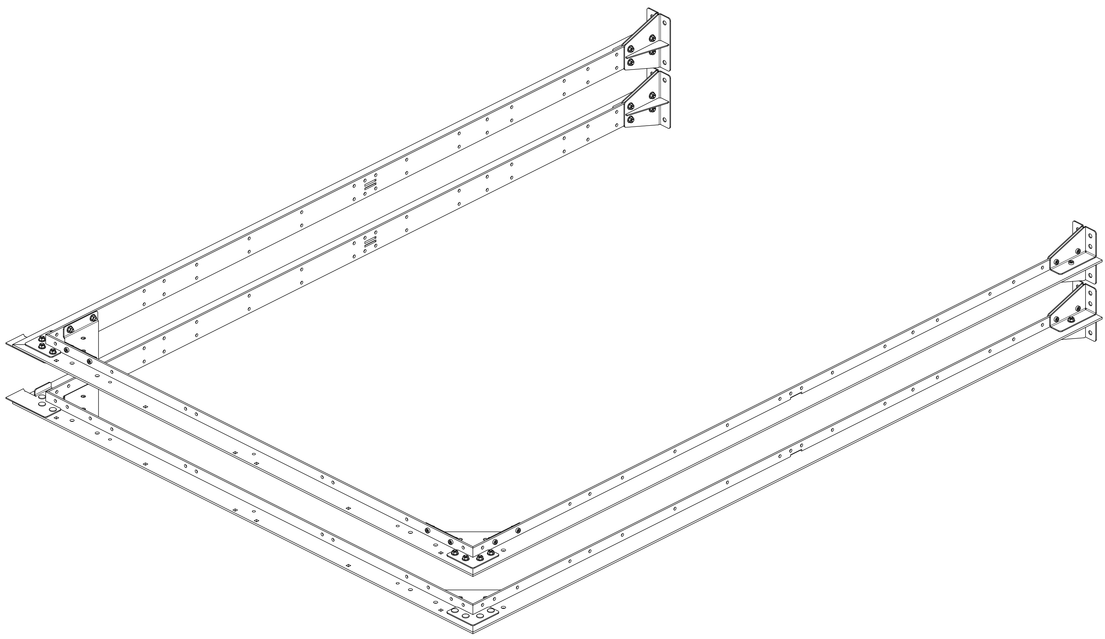

Die beiden mittleren U-Rahmen sind fertiggestellt und sollten wie oben abgebildet vorliegen.

Bauteile	Werkzeuge

Aufbau 5.3.26 vertikales T-Profil außen 1

MOBIQE
passion
for e-biking

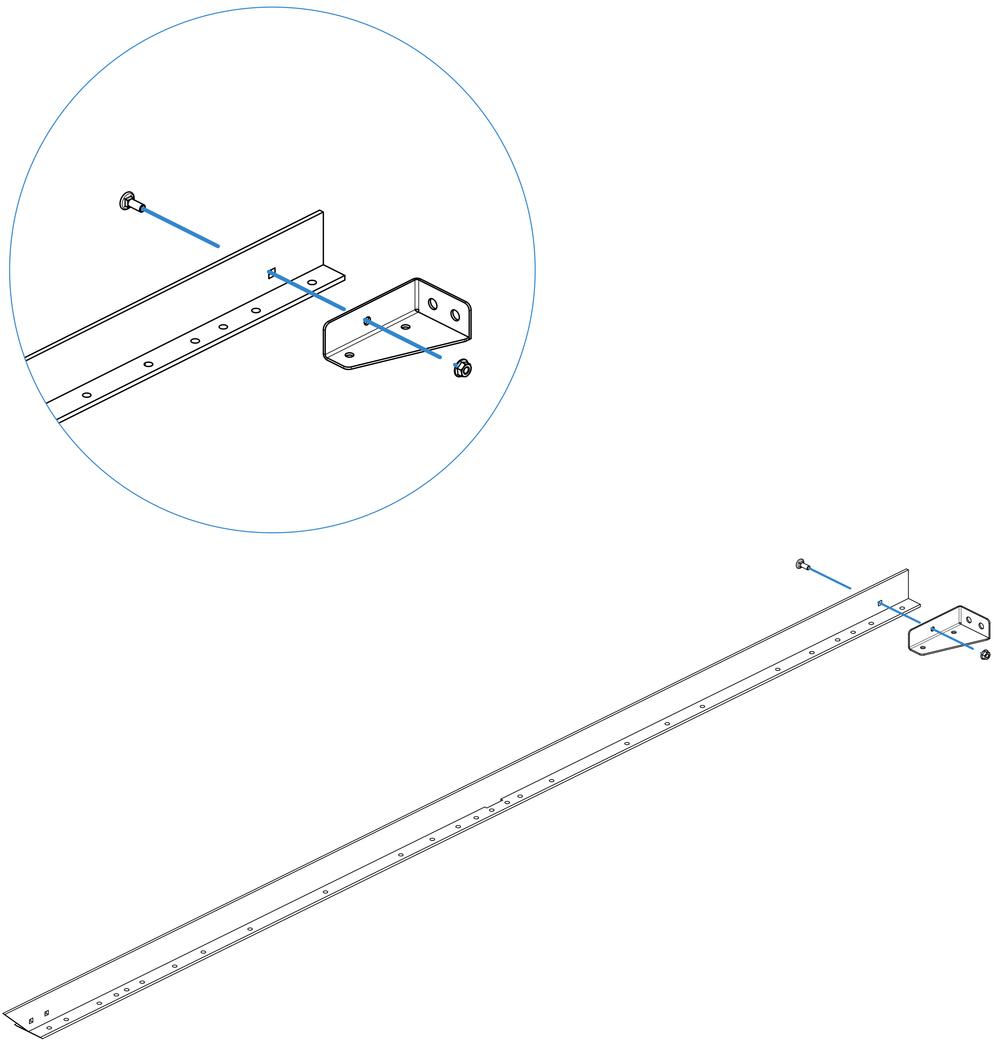

Verschrauben Sie den Winkelverbinder (15) wie abgebildet mit dem geraden Ende des ersten äußeren T-Profils (9).

Bauteile

9	1x	
15	1x	
N7	1x	
N8	1x	

Werkzeuge

10

Aufbau 5.3.27 vertikales T-Profil außen 1

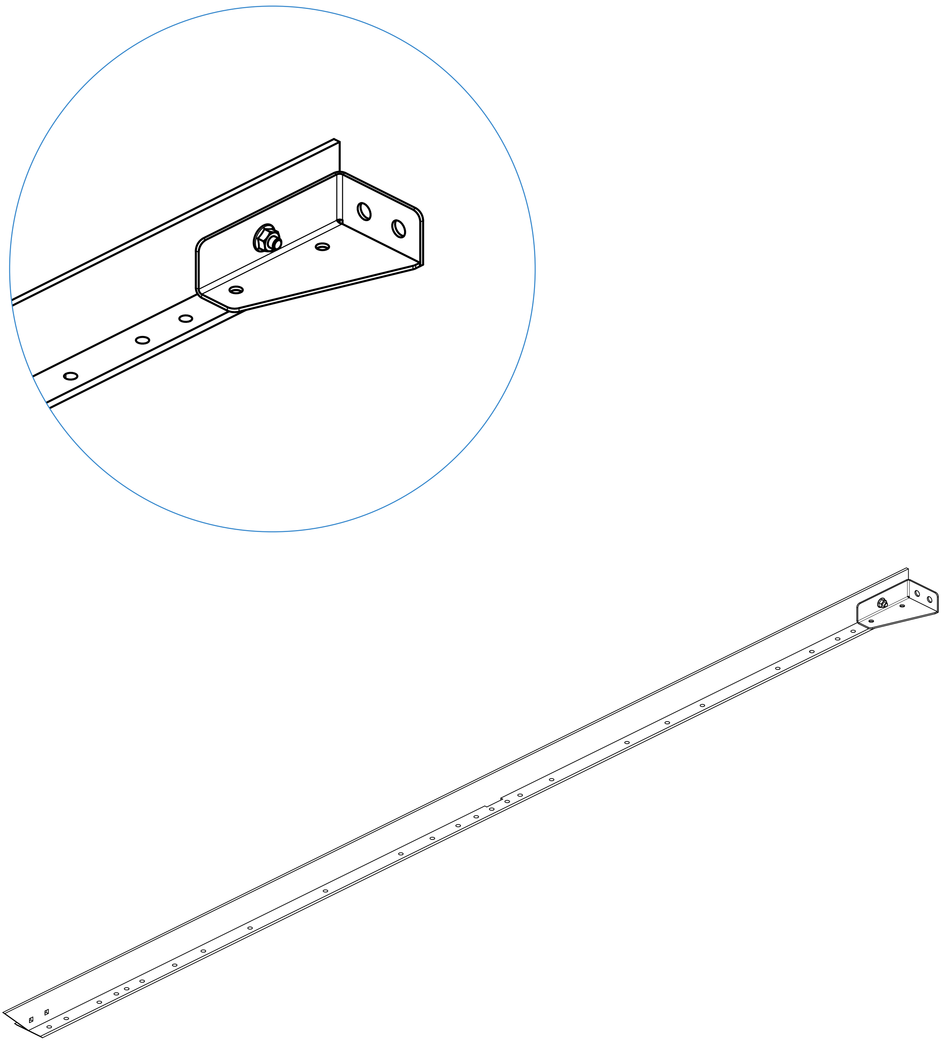

Verschrauben Sie den Winkelverbinder (15) wie abgebildet mit dem geraden Ende des ersten äußeren T-Profils (9).

Bauteile	Werkzeuge

Aufbau 5.3.28 vertikales T-Profil außen 1

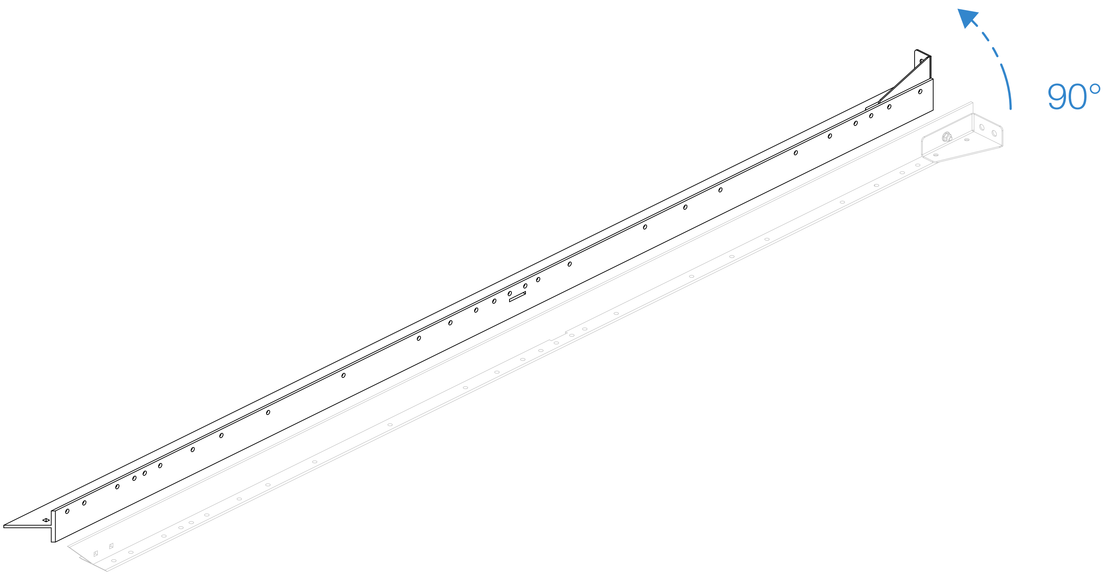

Kippen Sie das Profil über die lange Kante um 90°.

Bauteile	Werkzeuge

Aufbau 5.3.29 vertikales T-Profil außen 1

MOBIQE
passion
for e-biking

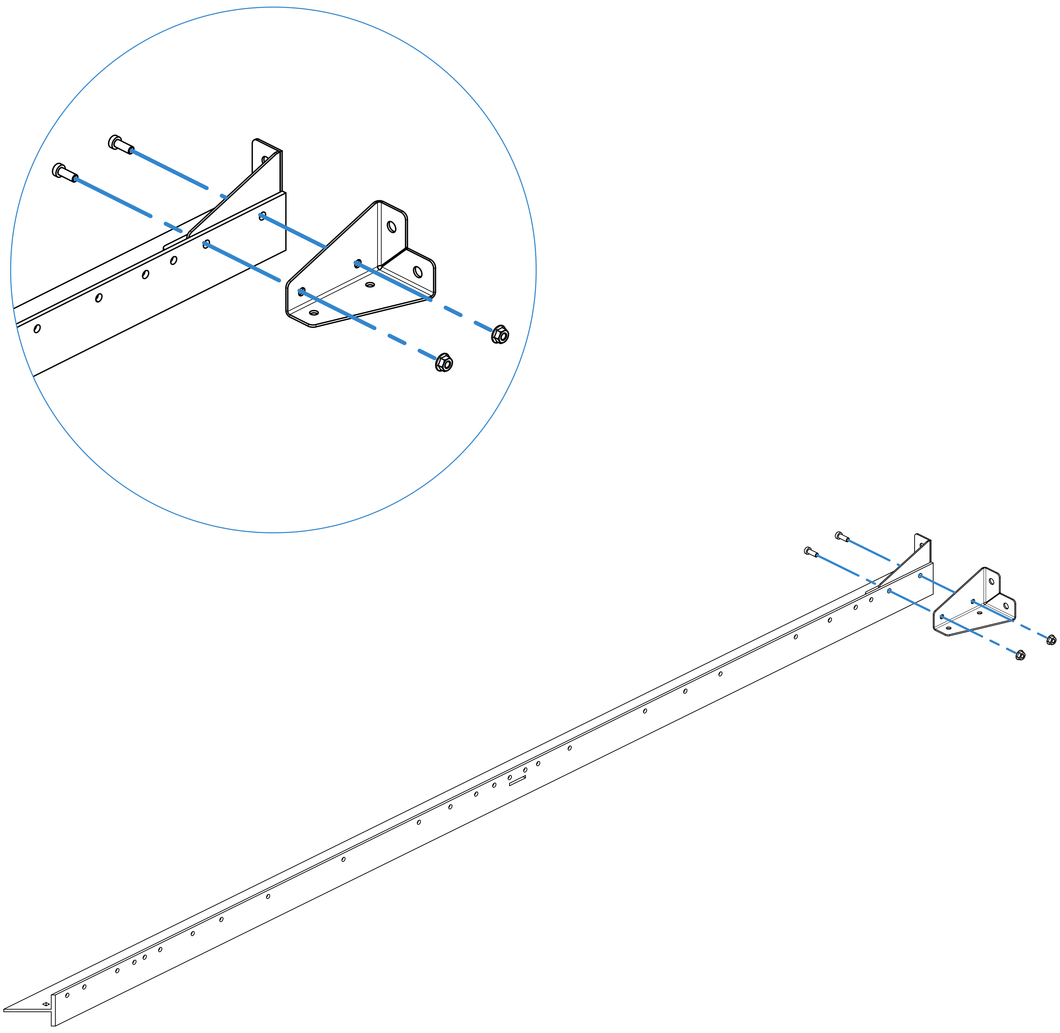

Verschrauben Sie den Eckverbinder (22) wie abgebildet mit T-Profil und Winkelverbinder.

Bauteile

22	1x	
N6	2x	
N8	2x	

Werkzeuge

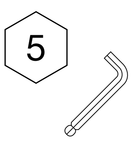

Aufbau 5.3.30 vertikales T-Profil außen 1

MOBIQE
passion
for e-biking

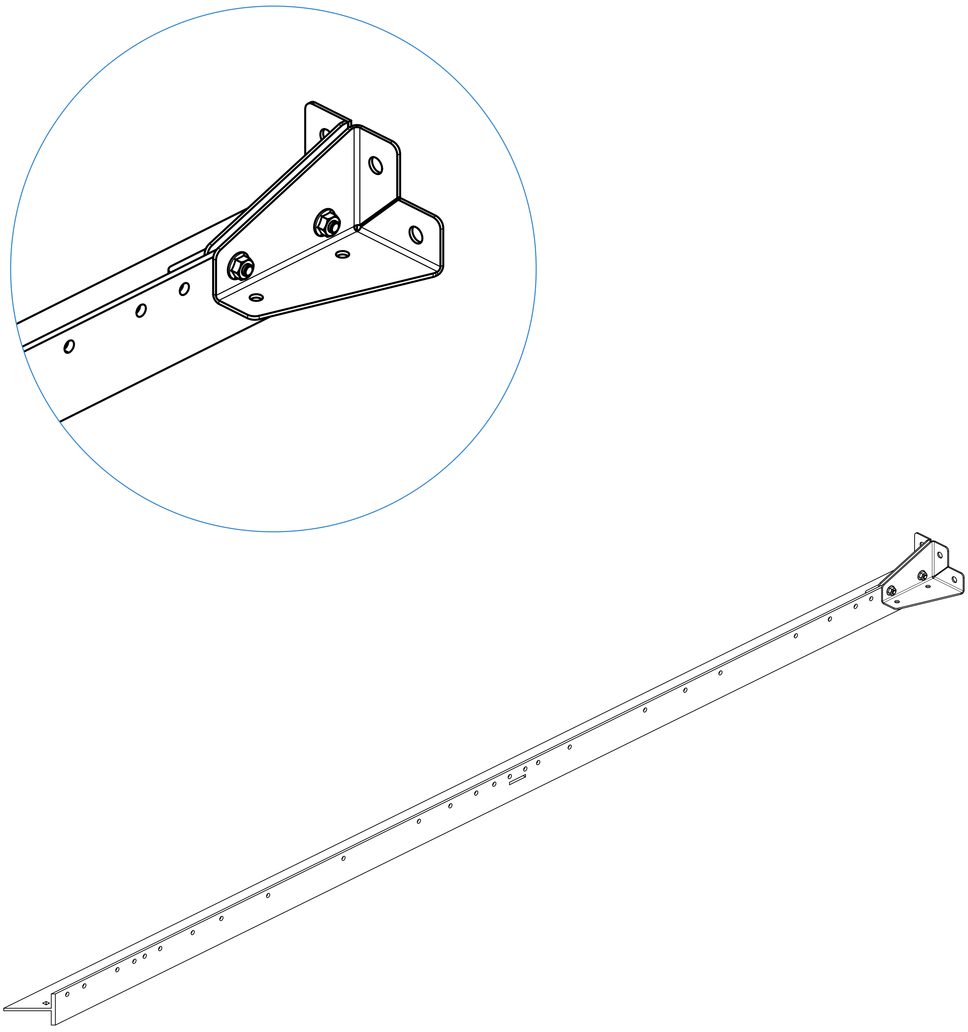

Verschrauben Sie den Eckverbinder (22) wie abgebildet mit T-Profil und Winkelverbinder.

Bauteile	Werkzeuge

Aufbau 5.3.31 vertikales T-Profil außen 1

MOBIQE
passion
for e-biking

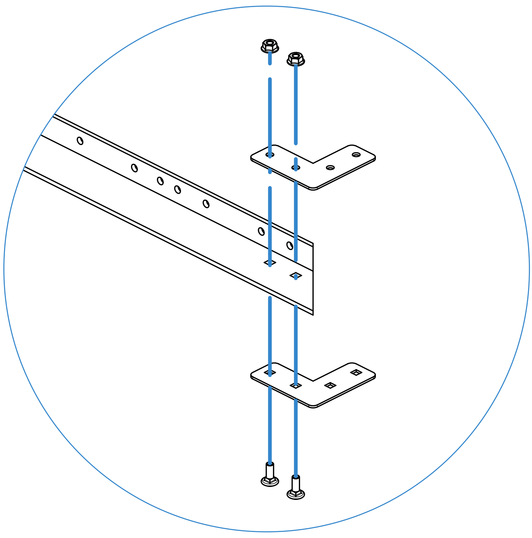

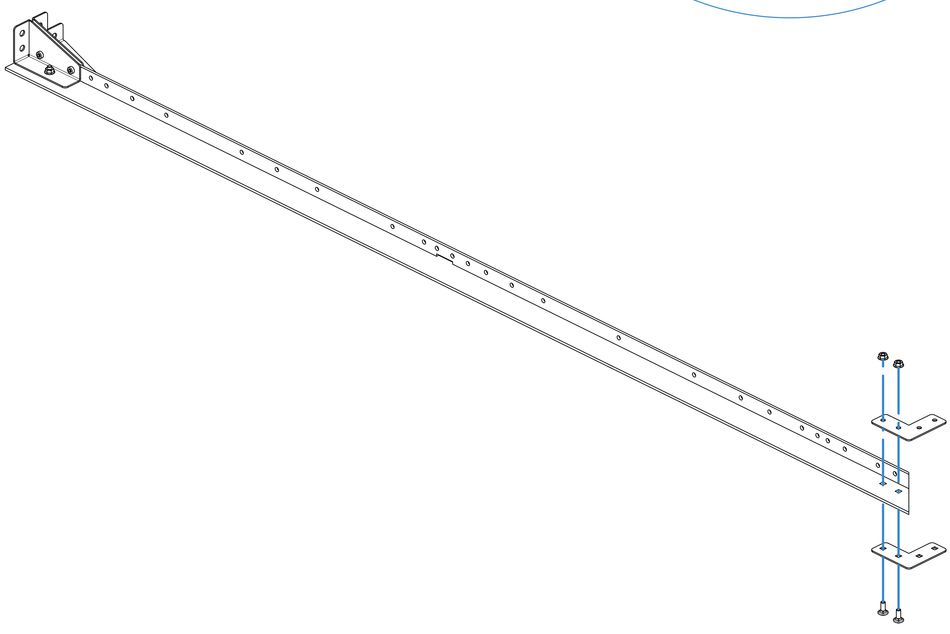

Verschrauben Sie die beiden L-Verbinder (18) wie dargestellt mit dem T-Profil. Ziehen Sie die Schrauben dabei nur sehr locker an.

Bauteile

- 18 — 2x
- N7 — 2x
- N8 — 2x

Werkzeuge

- 10

Aufbau 5.3.32 vertikales T-Profil außen 1

MOBIQE
passion
for e-biking

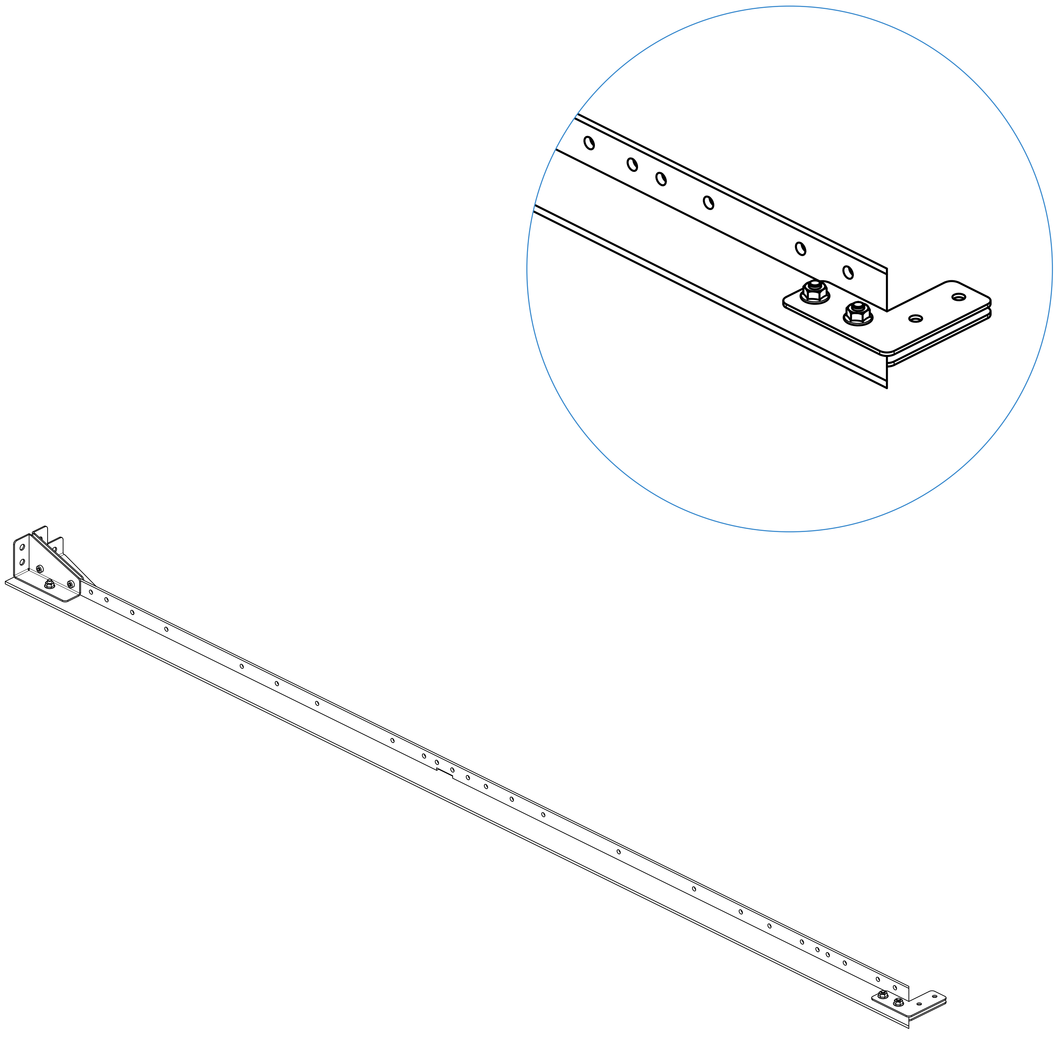

Verschrauben Sie die beiden L-Verbinder (18) wie dargestellt mit dem T-Profil. Ziehen Sie die Schrauben dabei nur sehr locker an.

Bauteile	Werkzeuge

Aufbau 5.3.33 vertikales T-Profil außen 1

MOBIQE
passion
for e-biking

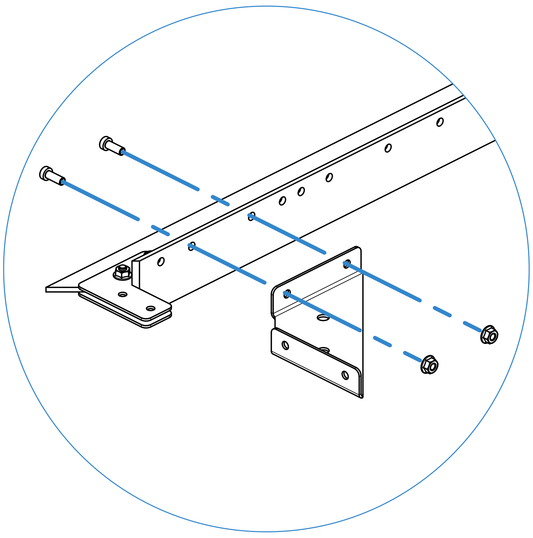

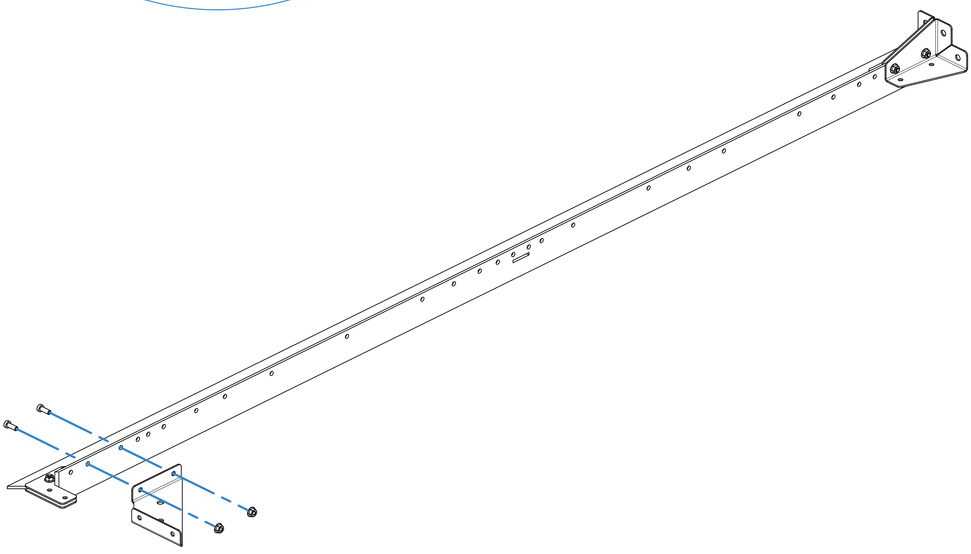

Verschrauben Sie nun den Diagonalverbinder (21) wie abgebildet mit dem T-Profil.

Bauteile

21	1x	
N6	2x	
N8	2x	

Werkzeuge

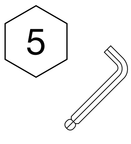

Aufbau 5.3.34 vertikales T-Profil außen 1

MOBIQE
passion
for e-biking

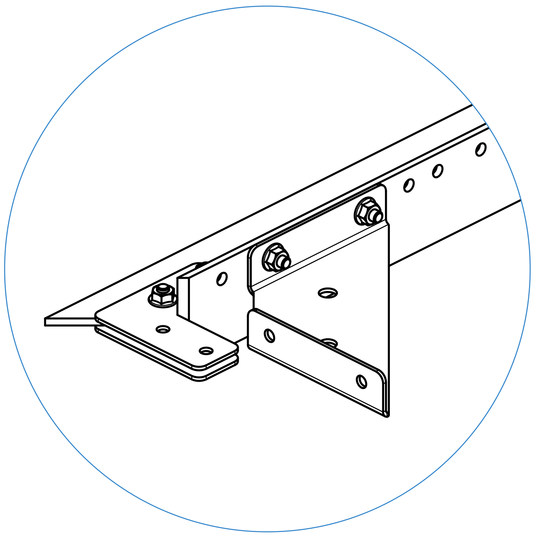

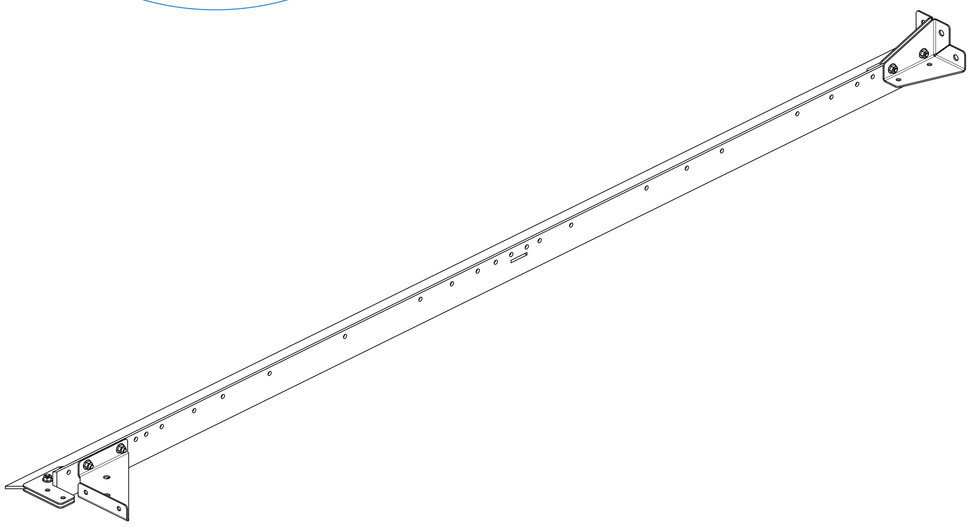

Verschrauben Sie nun den Diagonalverbinder (21) wie abgebildet mit dem T-Profil.

Bauteile	Werkzeuge

Aufbau 5.3.35 vertikales T-Profil außen 1

MOBIQE
passion
for e-biking

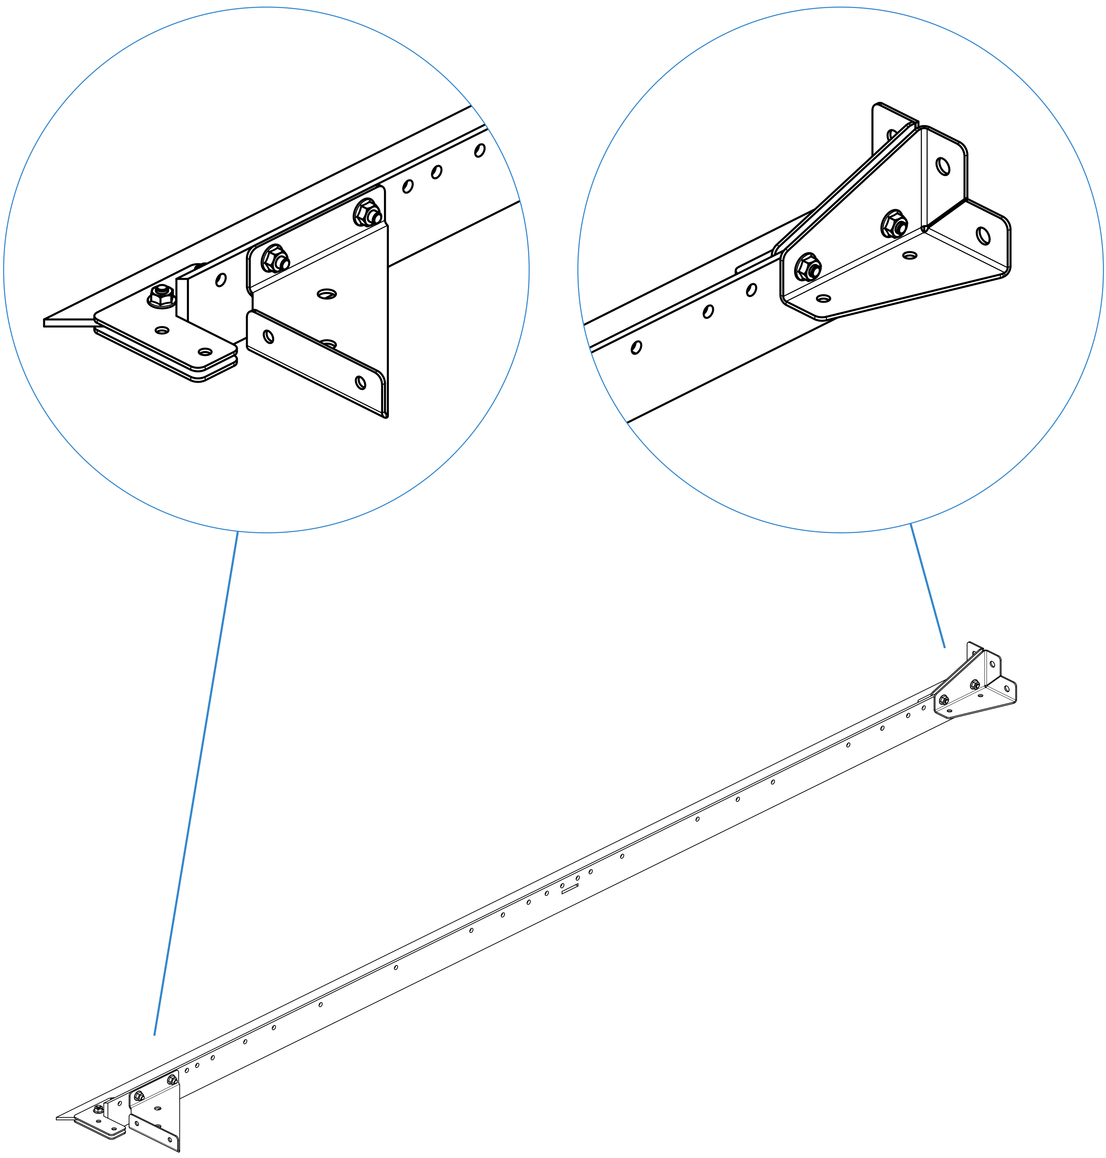

Wiederholen Sie die Schritte 4.3.26 bis 4.3.34 in genau der gleichen Weise.

Bauteile

9	1x	21	1x
15	1x	N6	2x
22	1x	N7	4x
18	2x	N8	6x

Werkzeuge

5 10

Aufbau 5.3.36 vertikales T-Profil außen 2

MOBIQE
passion
for e-biking

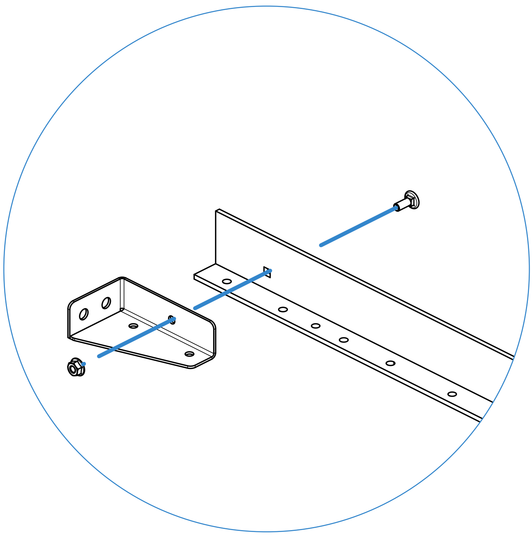

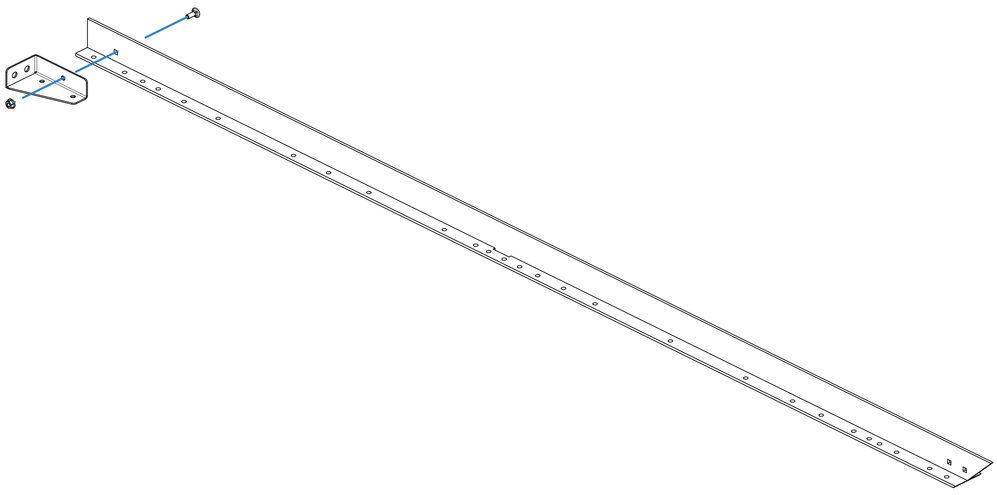

Erstellen Sie nun das zweite äußere Vertikalprofil in gespiegelter Weise.
Verschrauben Sie hierzu Winkelverbinder (16) wie abgebildet mit dem geraden Ende des zweiten äußeren T-Profils (9).

Bauteile

10	1x	
16	1x	
N7	1x	
N8	1x	

Werkzeuge

10

Aufbau 5.3.37 vertikales T-Profil außen 2

MOBIQE
passion
for e-biking

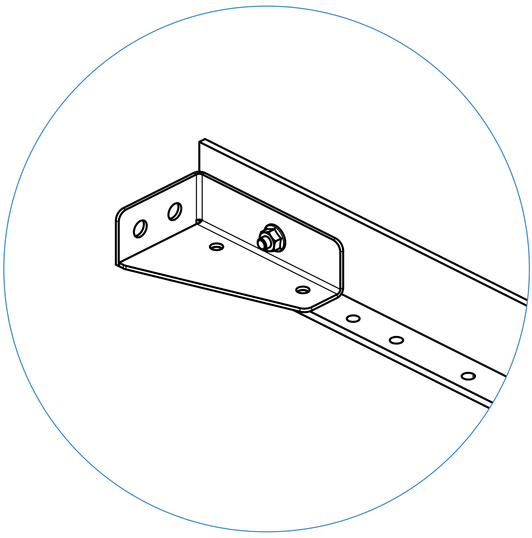

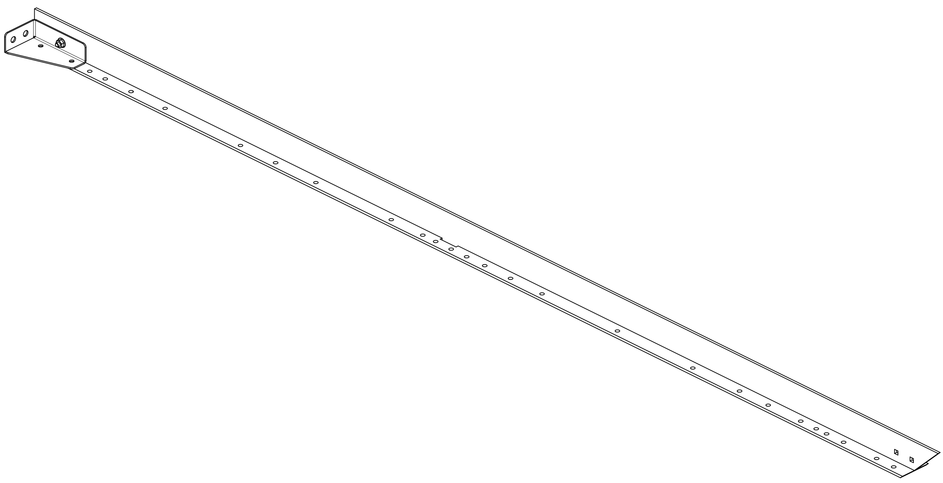

Erstellen Sie nun das zweite äußere Vertikalprofil in gespiegelter Weise.
Verschrauben Sie hierzu Winkelverbinder (16) wie abgebildet mit dem geraden Ende des zweiten äußeren T-Profils (9).

Bauteile	Werkzeuge

Aufbau 5.3.38 vertikales T-Profil außen 2

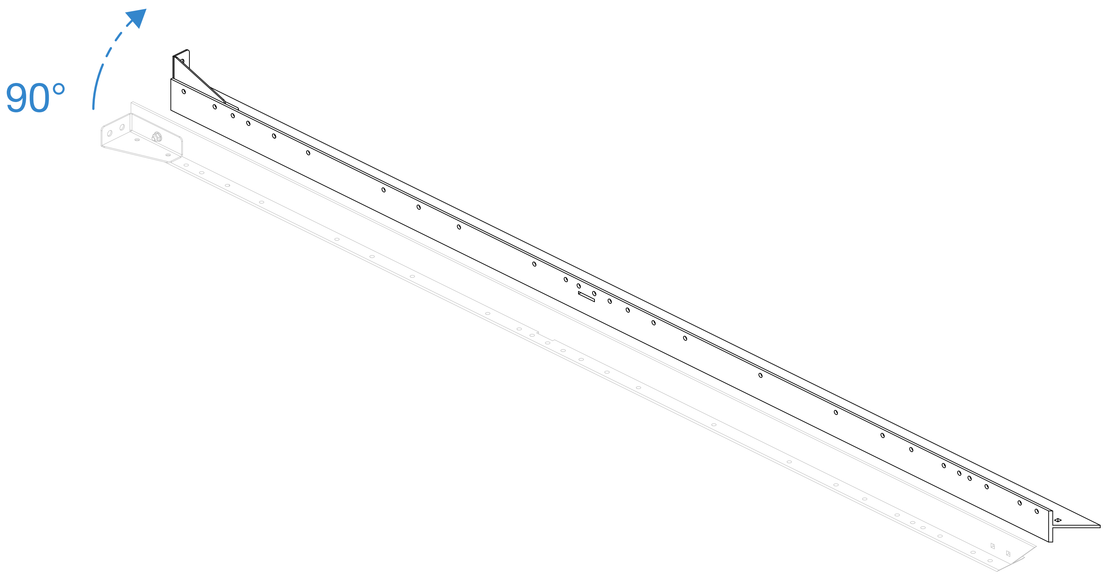

Kippen Sie das Profil über die lange Kante um 90°.

Bauteile	Werkzeuge

Aufbau 5.3.39 vertikales T-Profil außen 2

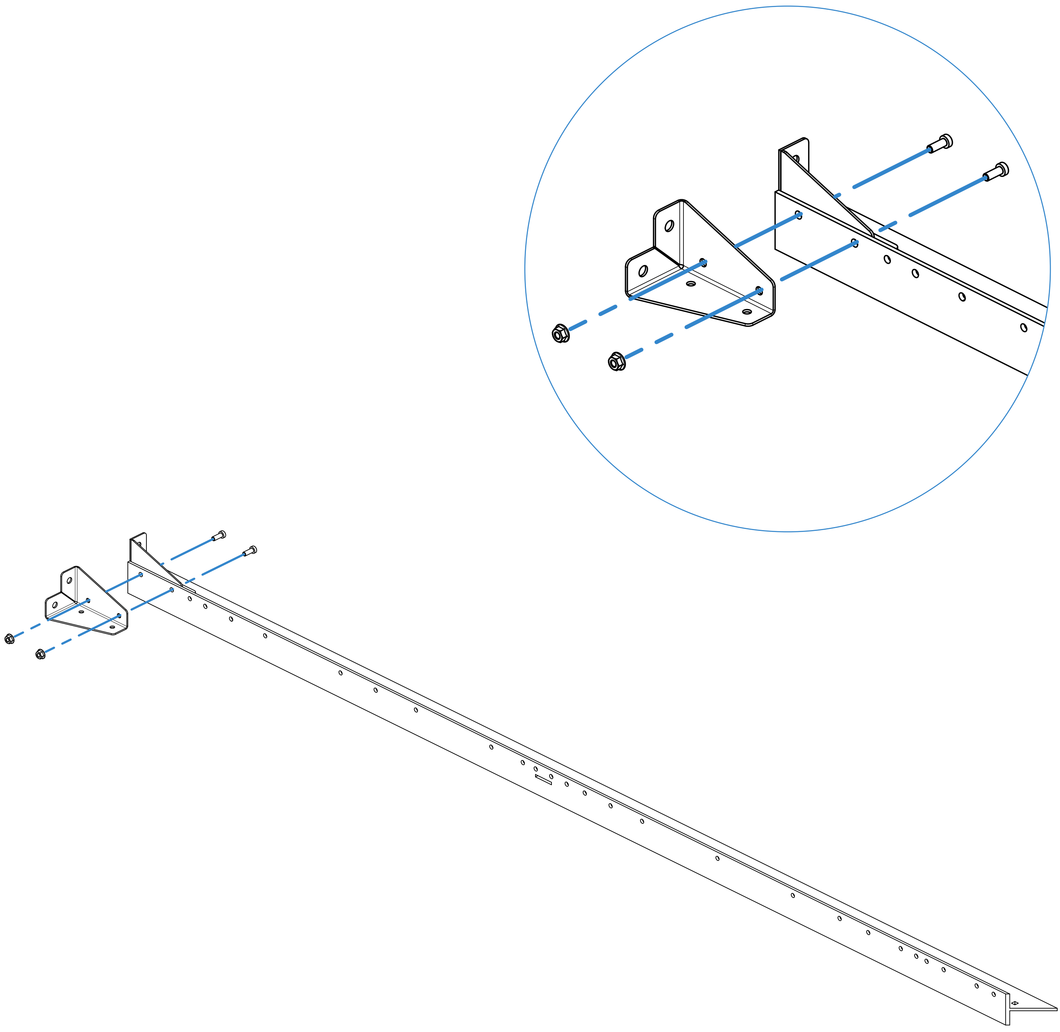

Verschrauben Sie den Eckverbinder (22) wie abgebildet mit T-Profil und Winkelverbinder.

Bauteile

22	1x	
N6	2x	
N8	2x	

Werkzeuge

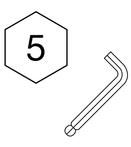

Aufbau 5.3.40 vertikales T-Profil außen 2

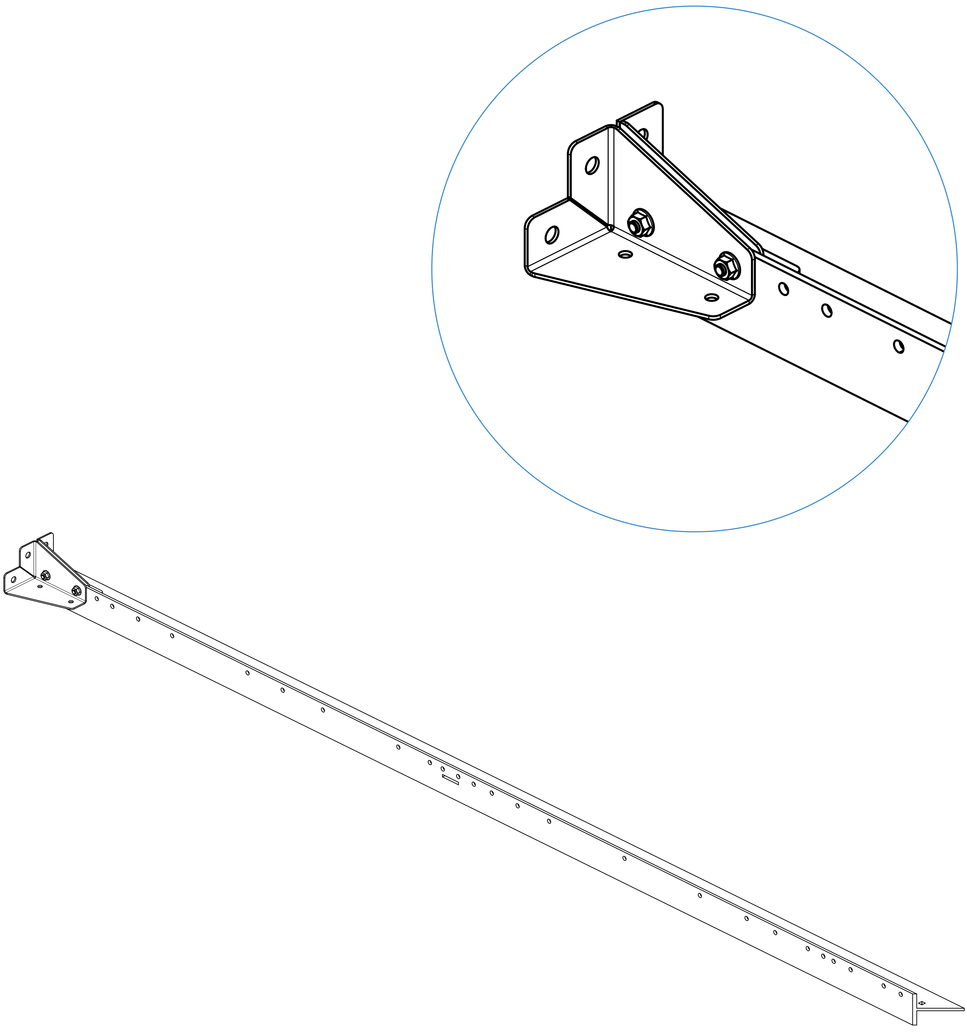

Verschrauben Sie den Eckverbinder (22) wie abgebildet mit T-Profil und Winkelverbinder.

Bauteile	Werkzeuge

Aufbau 5.3.41 vertikales T-Profil außen 2

MOBIQE
passion
for e-biking

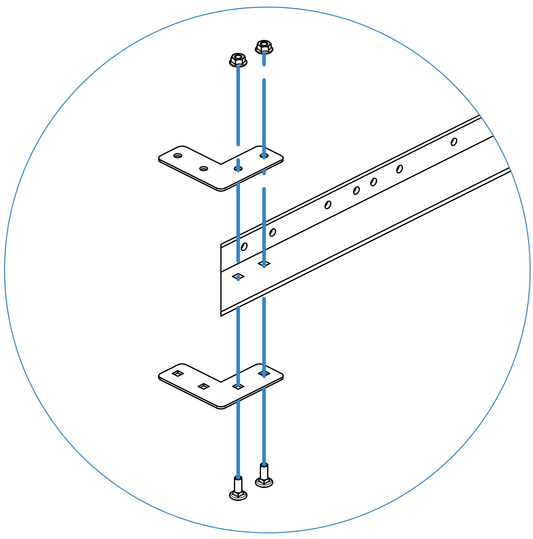

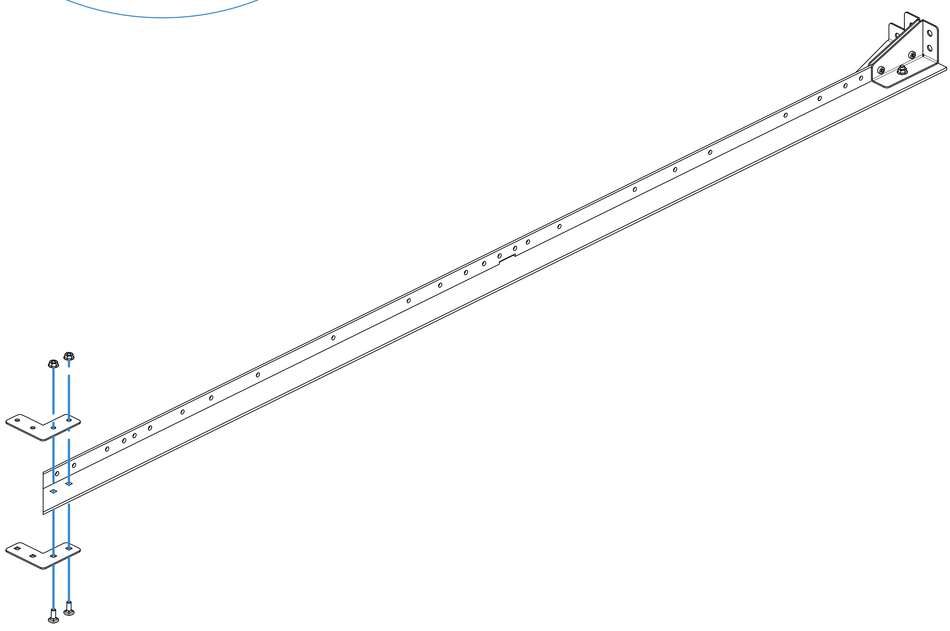

Verschrauben Sie die beiden L-Verbinder (18) wie dargestellt mit dem T-Profil. Ziehen Sie die Schrauben dabei nur sehr locker an.

Bauteile

- 18 — 2x
- N7 — 2x
- N8 — 2x

Werkzeuge

- 10

Aufbau 5.3.42 vertikales T-Profil außen 2

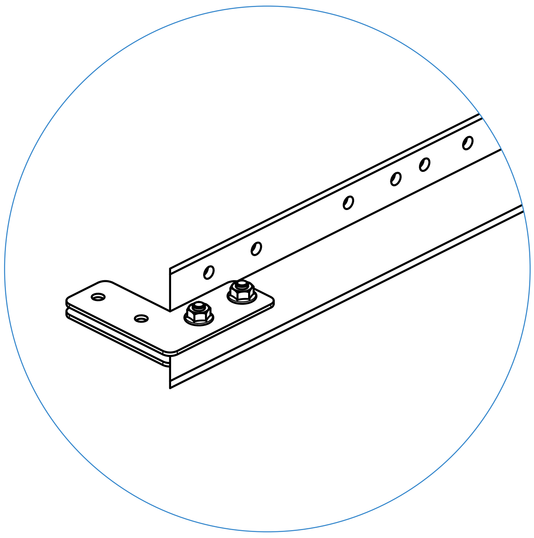

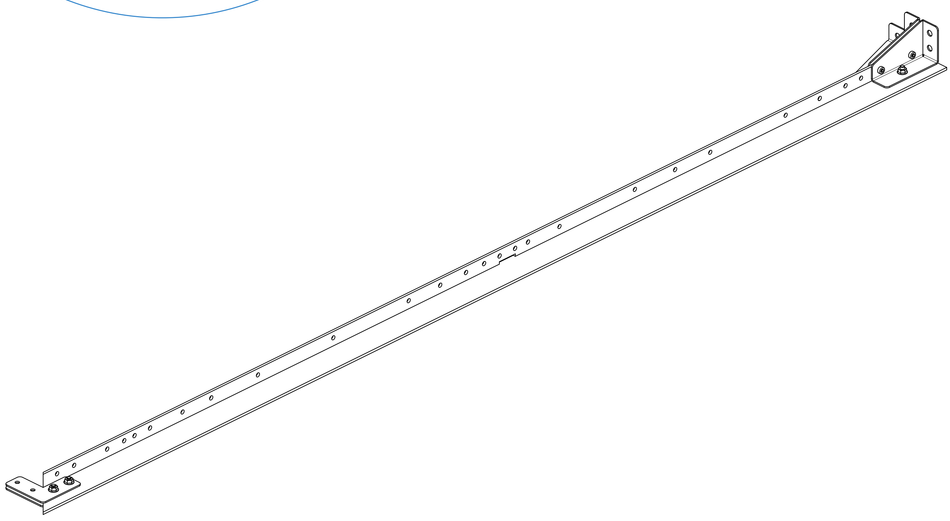

Verschrauben Sie die beiden L-Verbinder (18) wie dargestellt mit dem T-Profil. Ziehen Sie die Schrauben dabei nur sehr locker an.

Bauteile	Werkzeuge

Aufbau 5.3.43 vertikales T-Profil außen 2

MOBIQE
passion
for e-biking

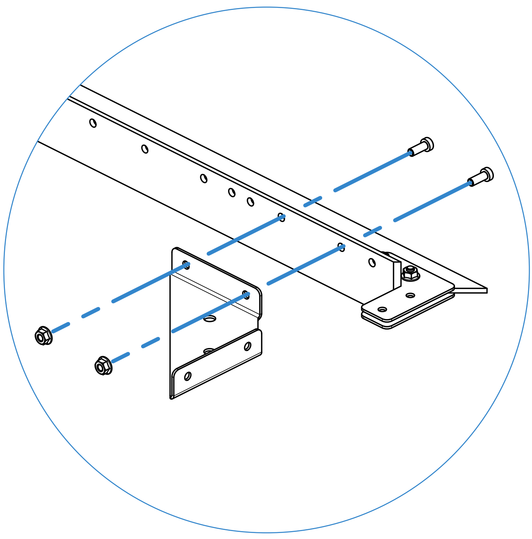

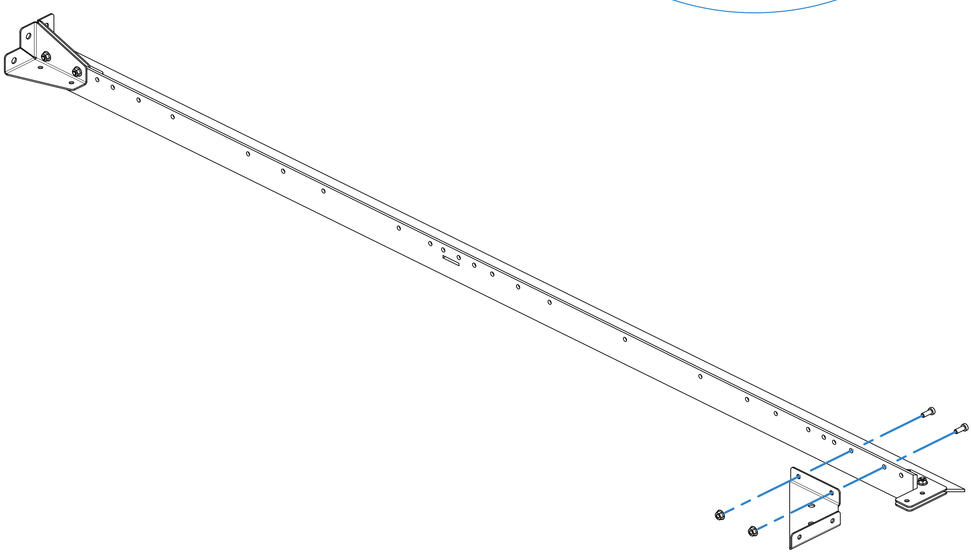

Verschrauben Sie nun den Diagonalverbinder (21) wie abgebildet mit dem T-Profil.

Bauteile

21	1x	
N6	2x	
N8	2x	

Werkzeuge

5

10

Aufbau 5.3.44 vertikales T-Profil außen 2

MOBIQE
passion
for e-biking

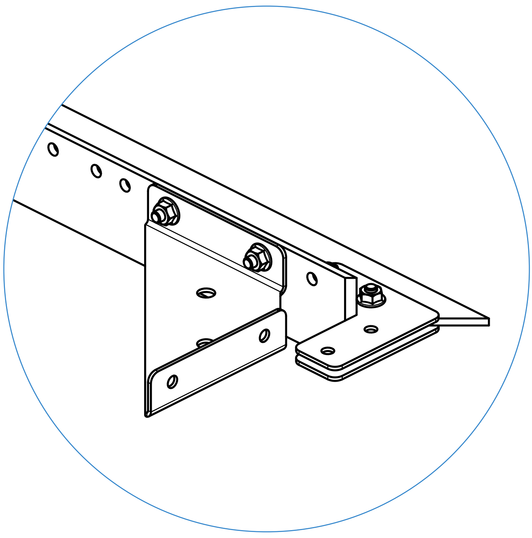

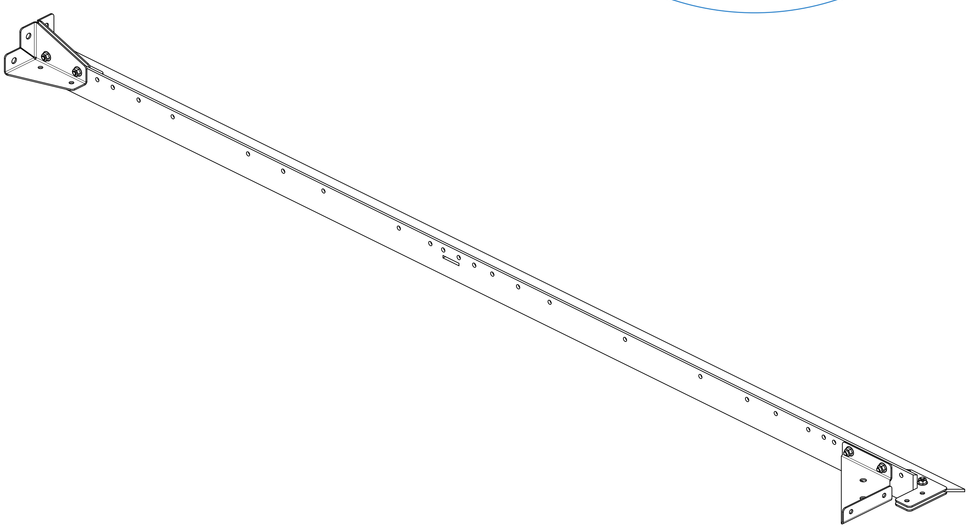

Verschrauben Sie nun den Diagonalverbinder (21) wie abgebildet mit dem T-Profil.

Bauteile	Werkzeuge

Aufbau 5.3.45 vertikales T-Profil außen 2

MOBIQE
passion
for e-biking

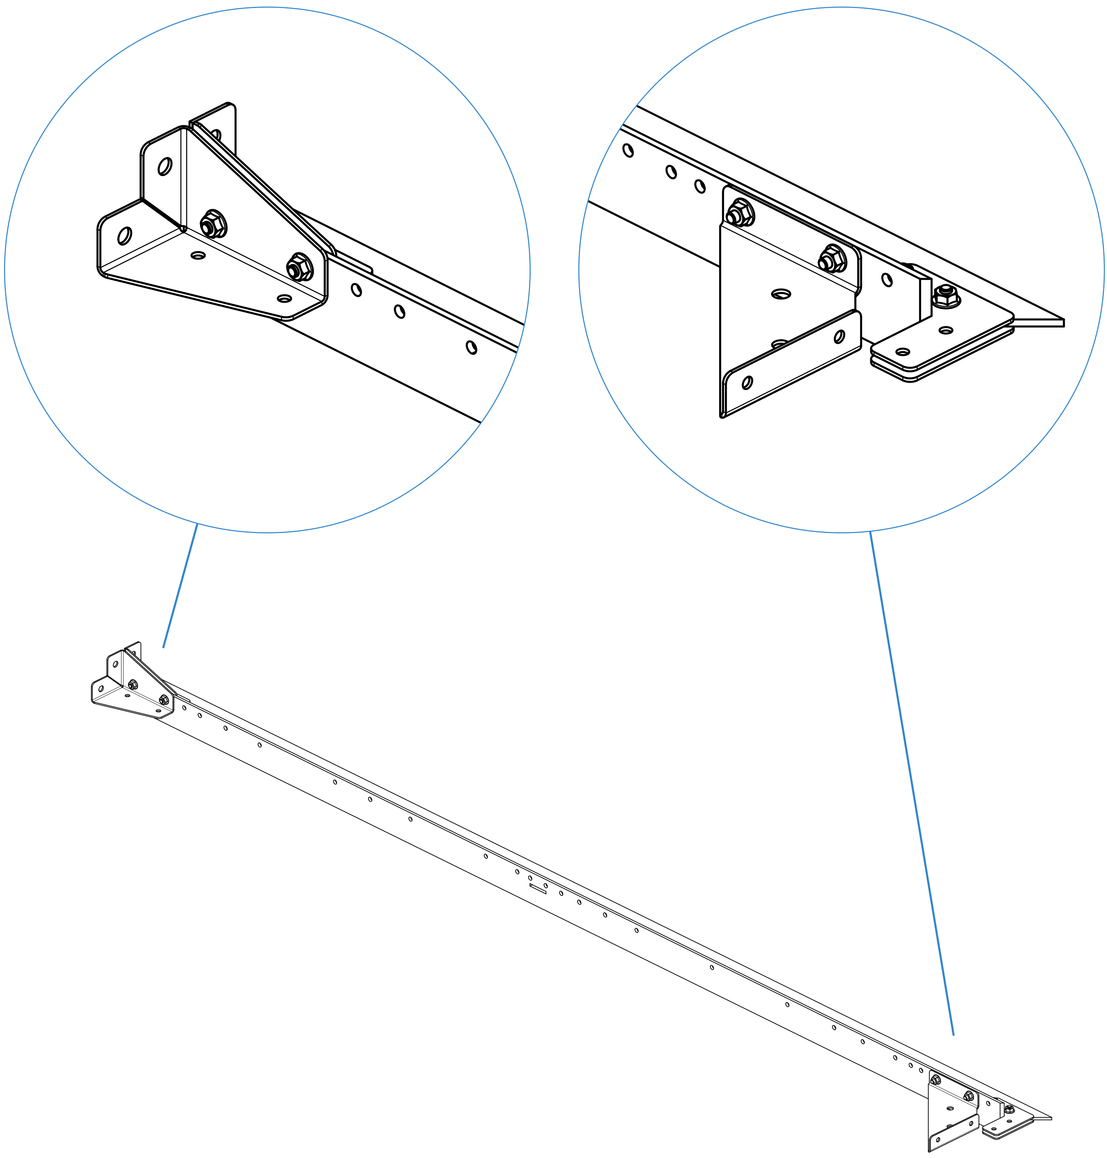

Wiederholen Sie die Schritte 4.3.36 bis 4.3.44 in genau der gleichen Weise.

Bauteile

9	1x	21	1x
16	1x	N6	2x
22	1x	N7	4x
18	2x	N8	6x

Werkzeuge

5 10

Aufbau 5.3.46 vertikale T-Profile außen

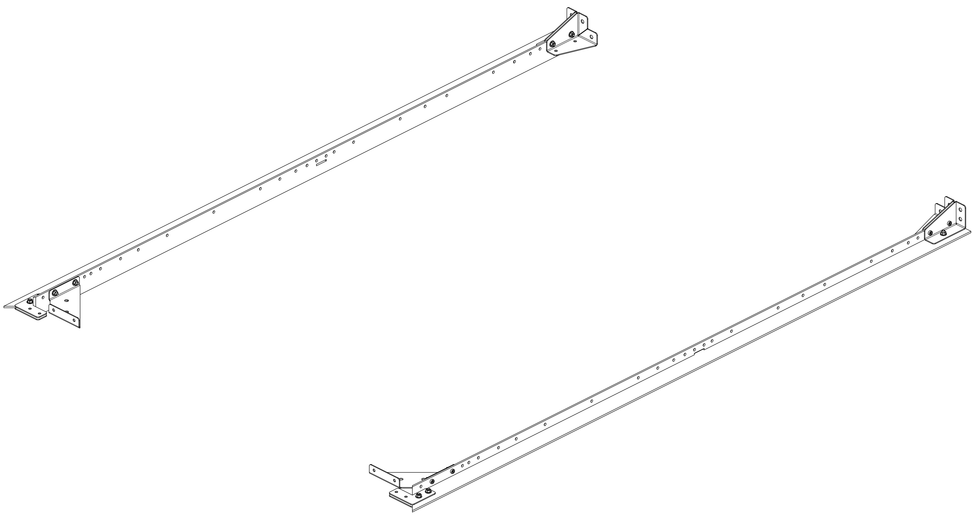

Richten Sie jeweils ein äußeres Vertikalprofil 1 und 2 wie abgebildet zueinander aus.

Bauteile	Werkzeuge

Aufbau 5.3.47 U-Rahmen außen

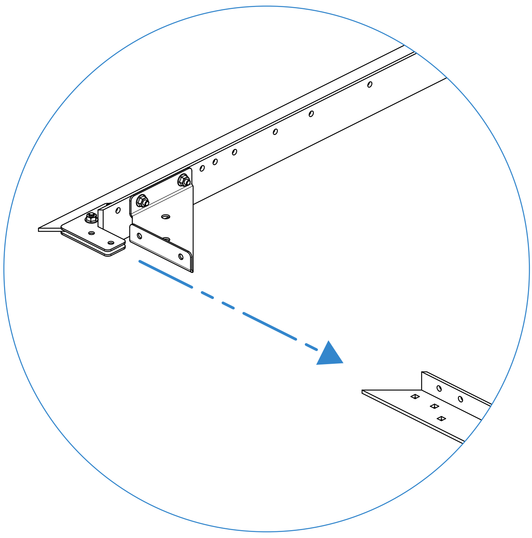

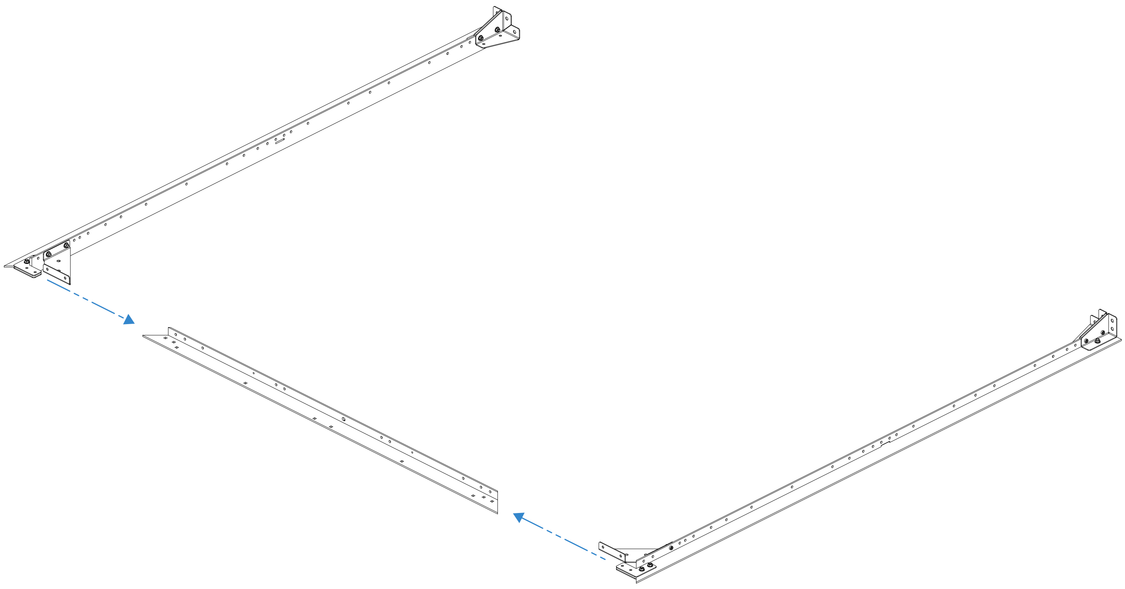

Stecken Sie nun die beiden Vertikalprofile wie oben abgebildet seitlich auf ein äußeres Querprofil (12) auf.

Bauteile

12 1x

Werkzeuge

Aufbau 5.3.48 U-Rahmen außen

MOBIQE
passion
for e-biking

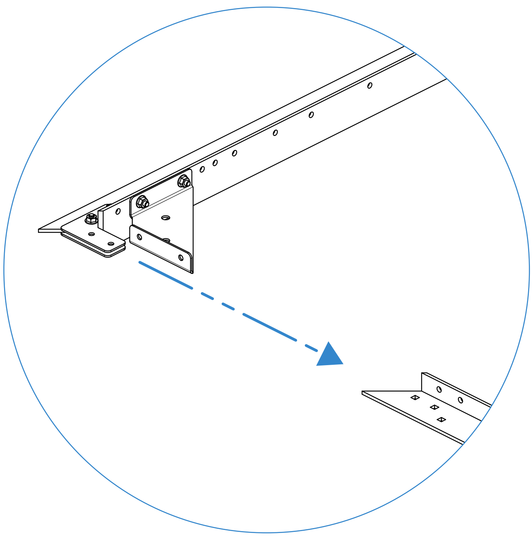

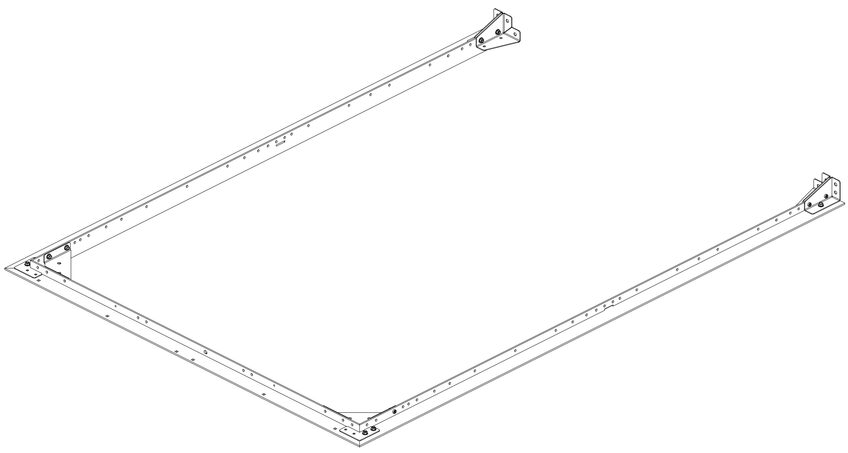

Stecken Sie nun die beiden Vertikalprofile wie oben abgebildet seitlich auf ein äußeres Querprofil (12) auf.

Bauteile

12 1x

Werkzeuge

Aufbau 5.3.49 U-Rahmen außen

MOBIQE
passion
for e-biking

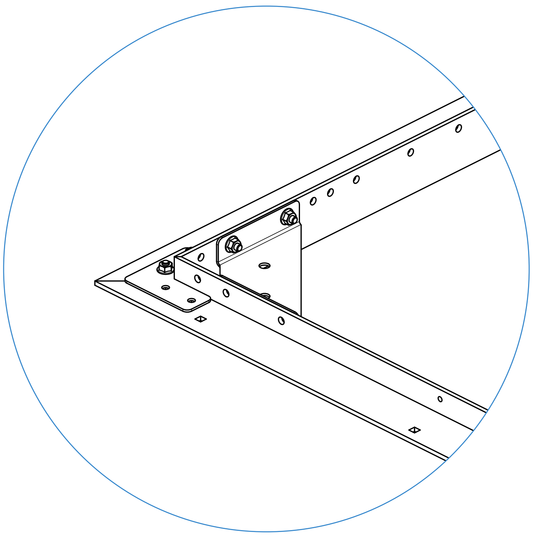

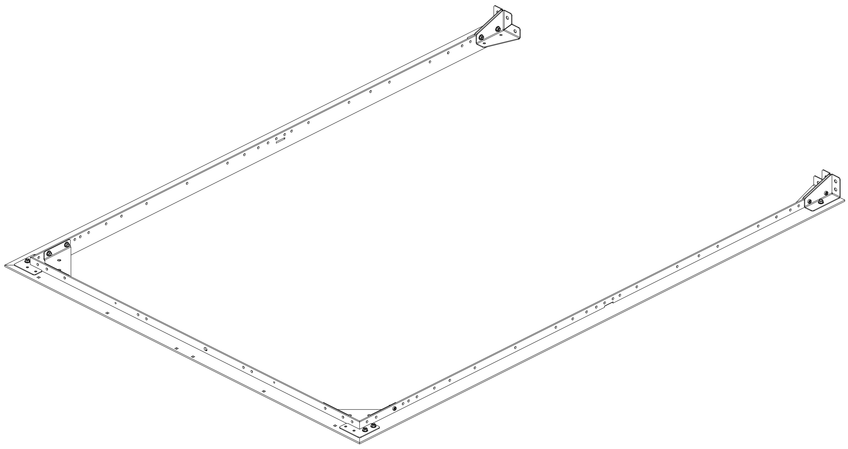

Das äußere Querprofil muss dabei zwischen die beiden L-Verbinder gleiten. Falls nötig, lockern Sie die entsprechenden Schrauben etwas, um beim Zusammenfügen den Lack nicht zu beschädigen.

Bauteile	Werkzeuge

Aufbau 5.3.50 U-Rahmen außen

MOBIQE
passion
for e-biking

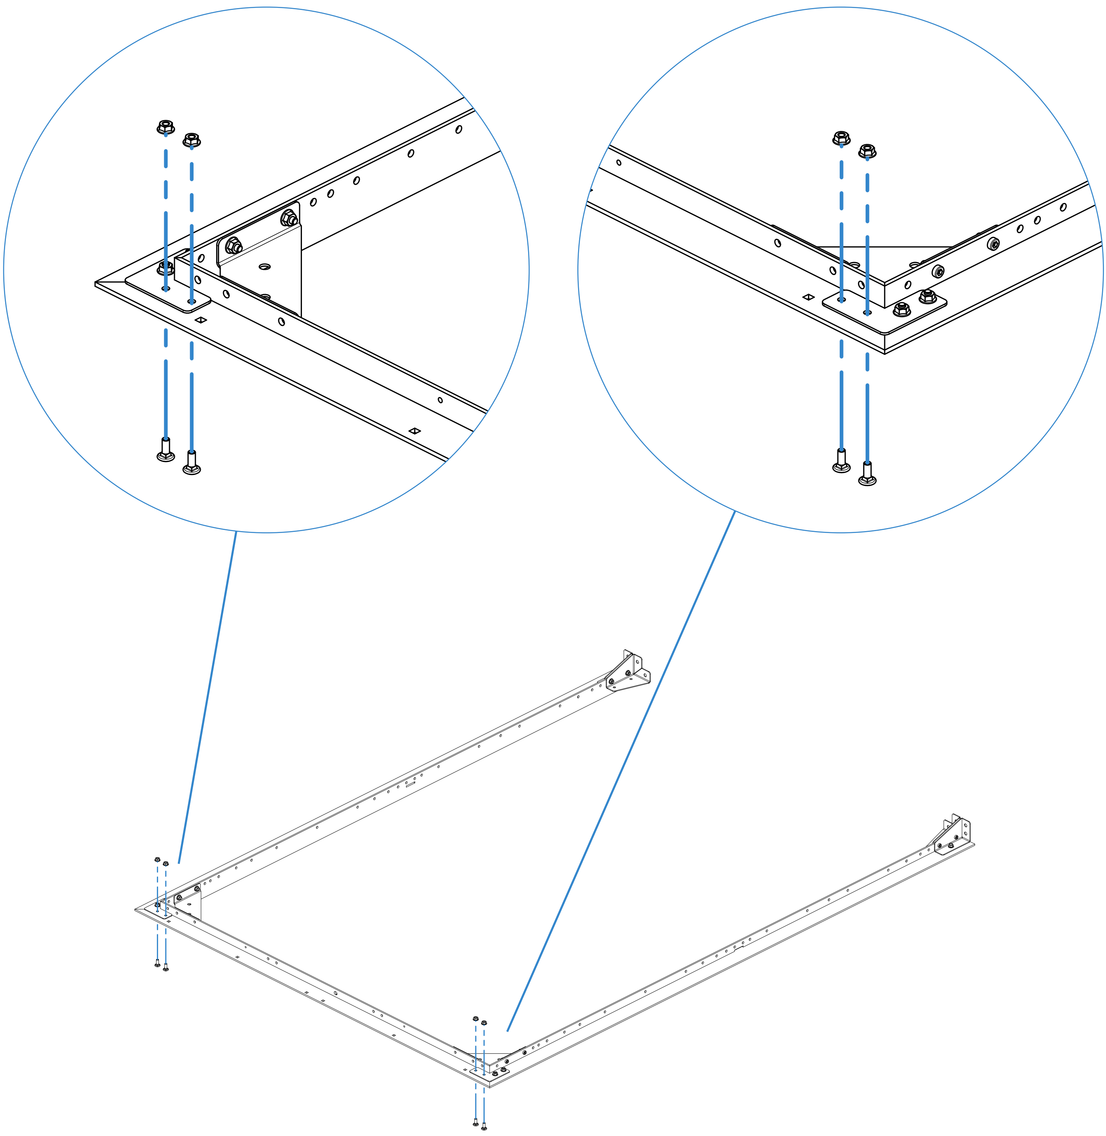

Verschrauben Sie zunächst die vertikalen Profile durch die L-Verbinder mit dem Querprofil.
Ziehen Sie die gegebenenfalls zuvor gelockerten Schrauben nun wieder fest.

Bauteile

N7 4x

N8 4x

Werkzeuge

10

Aufbau 5.3.51 U-Rahmen außen

MOBIQE
passion
for e-biking

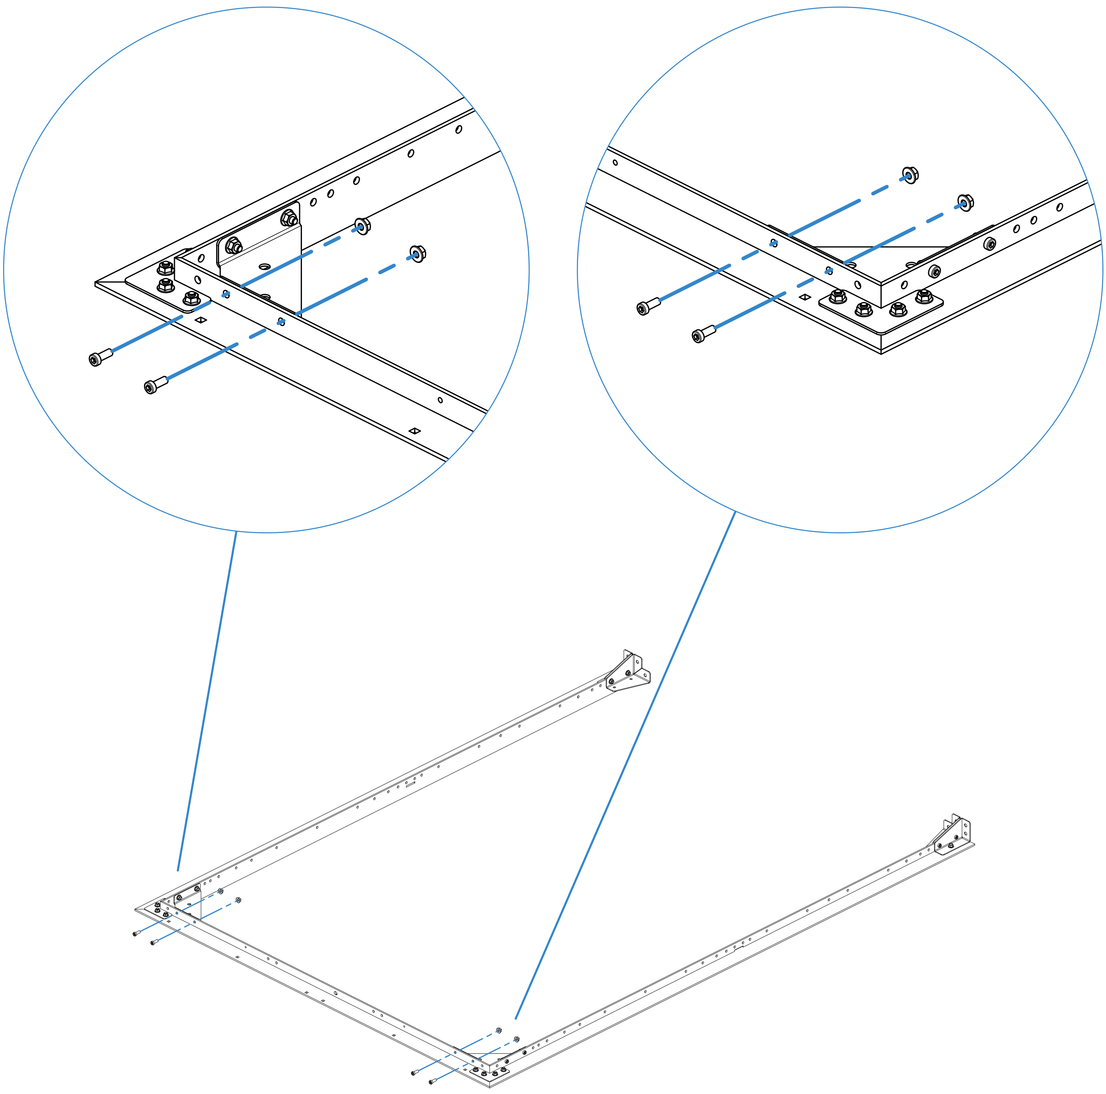

Verschrauben Sie nun die Diagonalverbinder mit dem Querprofil.

Bauteile

N6	4x	
N8	4x	

Werkzeuge

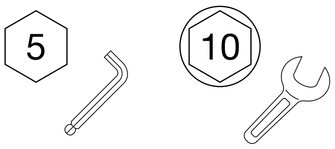

Aufbau 5.3.52 U-Rahmen außen

MOBIQE
passion
for e-biking

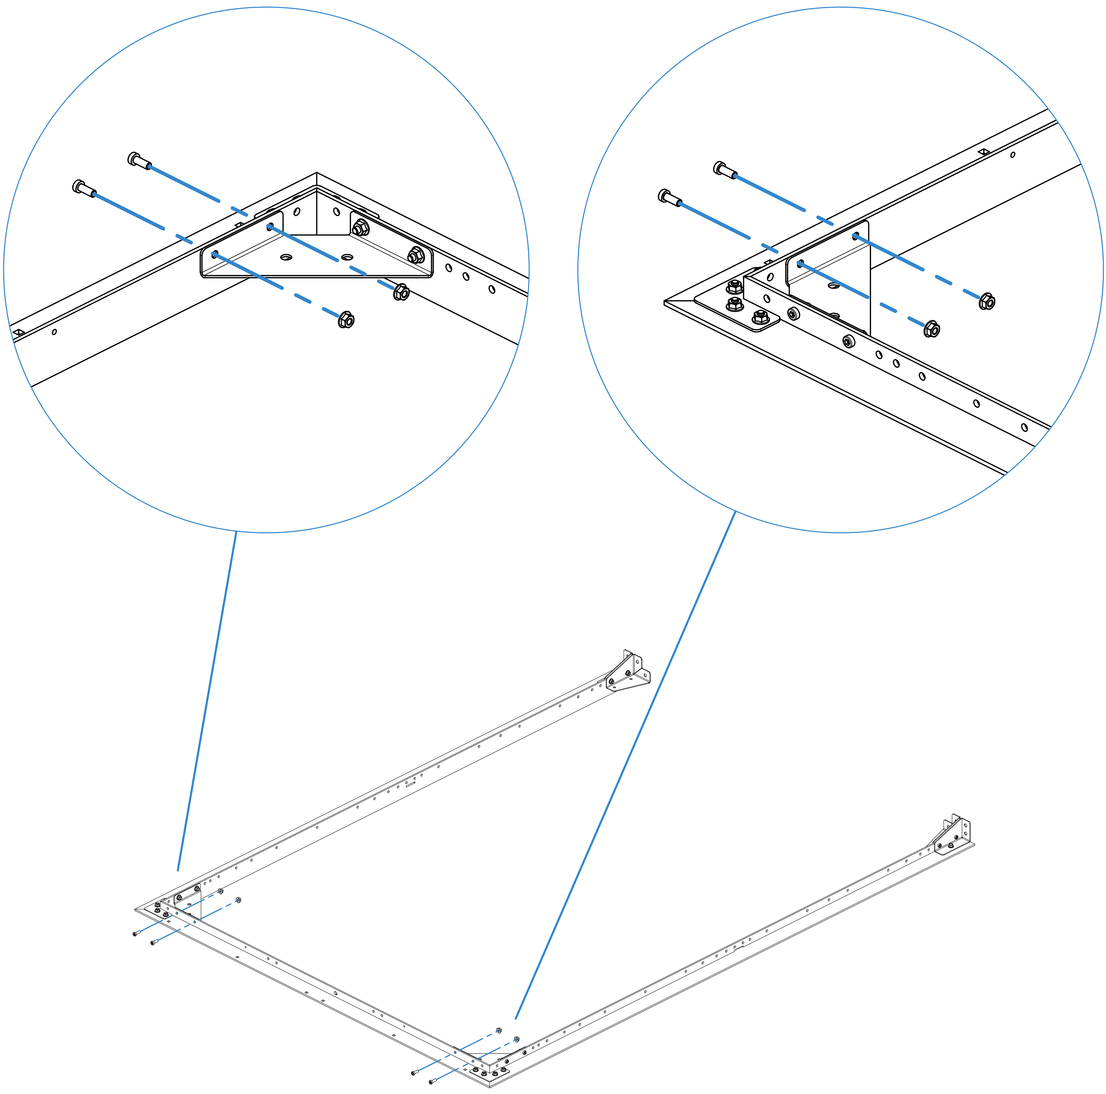

Ansicht von innen.

Bauteile

N6	4x	
N8	4x	

Werkzeuge

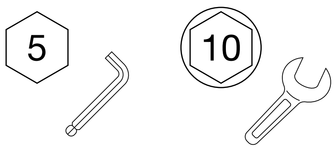

Aufbau 5.3.53 U-Rahmen außen

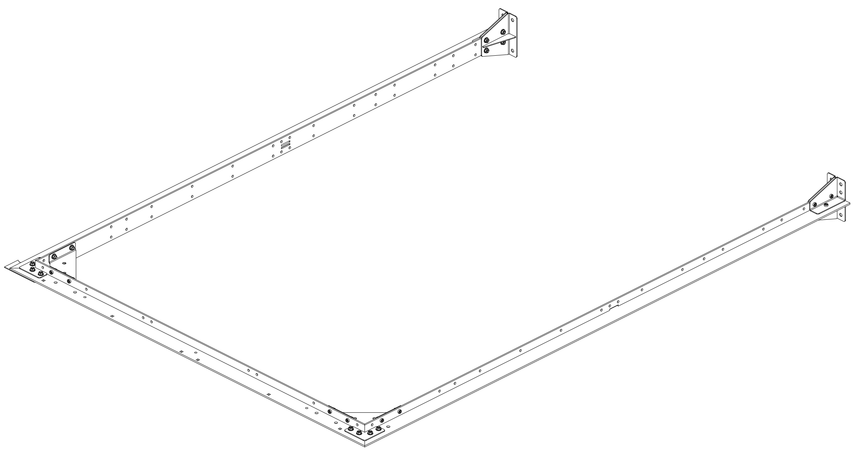

Der erste äußere U-Rahmen ist fertiggestellt.
Wiederholen Sie die Schritte 3.45 bis 3.50, um den zweiten äußeren U-Rahmen zu erstellen.

Bauteile	Werkzeuge

Aufbau 5.3.54 U-Rahmen außen

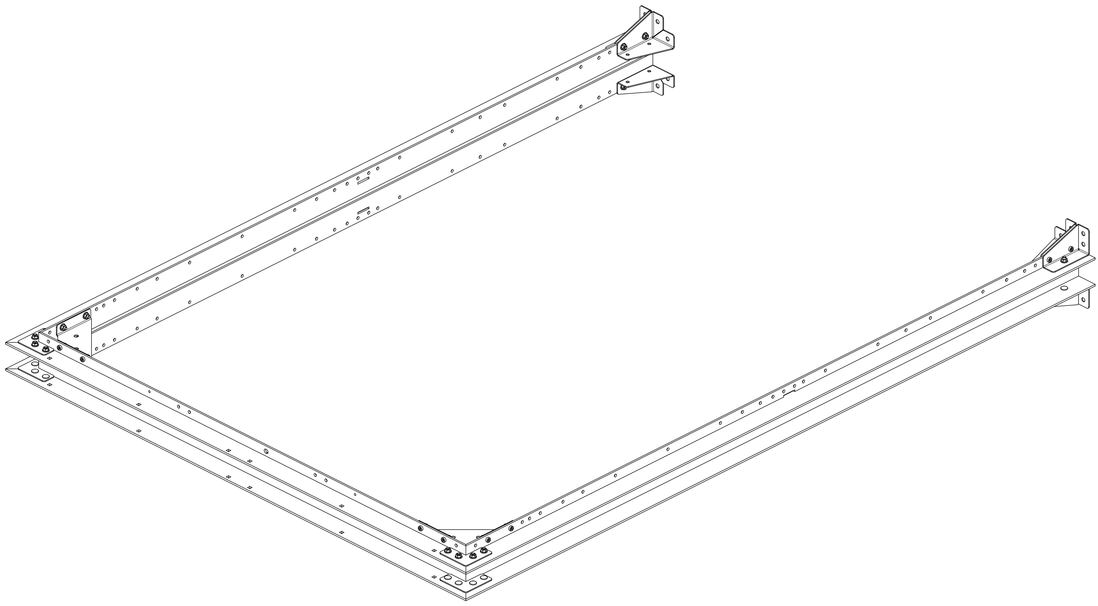

Es sollten nun wie abgebildet zwei identische äußere U-Rahmen vorliegen.

Bauteile	Werkzeuge

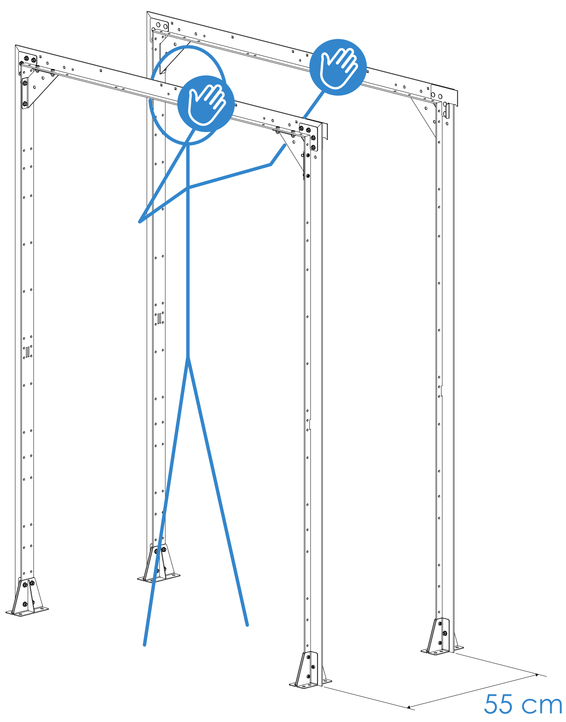

Stellen Sie nun die beiden mittleren U-Rahmen wie abgebildet auf. Achten Sie dabei darauf, dass diese auf 55 cm Abstand zueinander stehen.

Bauteile	Werkzeuge

Aufbau 5.3.56 Längsprofil oben 1

MOBIQE
passion
for e-biking

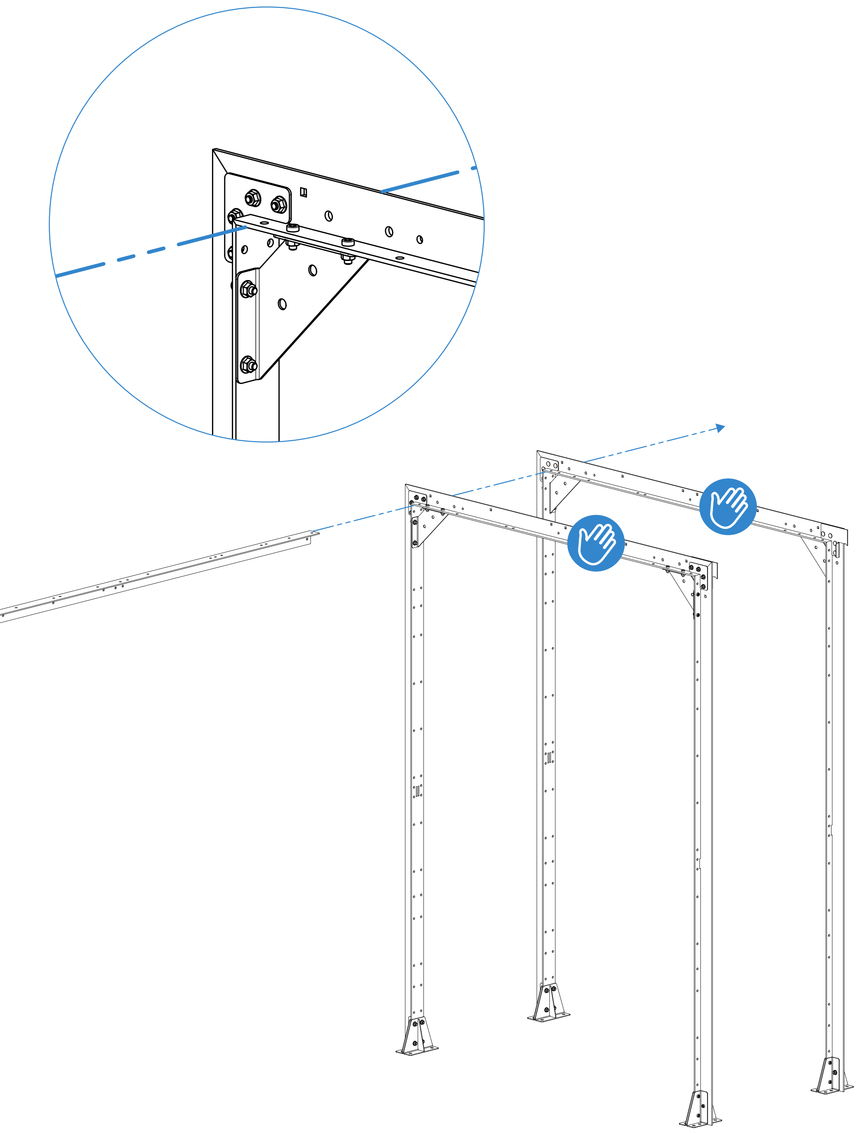

Schieben Sie nun von einer Seite das erste obere Längsprofil (13) so durch die beiden U-Rahmen, dass es zwischen den äußeren Schenkeln und den Diagonalverbindern liegt.

Bauteile

13 1x

Werkzeuge

Aufbau 5.3.57 Längsprofil oben 1

MOBIQE
passion
for e-biking

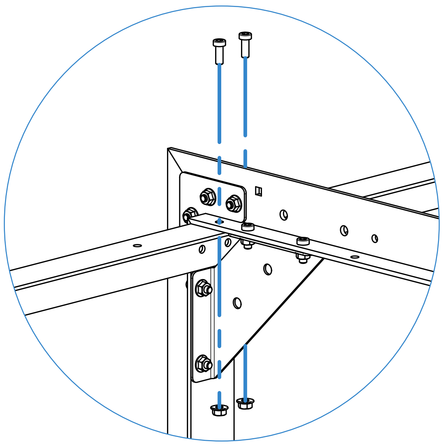

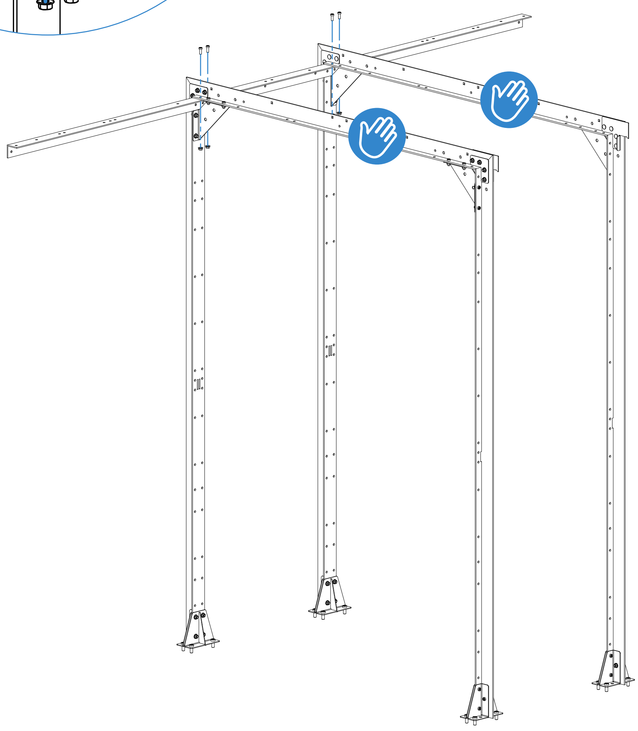

Verschrauben Sie dieses wie abgebildet mit den beiden U-Rahmen.

Bauteile

N6	4x	
N8	4x	

Werkzeuge

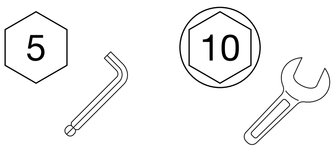

Wireframe

Aufbau 5.3.58 Längsprofil oben 1

MOBIQE
passion
for e-biking

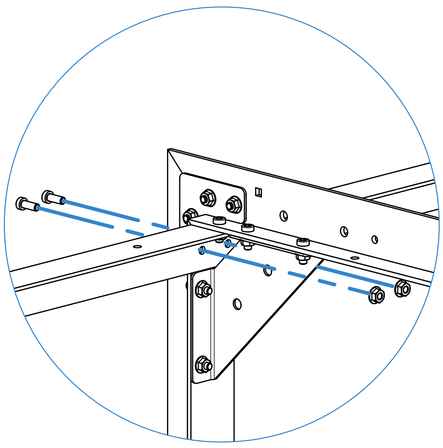

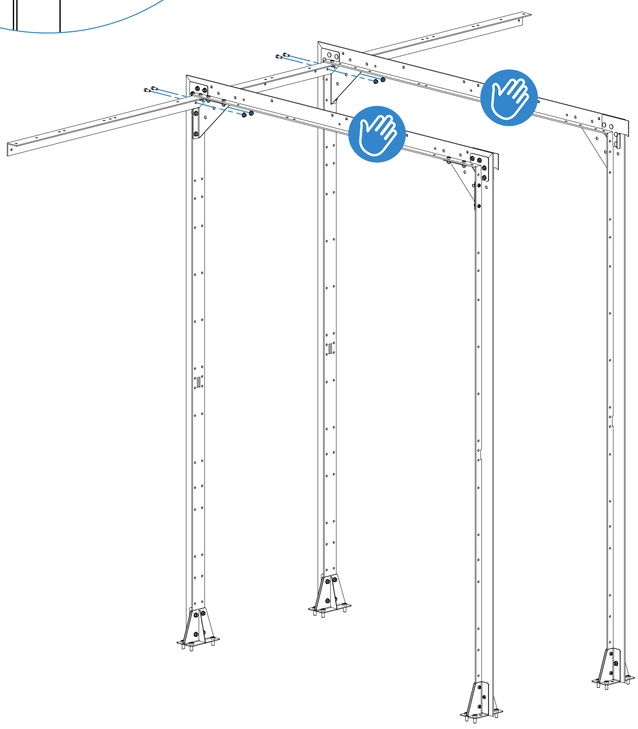

Verschrauben Sie dieses wie abgebildet mit den beiden U-Rahmen.

Bauteile

N6	4x	
N8	4x	

Werkzeuge

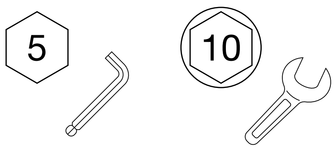

Aufbau 5.3.59 Längsprofil oben 1

MOBIQE
passion
for e-biking

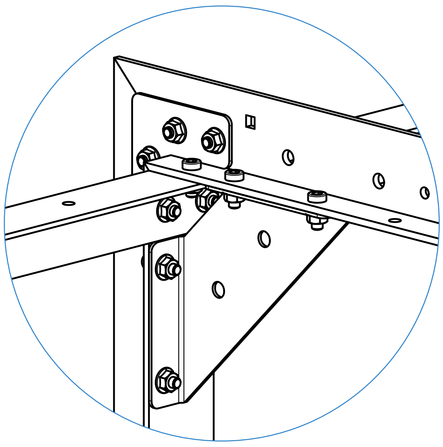

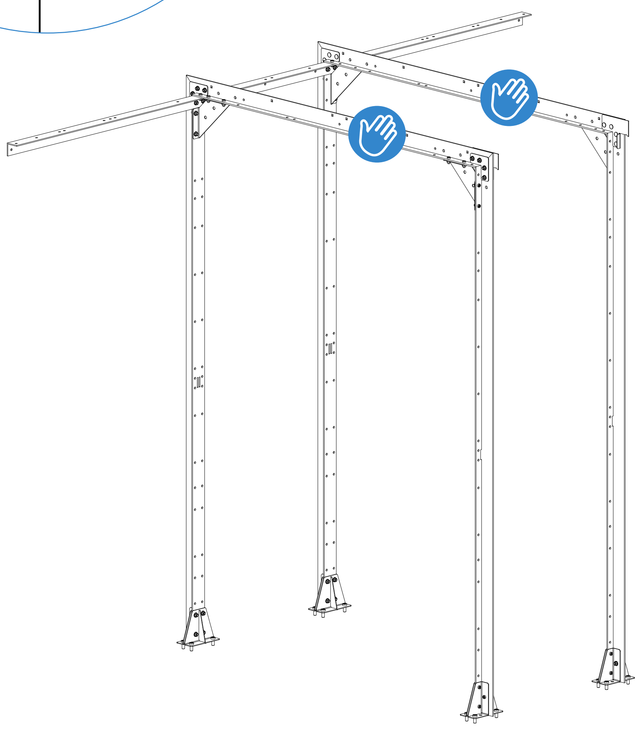

Das erste obere Längsprofil ist nun mit den mittleren U-Rahmen verbunden.

Bauteile

N6 4x

N8 4x

Werkzeuge

5

10

Aufbau 5.3.60 Längsprofil oben 2

MOBIQE
passion
for e-biking

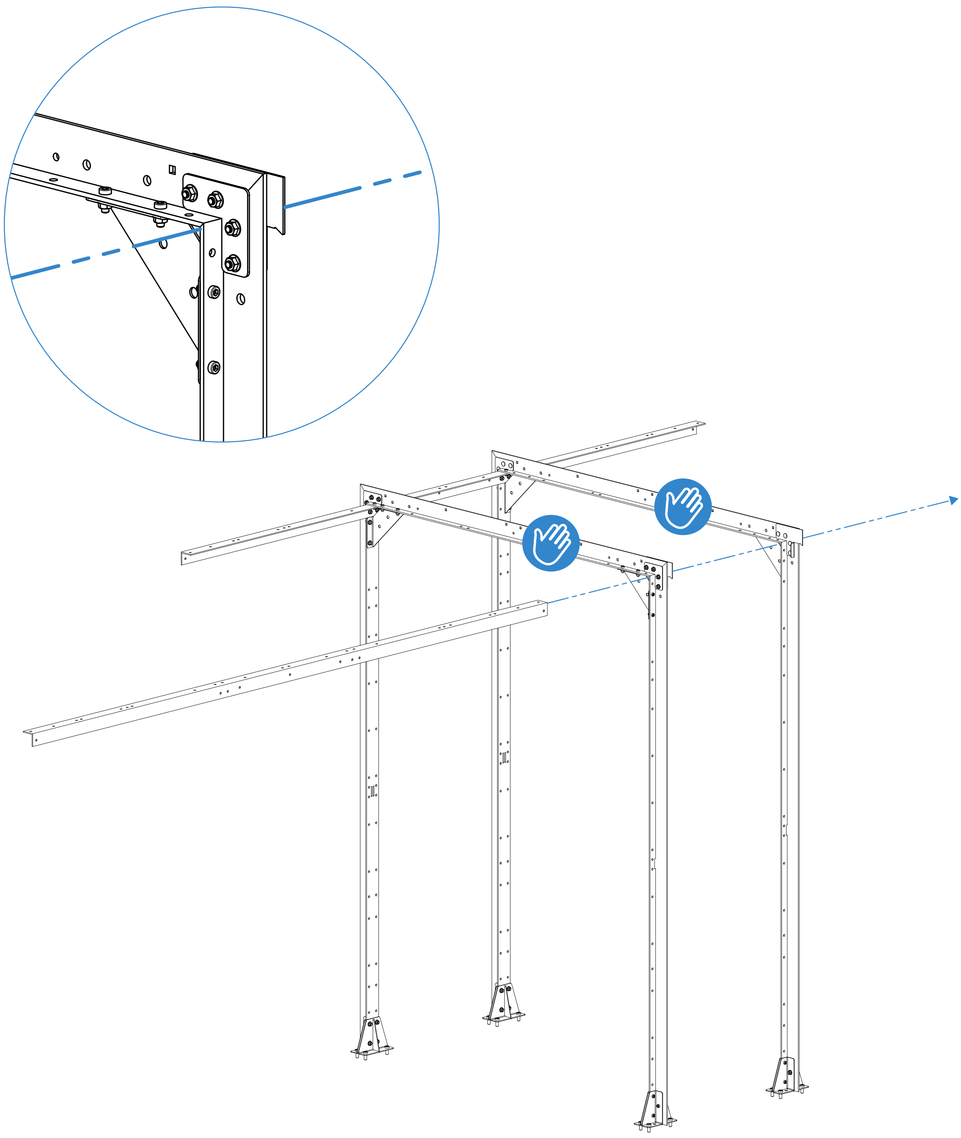

Im nächsten Schritt erfolgt die Montage des zweiten oberen Längsprofils (13).
Gehen Sie hierbei genau wie beim ersten vor und schieben Sie dieses zwischen T-Profile und Diagonalverbinder.

Bauteile

13 1x

Werkzeuge

Aufbau 5.3.61 Längsprofil oben 2

MOBIQE
passion
for e-biking

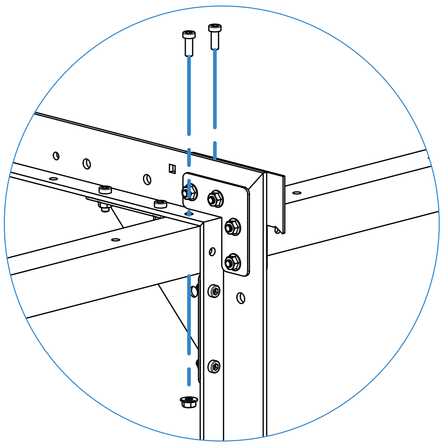

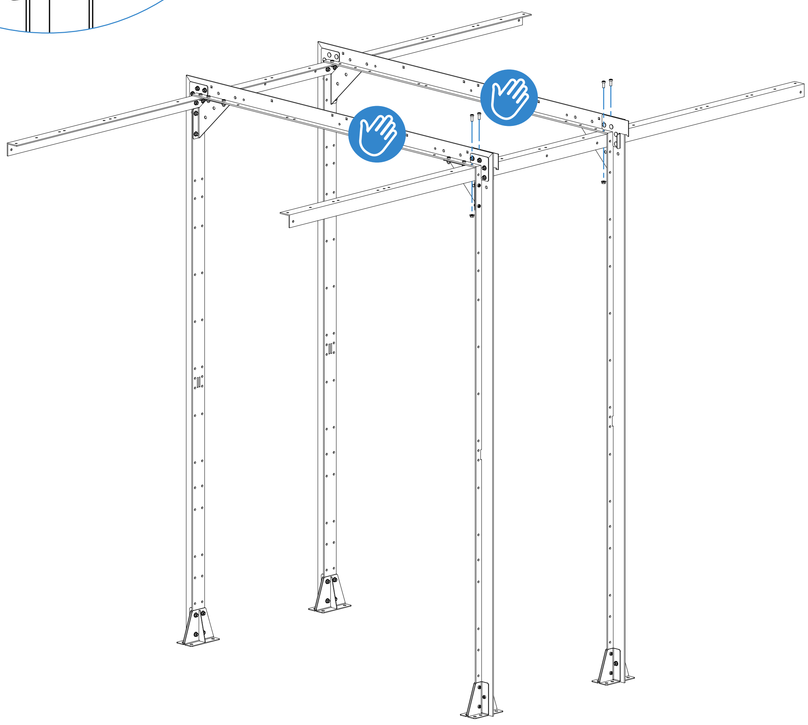

Verschrauben Sie dieses wie abgebildet mit den beiden U-Rahmen.

Bauteile

N6	4x	
N8	4x	

Werkzeuge

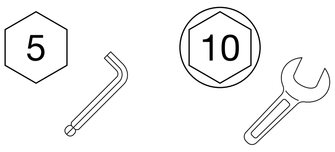

Wireframe

Aufbau 5.3.62 Längsprofil oben 2

MOBIQE
passion
for e-biking

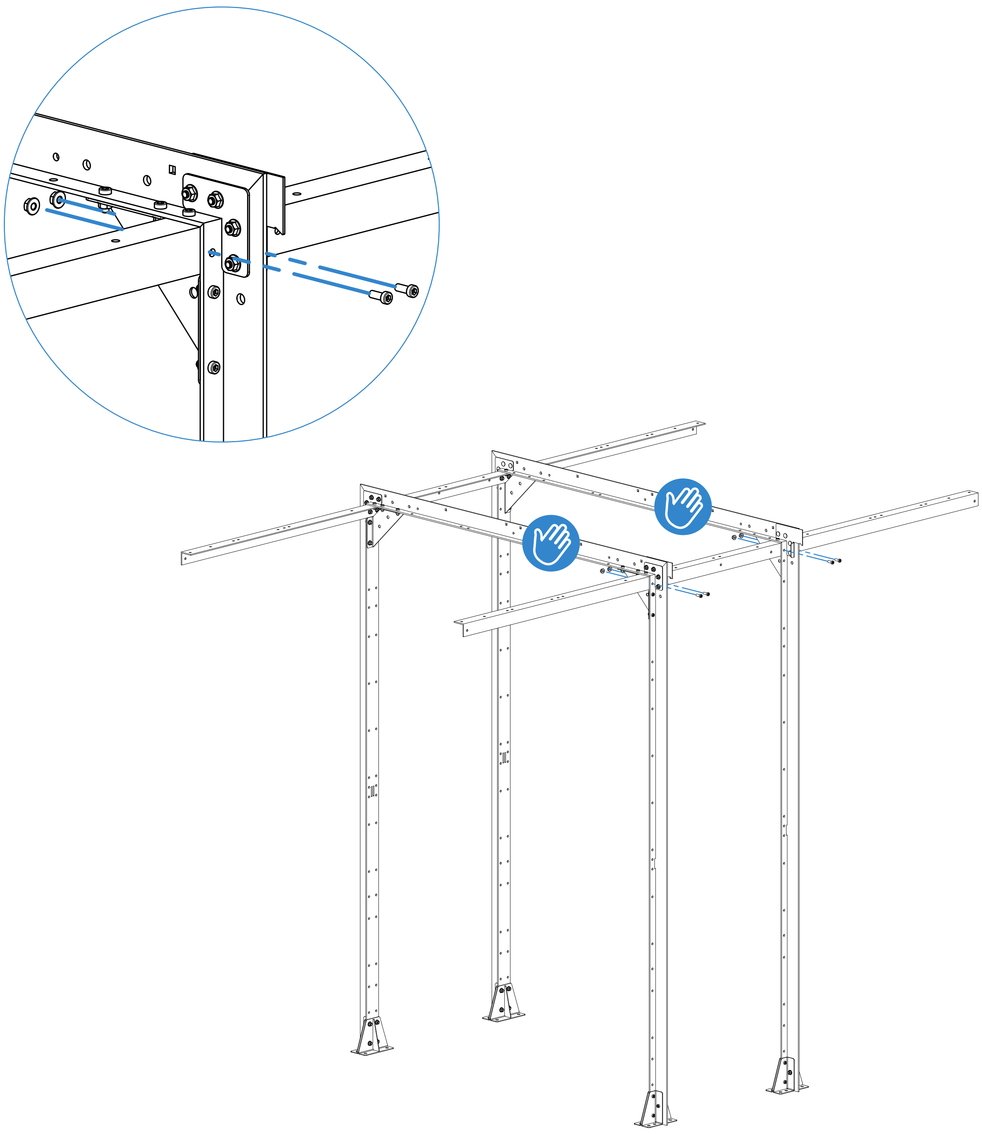

Verschrauben Sie dieses wie abgebildet mit den beiden U-Rahmen.

Bauteile

N6	4x	
N8	4x	

Werkzeuge

5 10

Aufbau 5.3.63 Längsprofile oben

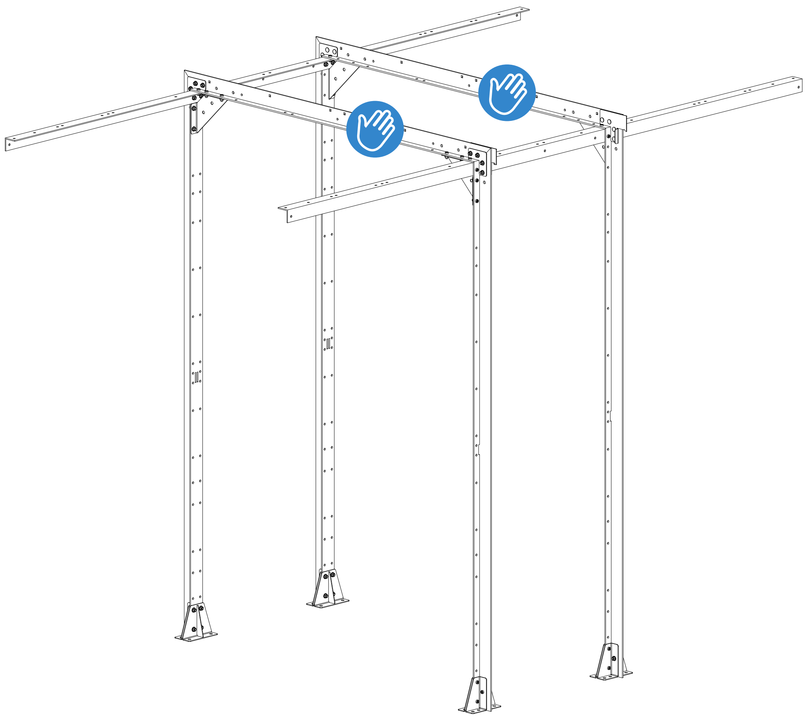

Beide obere Längsprofile sind nun mit den mittleren U-Rahmen verbunden.

Bauteile

N6	4x	
N8	4x	

Werkzeuge

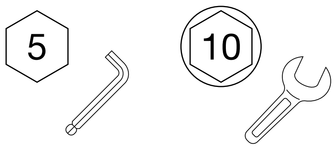

Aufbau 5.3.64 Längsprofil mittig 1

MOBIQE
passion
for e-biking

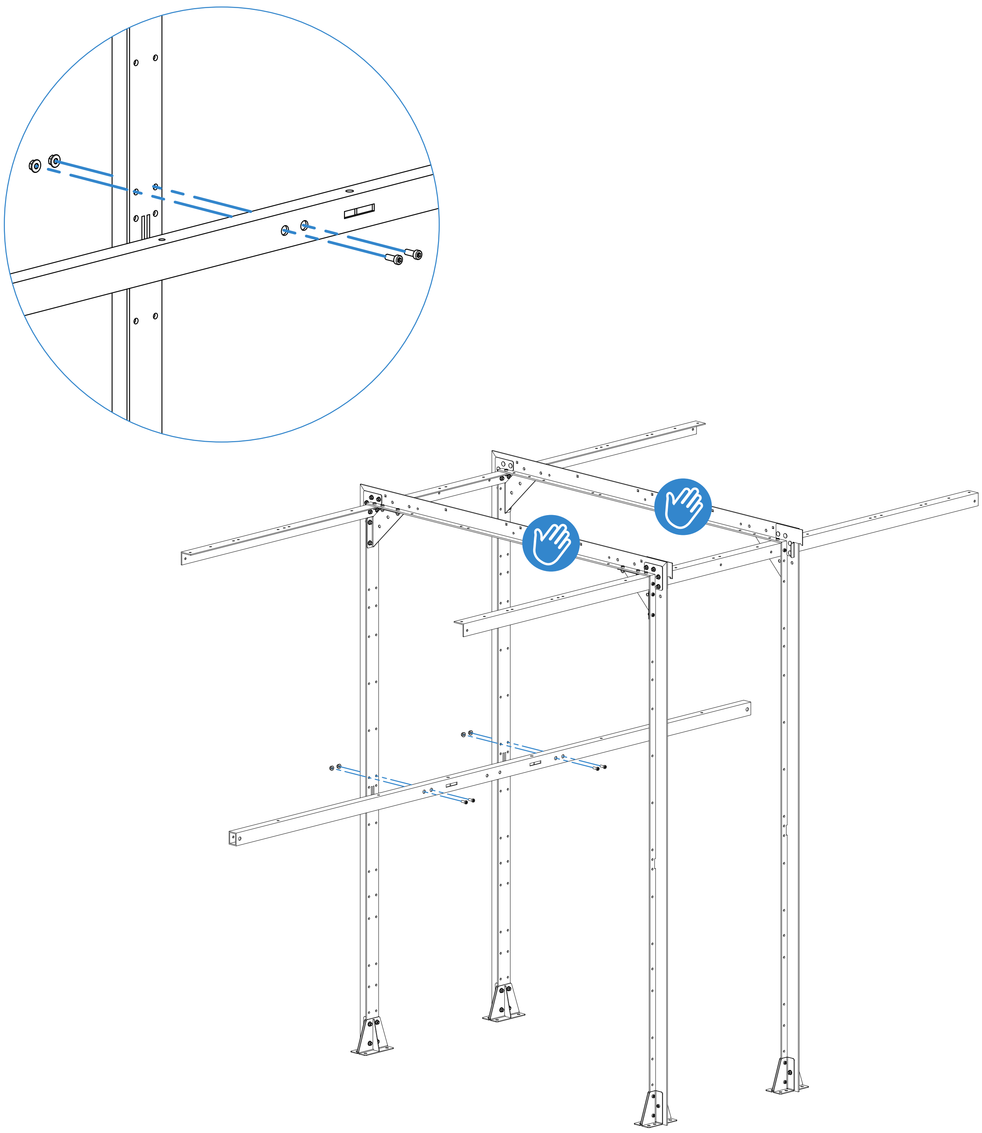

Verschrauben Sie nun das erste mittlere Längsprofil wie abgebildet mit den beiden U-Rahmen.

Bauteile

14	1x	
N6	4x	
N8	4x	

Werkzeuge

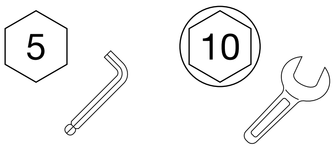

Aufbau 5.3.65 Längsprofil mittig 1

MOBIQE
passion
for e-biking

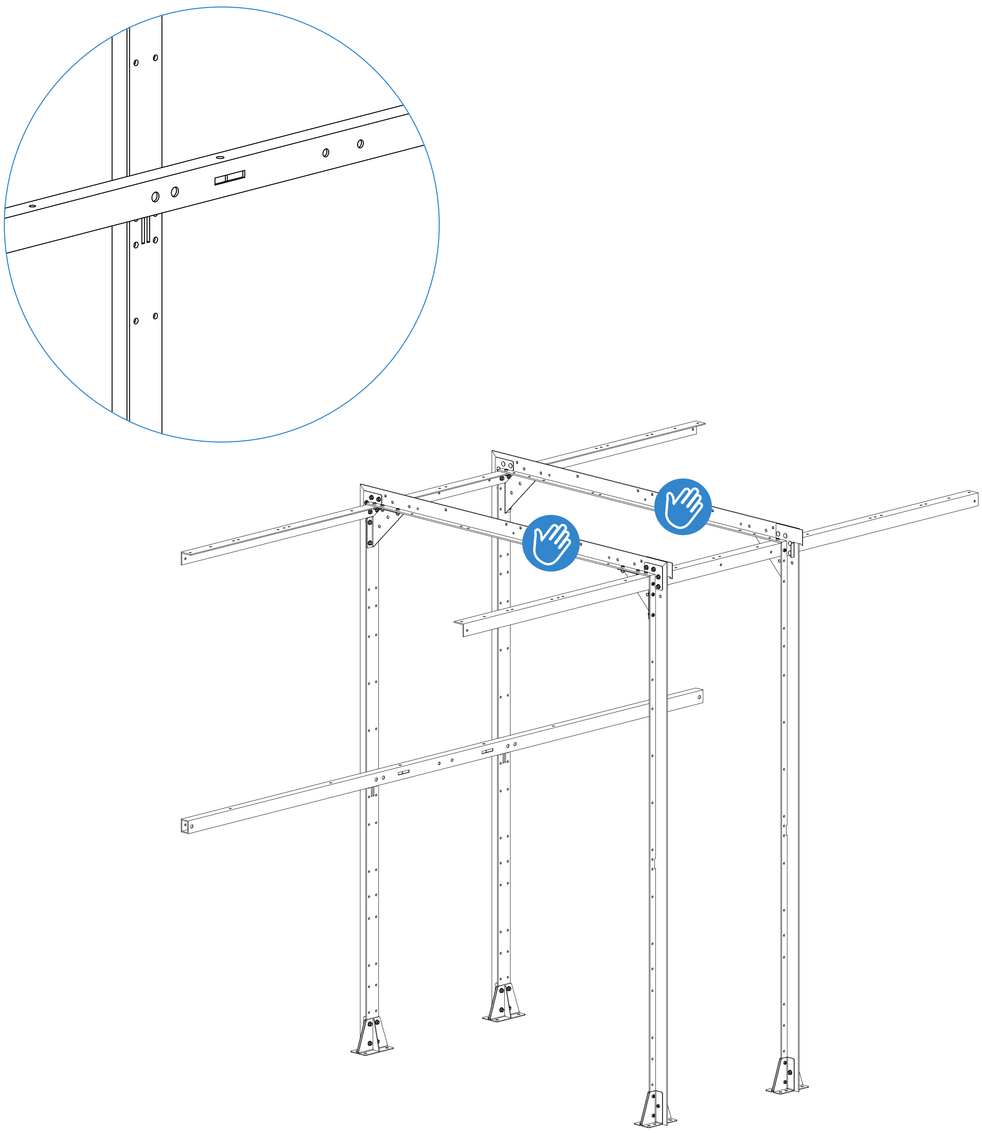

Verschrauben Sie nun das erste mittlere Längsprofil wie abgebildet mit den beiden U-Rahmen.

Bauteile	Werkzeuge

Aufbau 5.3.66 Längsprofil mittig 2

MOBIQE
passion
for e-biking

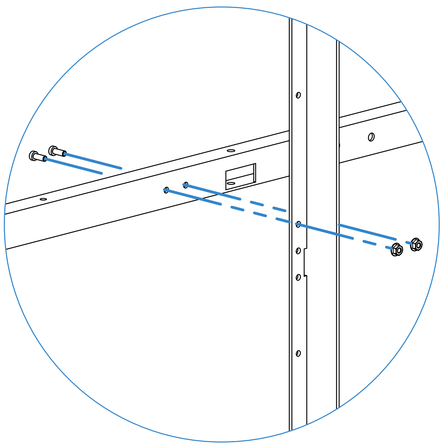

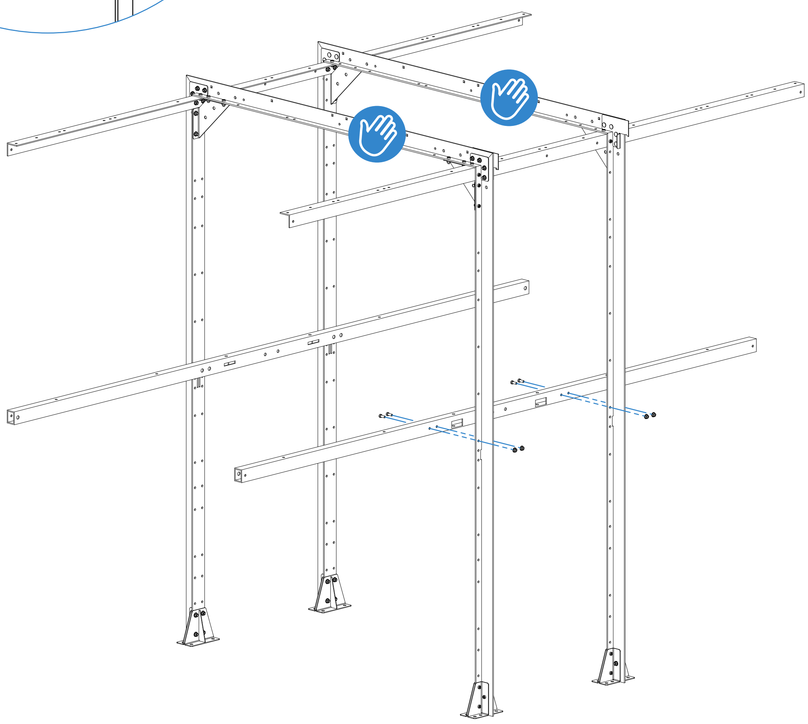

Verschrauben Sie nun das zweite mittlere Längsprofil wie abgebildet mit den beiden U-Rahmen.

Bauteile

14	1x	
N6	4x	
N8	4x	

Werkzeuge

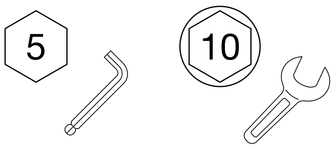

Aufbau 5.3.67 Längsprofile mittig

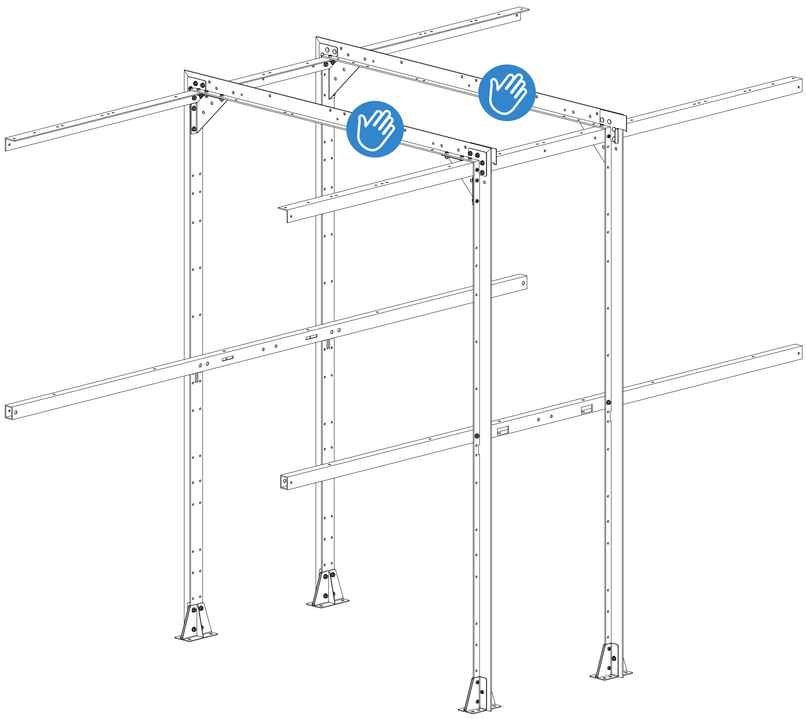

Die beiden mittleren Längsprofile sind nun fertig mit den mittleren U-Rahmen verbunden.

Bauteile	Werkzeuge

Aufbau 5.3.68 Montage U-Rahmen außen

MOBIQE
passion
for e-biking

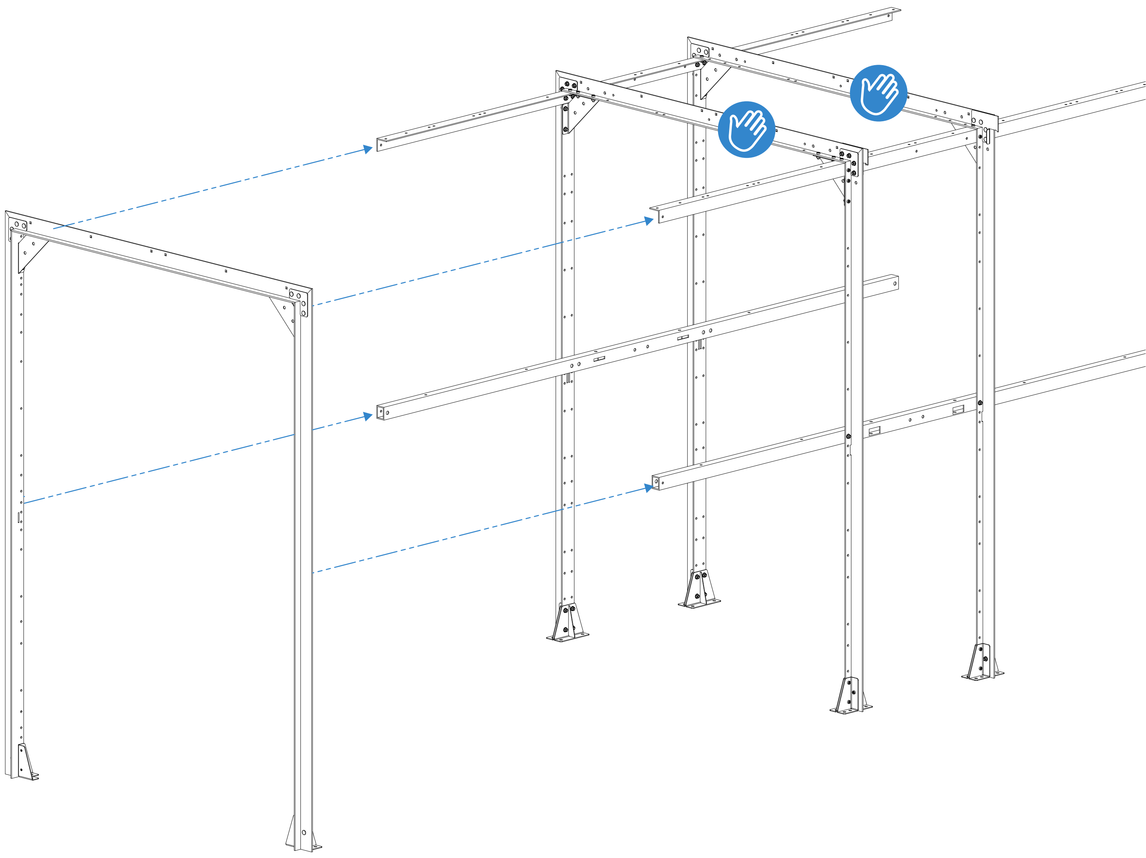

Schieben Sie nun einen der beiden äußeren U-Rahmen wie abgebildet auf die Wireframe-Konstruktion auf.
Achten Sie dabei darauf, dass sich alle Längsprofile wie zuvor schlüssig in das Innere des Rahmens einfügen.

Bauteile	Werkzeuge

Aufbau 5.3.69 Montage U-Rahmen außen

MOBIQE
passion
for e-biking

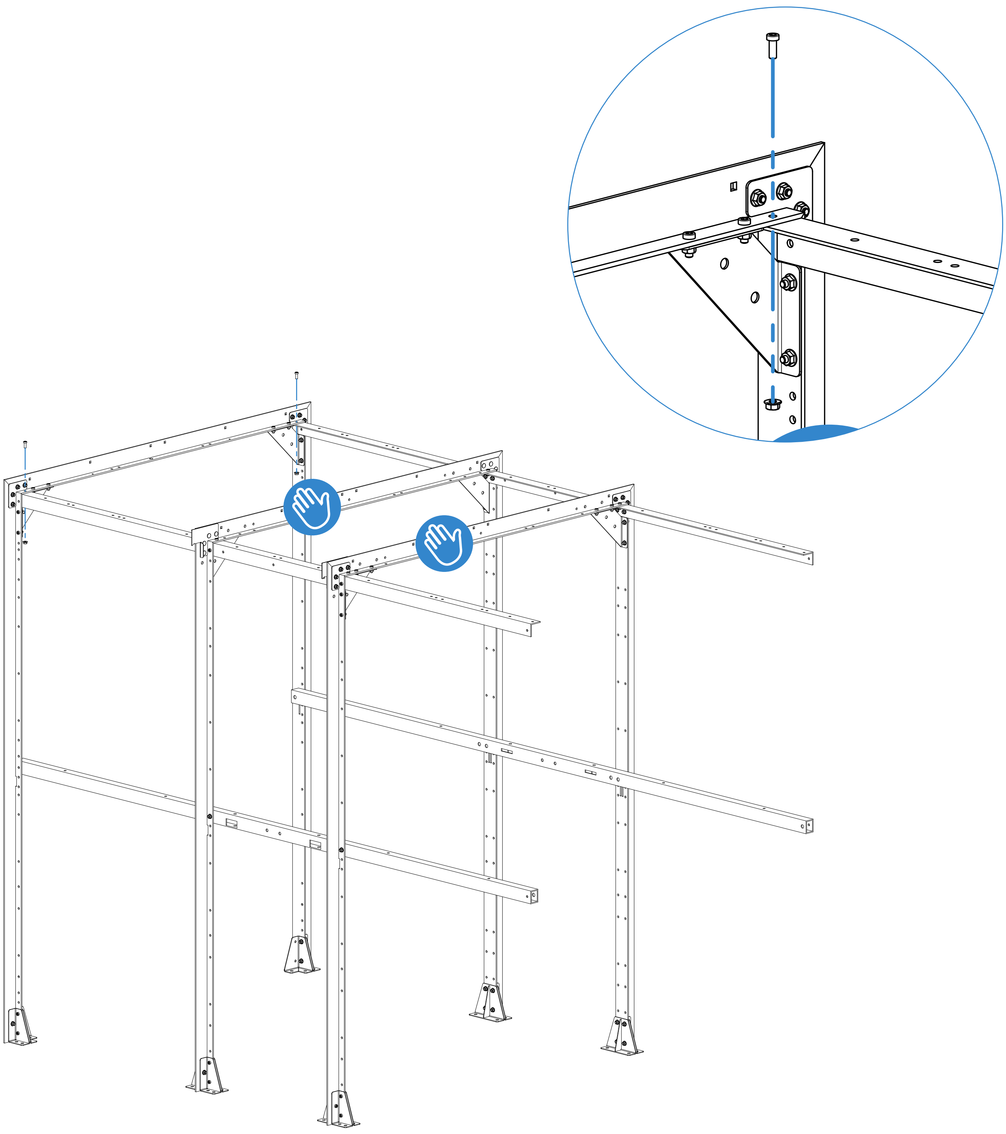

Verschrauben Sie die oberen Längsprofile wie abgebildet mit dem äußeren U-Rahmen.

Bauteile

N6 2x

N8 2x

Werkzeuge

5

10

Aufbau 5.3.70 Montage U-Rahmen außen

MOBIQE
passion
for e-biking

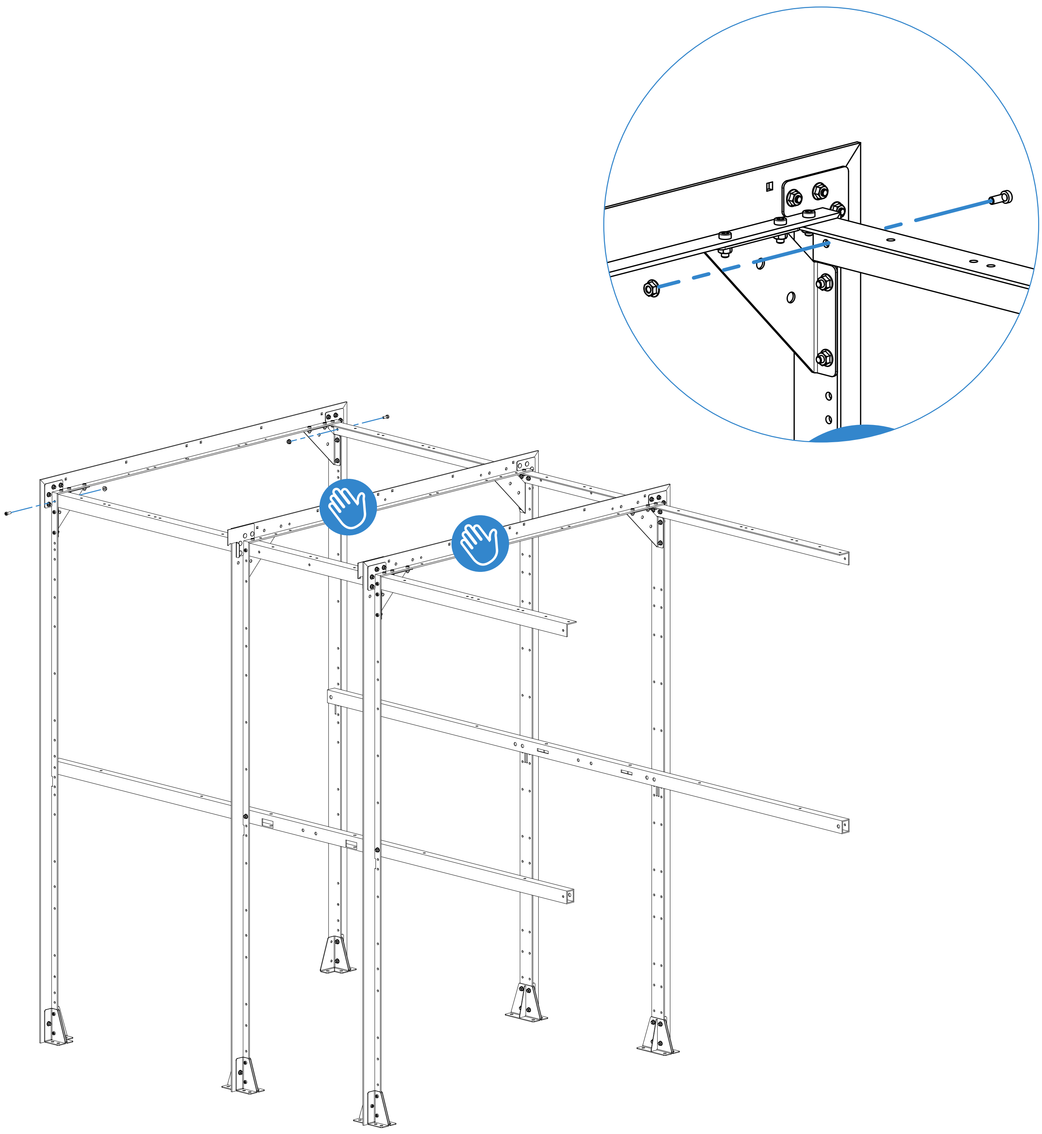

Verschrauben Sie die oberen Längsprofile wie abgebildet mit dem äußeren U-Rahmen.

Bauteile

N6	2x	
N8	2x	

Werkzeuge

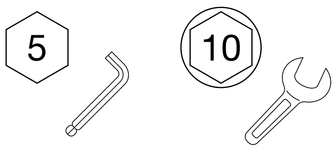

Aufbau 5.3.71 Montage U-Rahmen außen

MOBIQE
passion
for e-biking

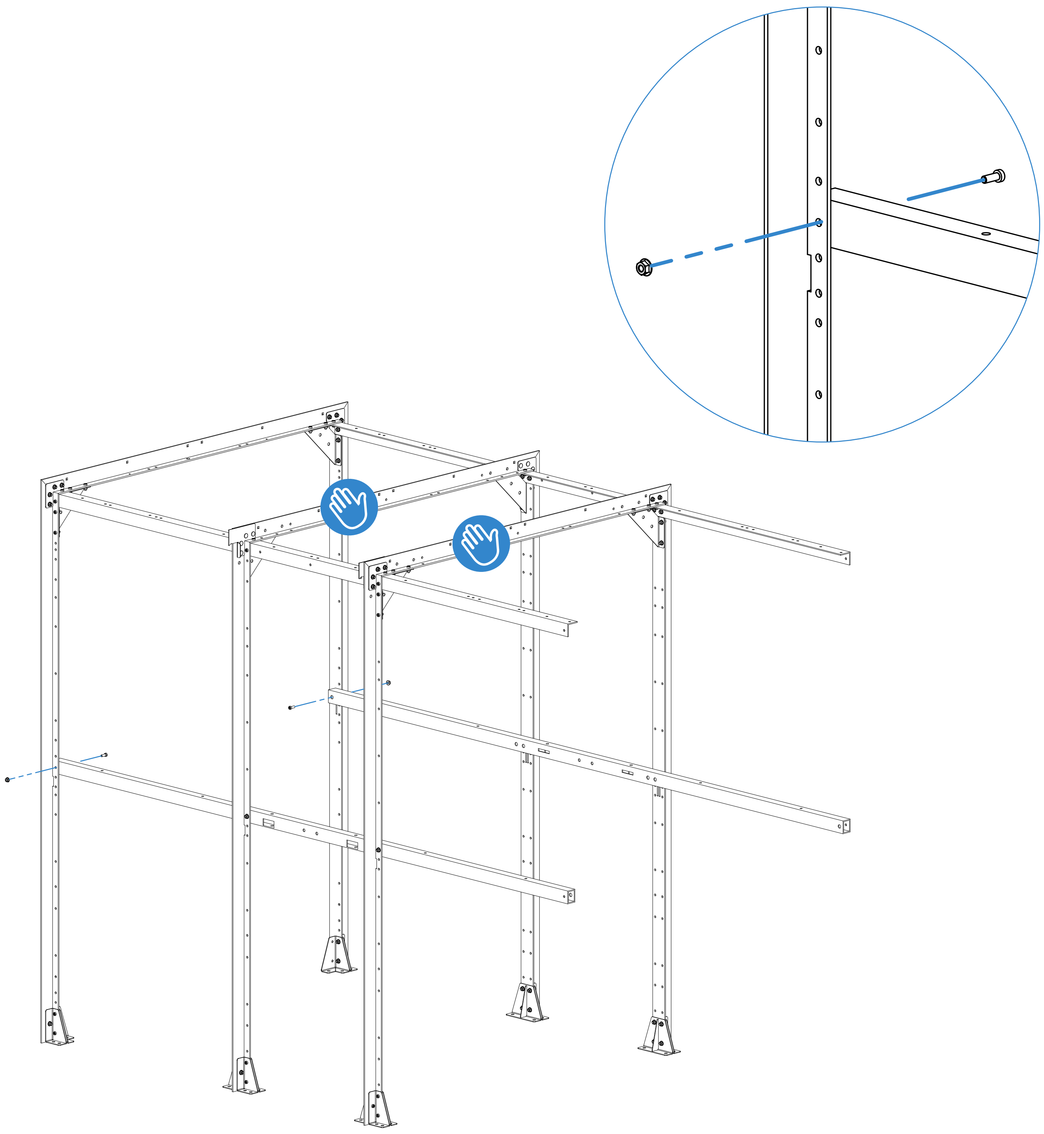

Verschrauben Sie nun die mittleren Längsprofile wie abgebildet mit dem äußeren U-Rahmen.

Bauteile

N6	2x	
N8	2x	

Werkzeuge

5 10

Aufbau 5.3.72 Montage U-Rahmen außen

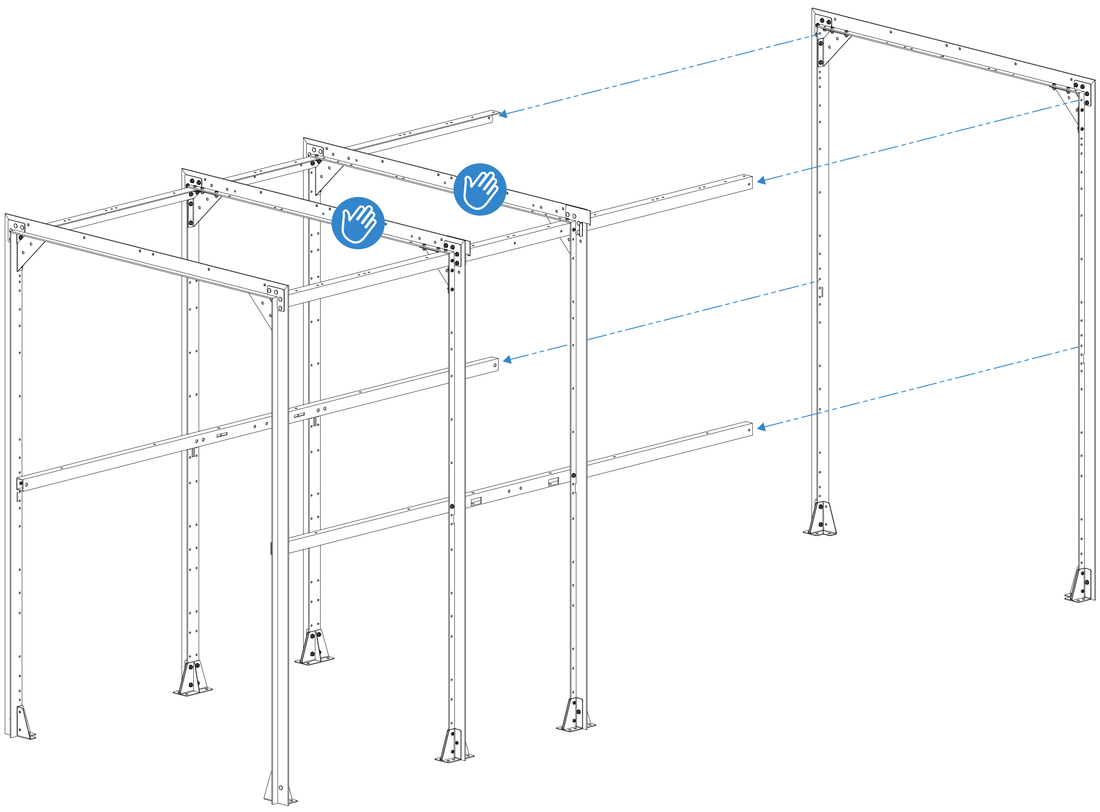

Schieben Sie nun den zweiten äußeren U-Rahmen wie abgebildet und genau wie zuvor auf das Wireframe auf.

Bauteile	Werkzeuge

Aufbau 5.3.73 Montage U-Rahmen außen

MOBIQE
passion
for e-biking

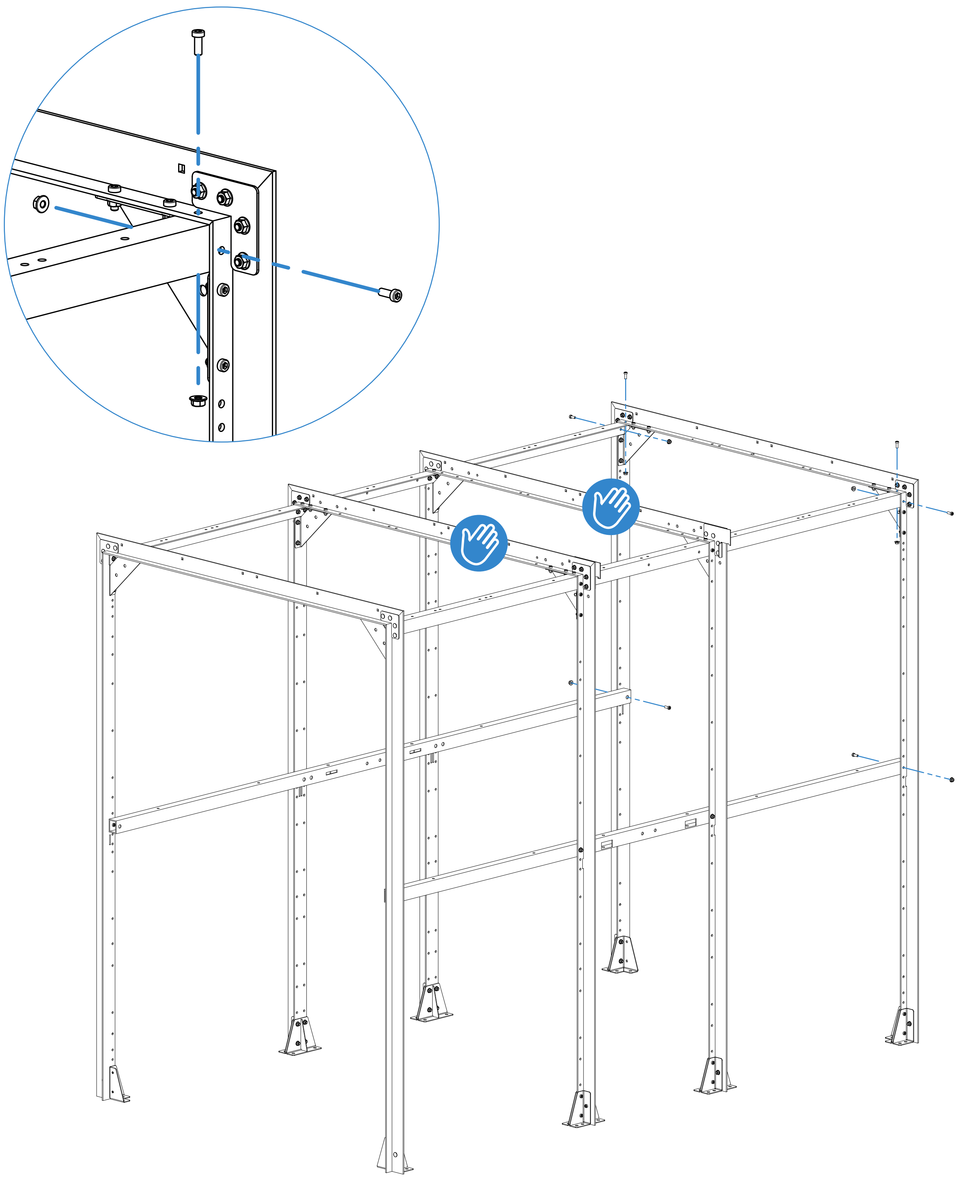

Verschrauben Sie die oberen und mittleren Längsstreben wie abgebildet mit dem zweiten äußeren U-Rahmen.

Bauteile

N6	6x
N8	6x

Werkzeuge

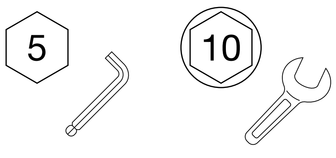

Aufbau 5.3.74 Montage U-Rahmen außen

MOBIQE
passion
for e-biking

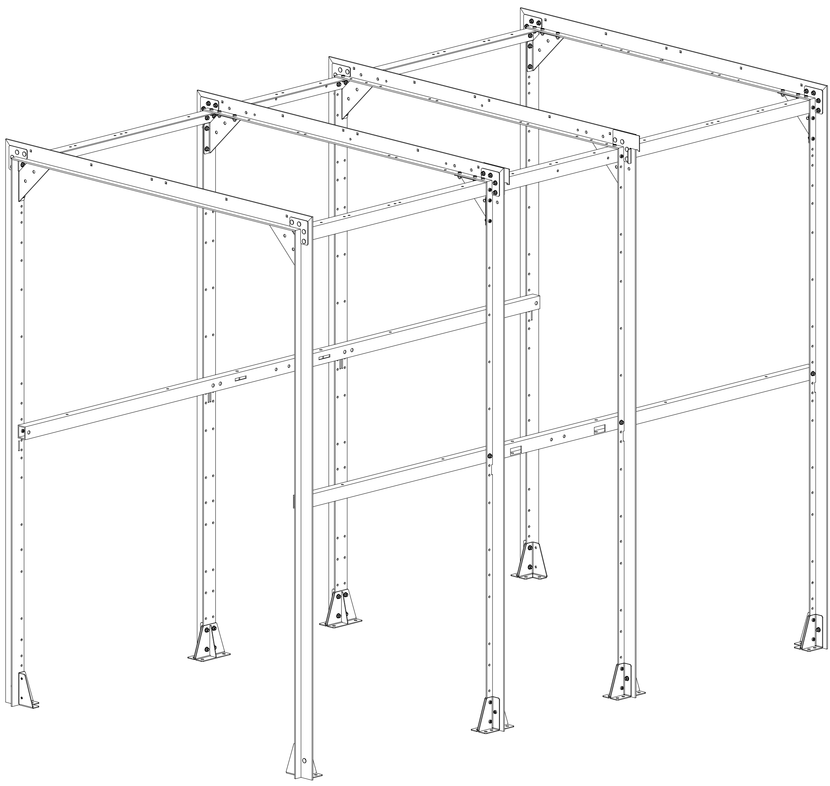

Das Wireframe ist nun fertig montiert.

Bauteile	Werkzeuge

MOBIQE
passion
for e-biking

Der Aufbau des Wireframes ist hiermit abgeschlossen. Tippen Sie unten auf "weiter", um zum nächsten Aufbauschritt (6.1 Wireframe + Basisrahmen) zu gelangen. Alternativ können Sie auch an diese Position scrollen oder navigieren.

Wireframe + Basisrahmen

6.1

MOBIQE
passion
for e-biking

MOBIQE
passion
for e-biking

Das Wireframe kann nun auf den Basisrahmen montiert werden. Achten Sie dabei darauf, dass alle Teile sauber und die Kontaktflächen eben sind.

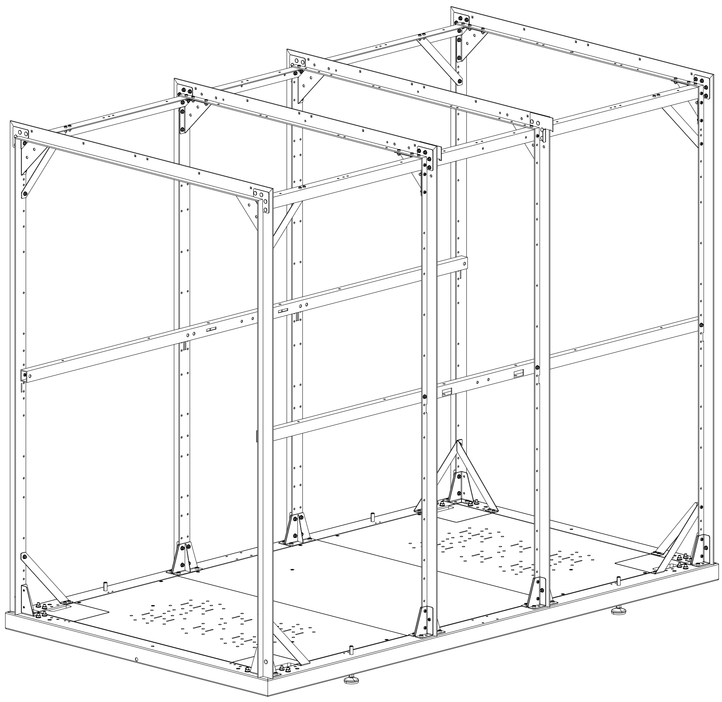

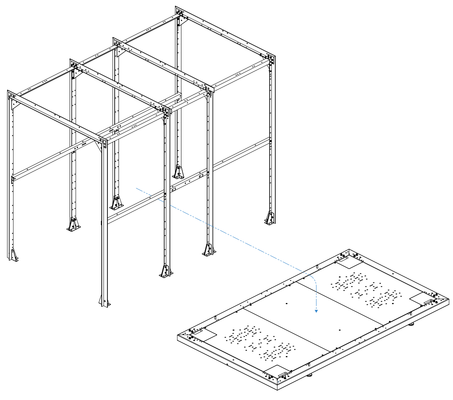

Wireframe + Basisrahmen

Teileübersicht

MOBIQE
passion
for e-biking

23	4x	
24	4x	
25	1x	
26	1x	
N6	24x	
N8	16x	
N9	24x	

Wireframe + Basisrahmen

Aufbau 6.3.1 Aufsetzen

MOBIQE
passion
for e-biking

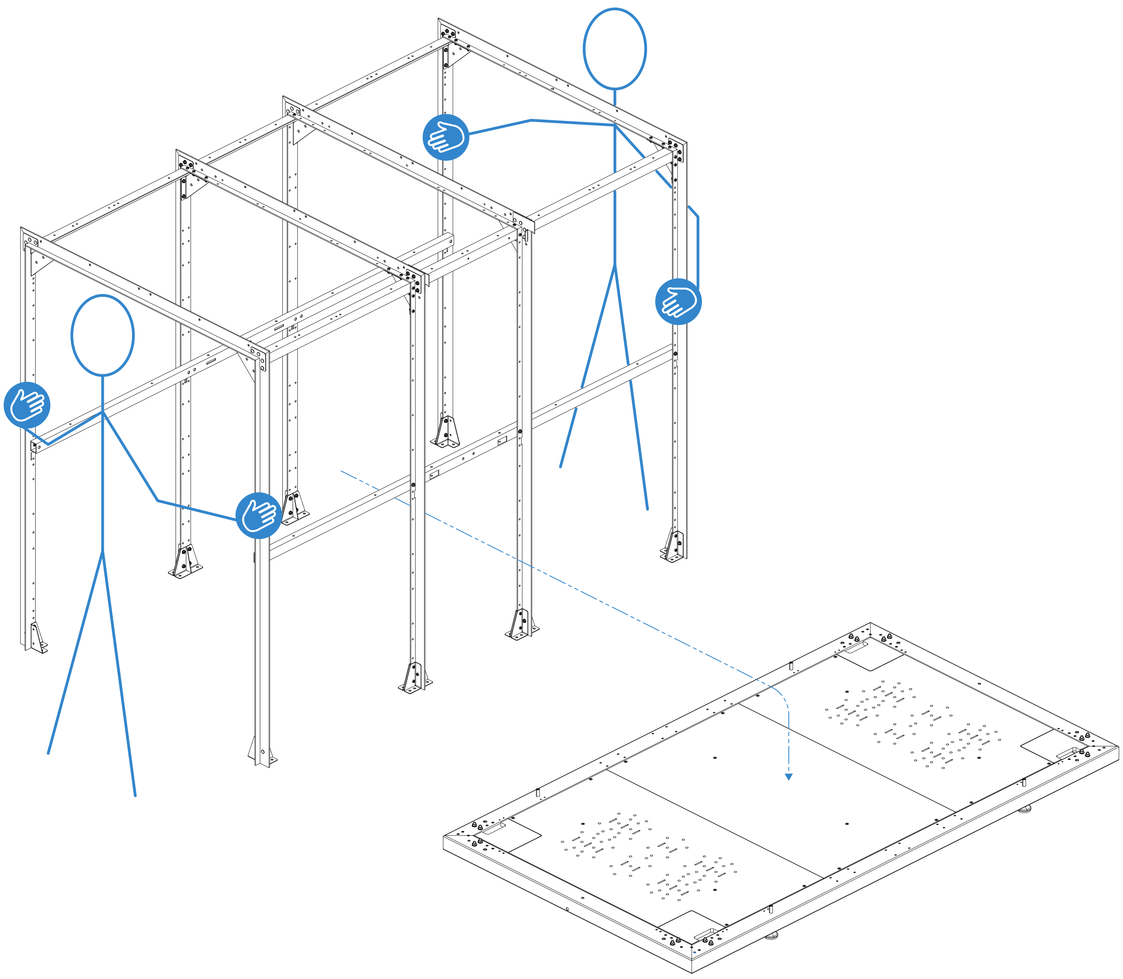

Setzen Sie das Wireframe wie abgebildet auf den Basisrahmen auf. Gehen Sie dabei sehr umsichtig vor, sodass die Oberflächen nicht beschädigt werden.
Es besteht Verletzungsgefahr!

Bauteile	Werkzeuge

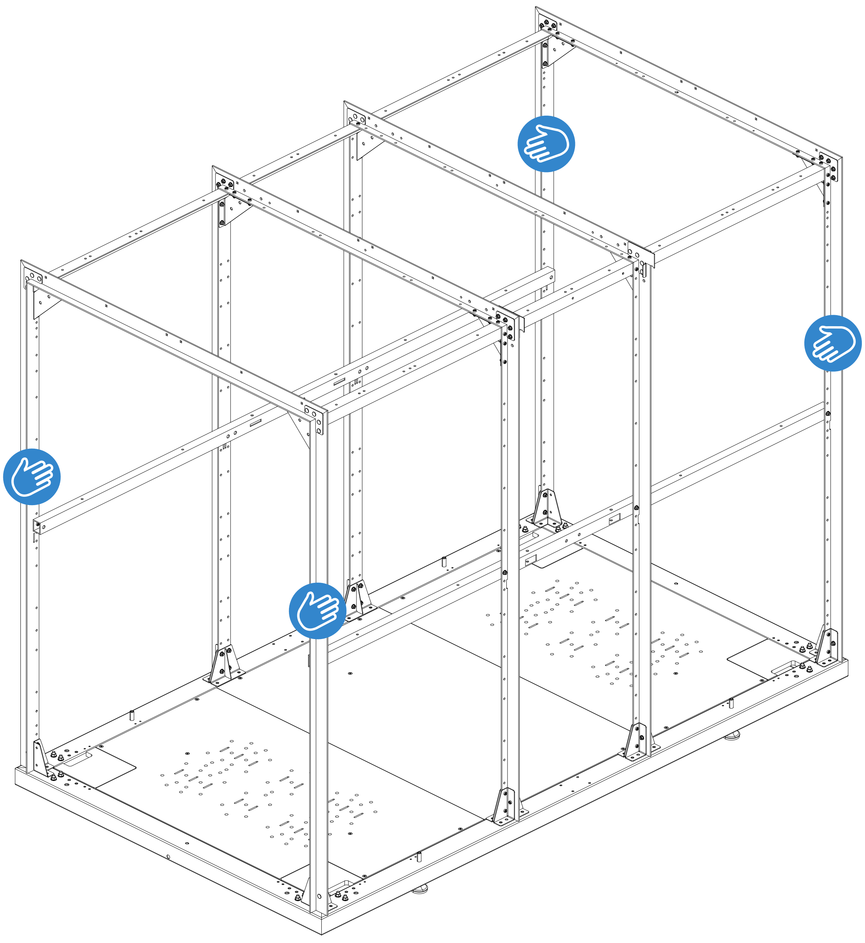

Setzen Sie das Wireframe wie abgebildet auf den Basisrahmen auf. Gehen Sie dabei sehr umsichtig vor, sodass die Oberflächen nicht beschädigt werden.
Es besteht Verletzungsgefahr!

Bauteile	Werkzeuge

MOBIQE
passion
for e-biking

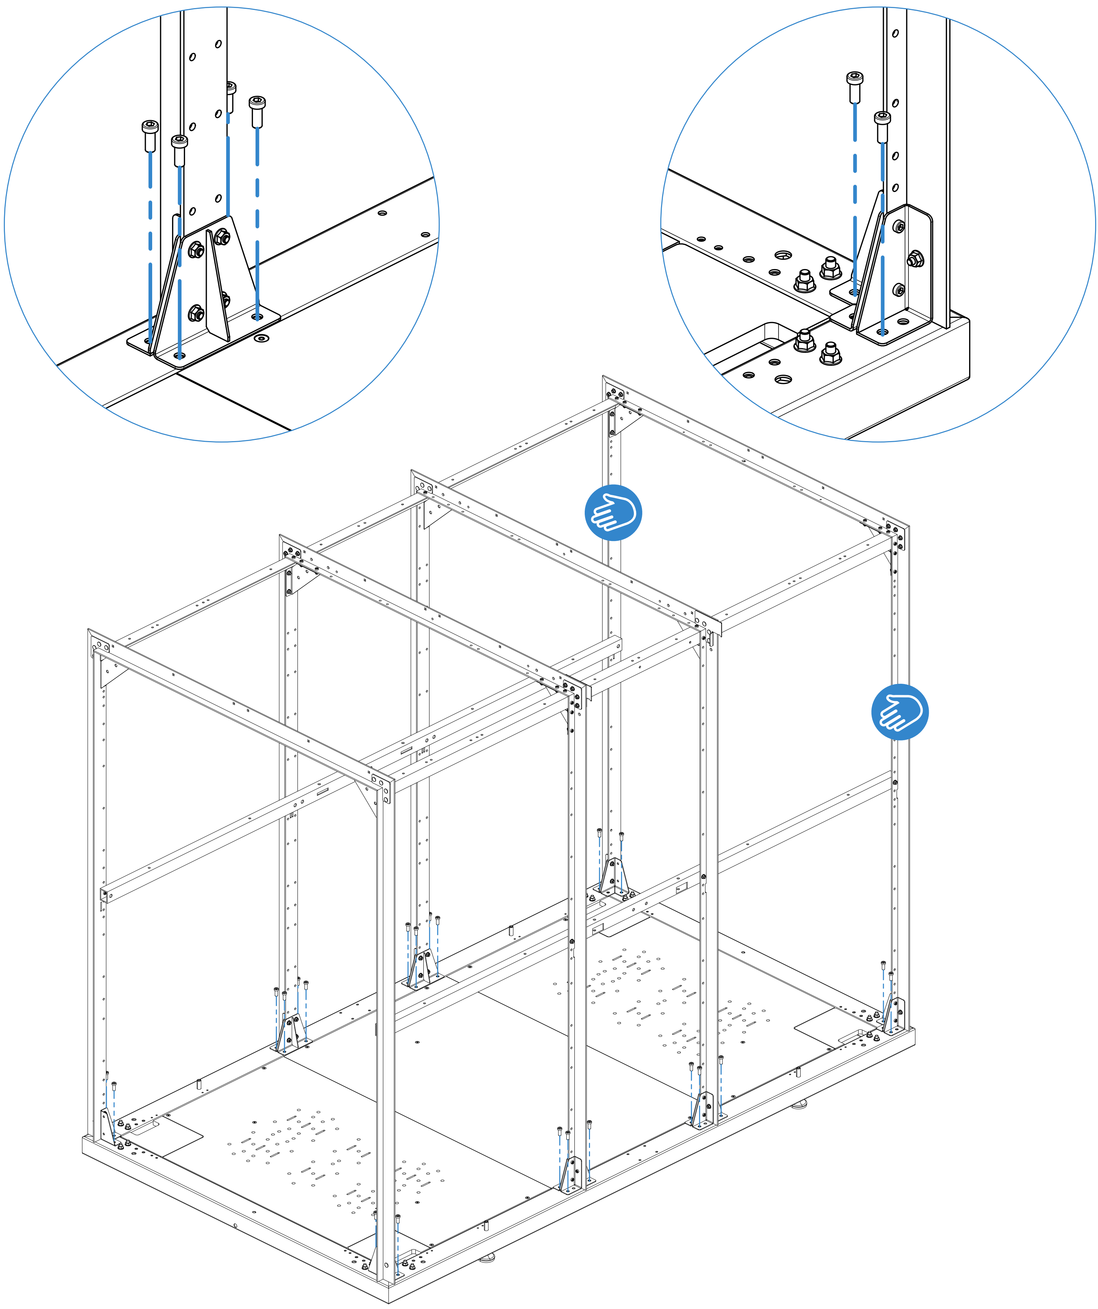

Verschrauben Sie nun das Wireframe wie abgebildet mit dem Basisrahmen.

Bauteile

N9 24x

Werkzeuge

6

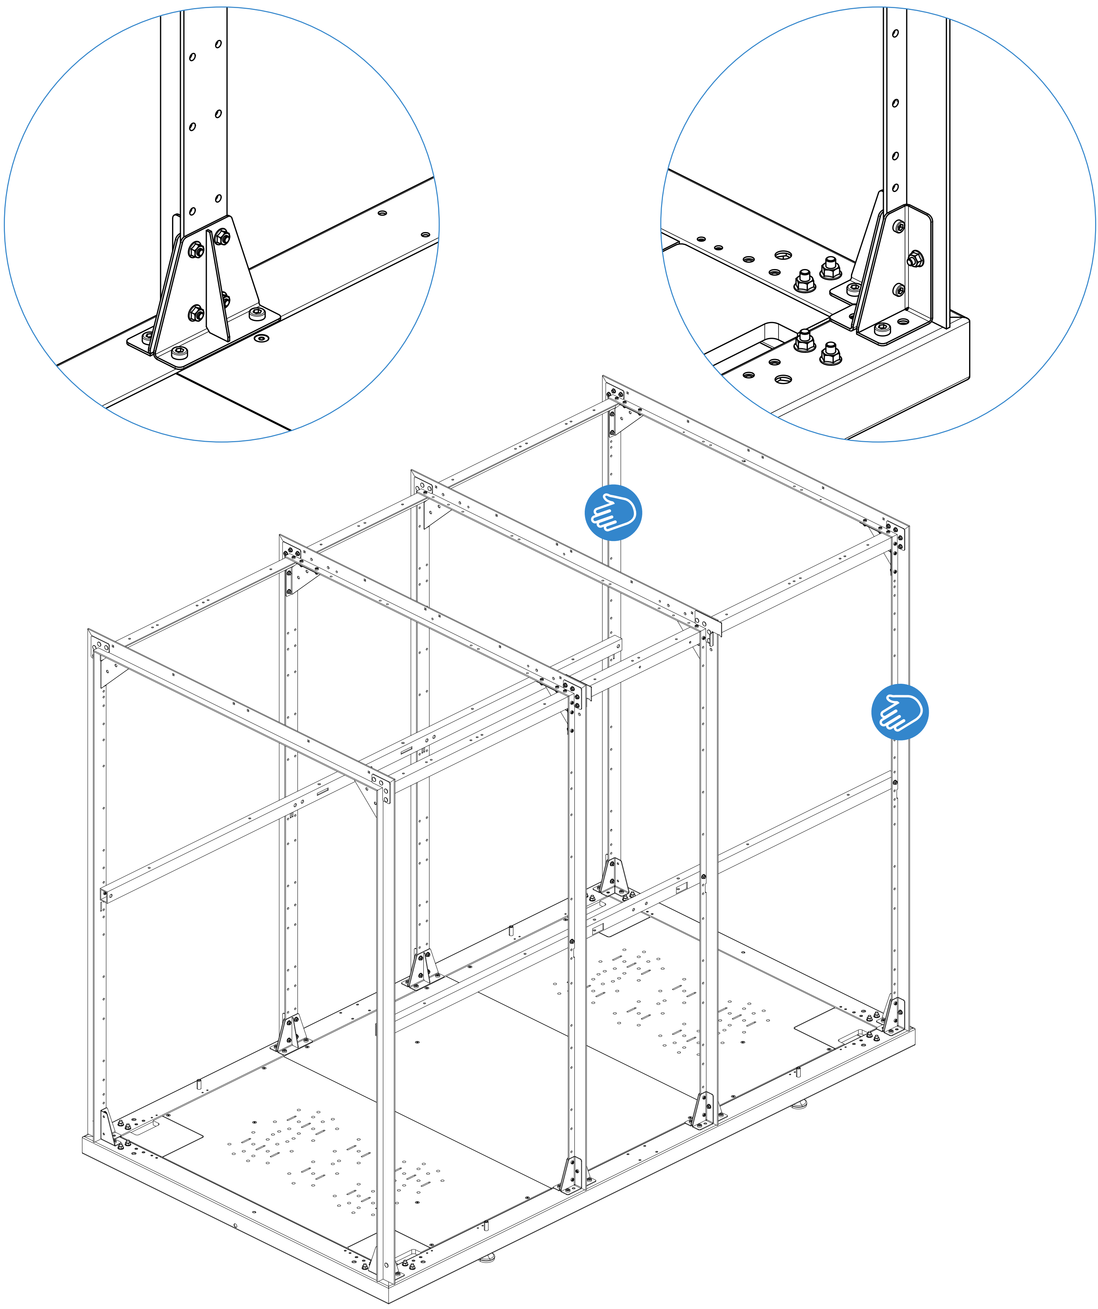

Verschrauben Sie nun das Wireframe wie abgebildet mit dem Basisrahmen.

Bauteile	Werkzeuge

Aufbau 6.3.5 Diagonalstreben unten

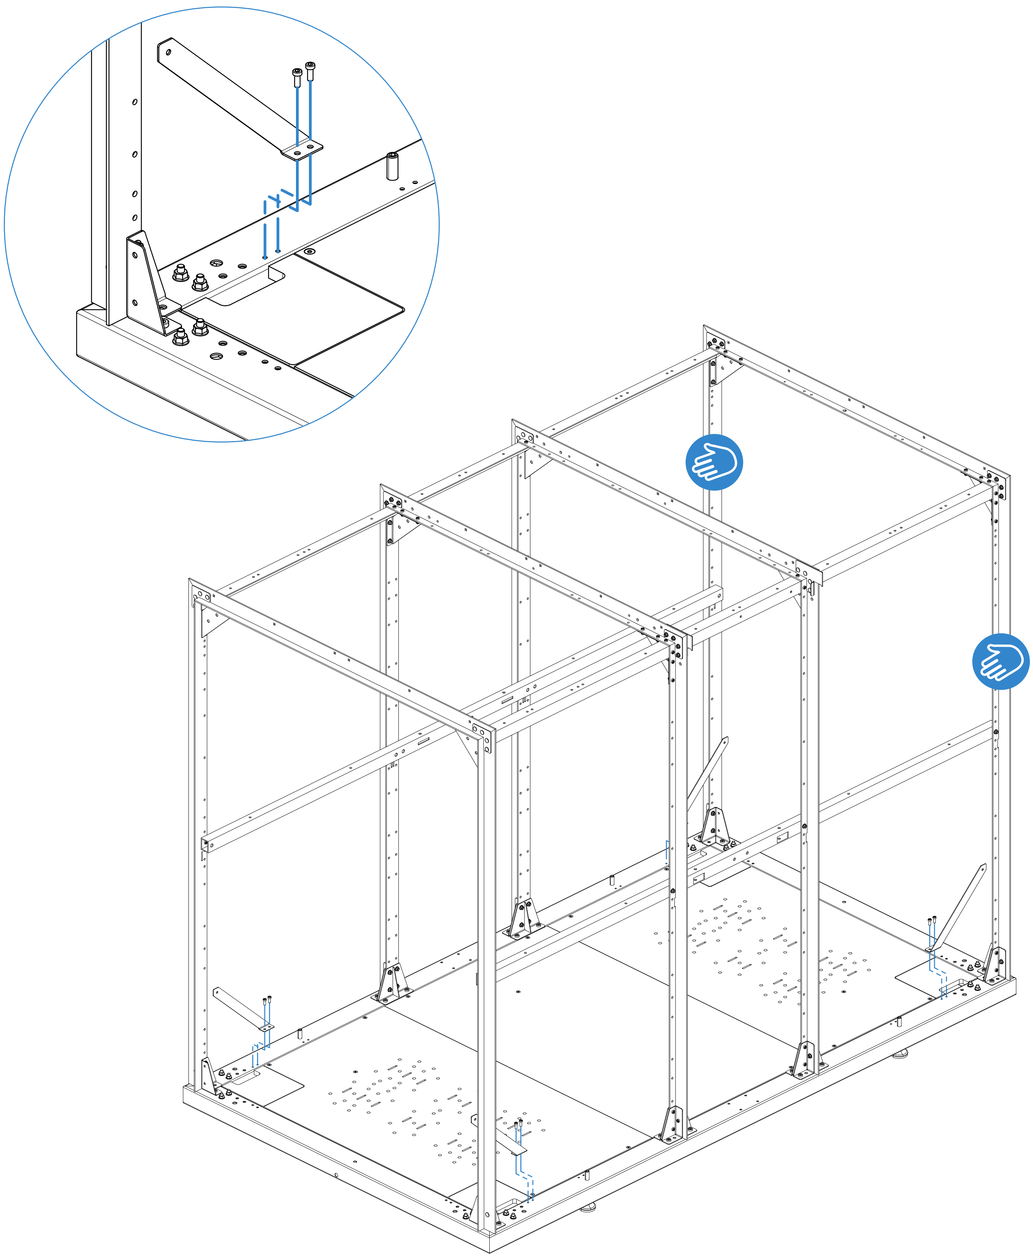

Verschrauben Sie die unteren Diagonalstreben wie abgebildet mit dem Basisrahmen. Beachten Sie dabei, dass Strebe (23) und (24) spiegelbildlich sind.

Bauteile

23	2x	
24	2x	
N6	8x	

Werkzeuge

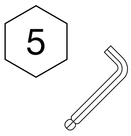

Aufbau 6.3.6 Diagonalstreben unten

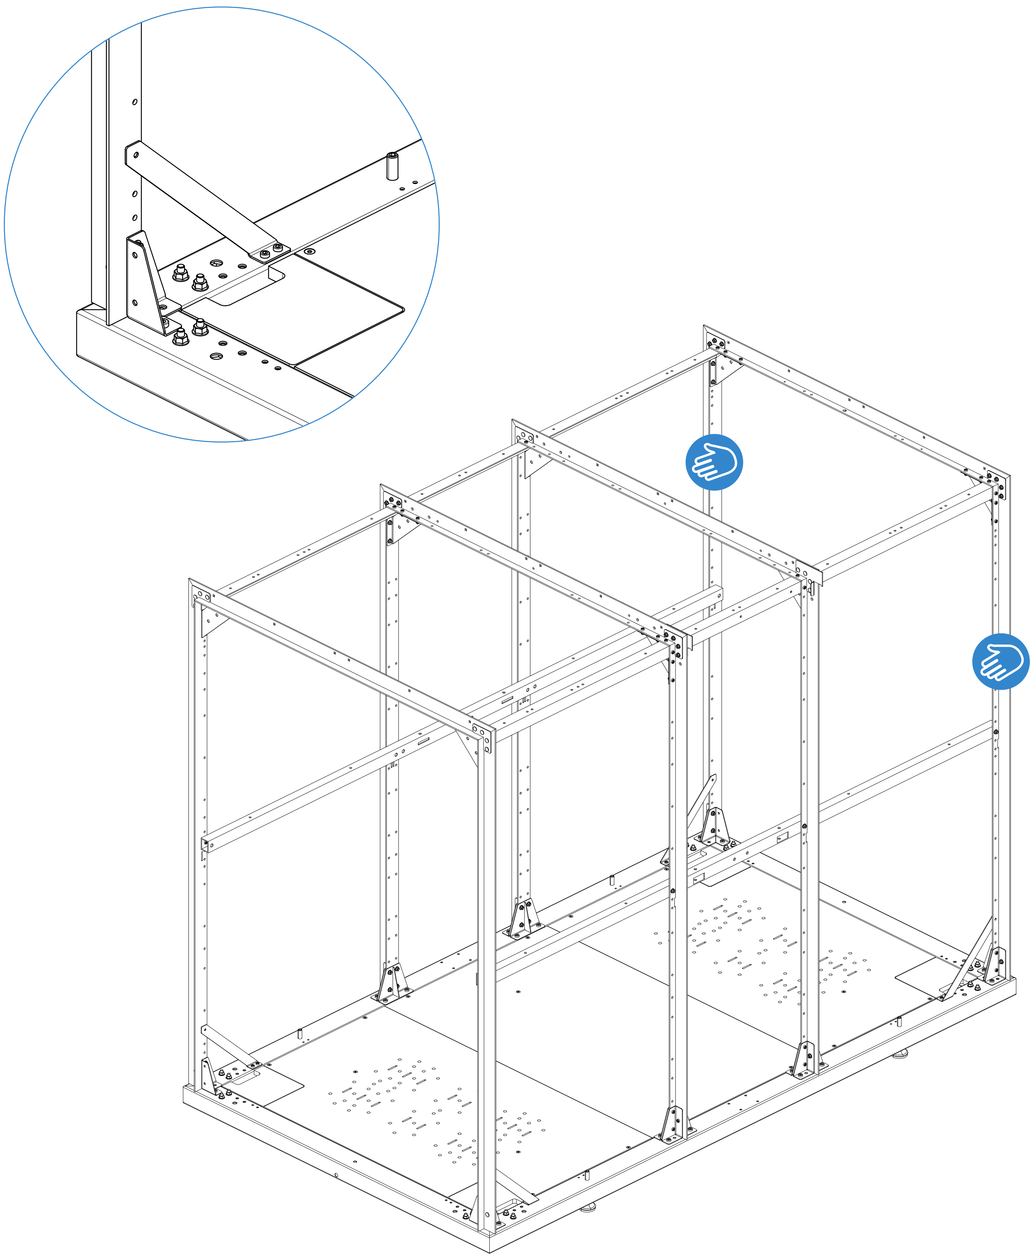

Verschrauben Sie die unteren Diagonalstreben wie abgebildet mit dem Basisrahmen. Beachten Sie dabei, dass Strebe (23) und (24) spiegelbildlich sind.

Bauteile	Werkzeuge

Aufbau 6.3.7 Diagonalstreben hinten

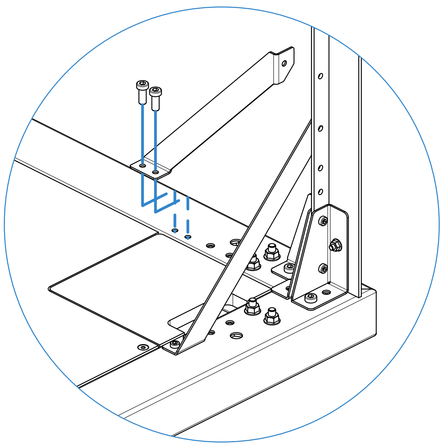

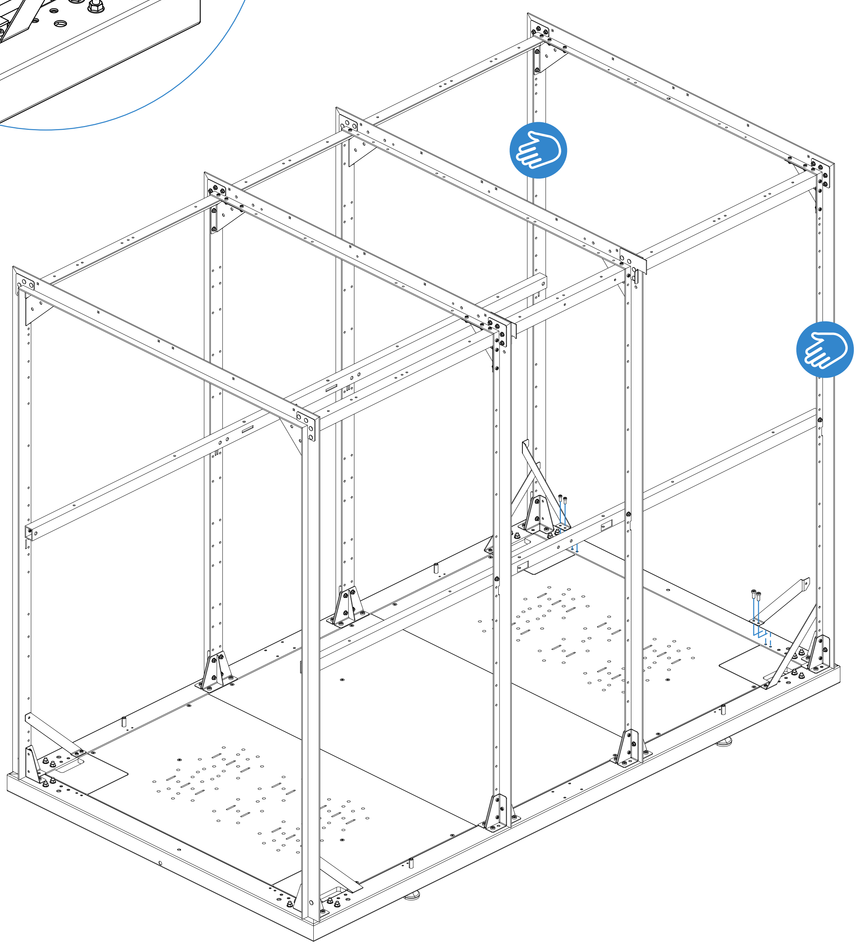

Verschrauben Sie nun die hinteren Diagonalstreben wie abgebildet mit dem Basisrahmen. Beachten Sie auch hier, dass je eine linke und eine rechte Strebe vorliegt.

Bauteile

25	1x	
26	1x	
N6	4x	

Werkzeuge

5 

Aufbau 6.3.8 Diagonalstreben hinten

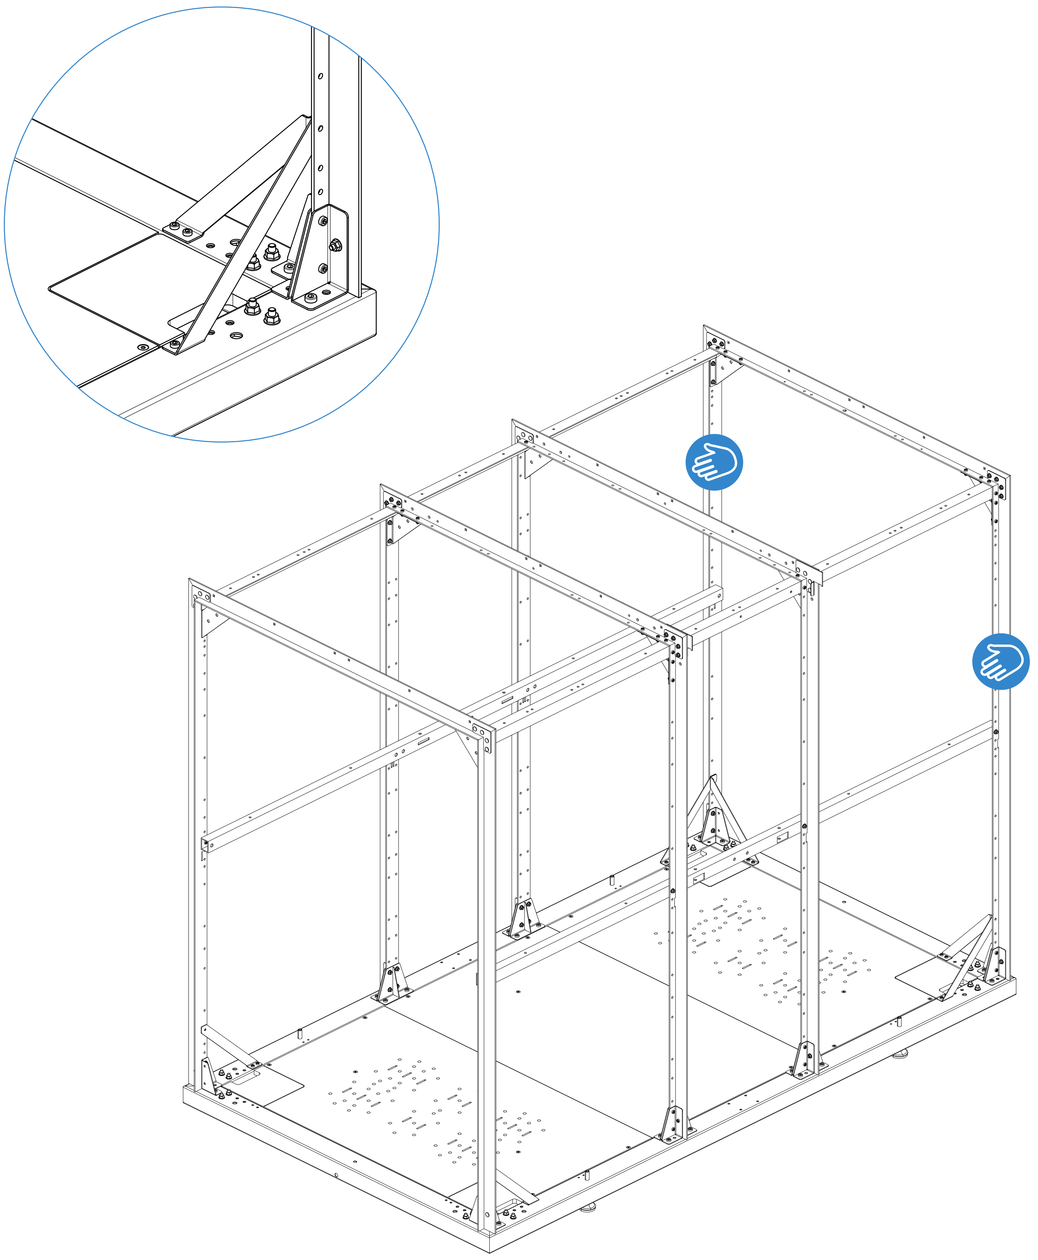

Verschrauben Sie nun die hinteren Diagonalstreben wie abgebildet mit dem Basisrahmen. Beachten Sie auch hier, dass je eine linke und eine rechte Strebe vorliegt.

Bauteile	Werkzeuge

Aufbau 6.3.9 Diagonalstreben unten

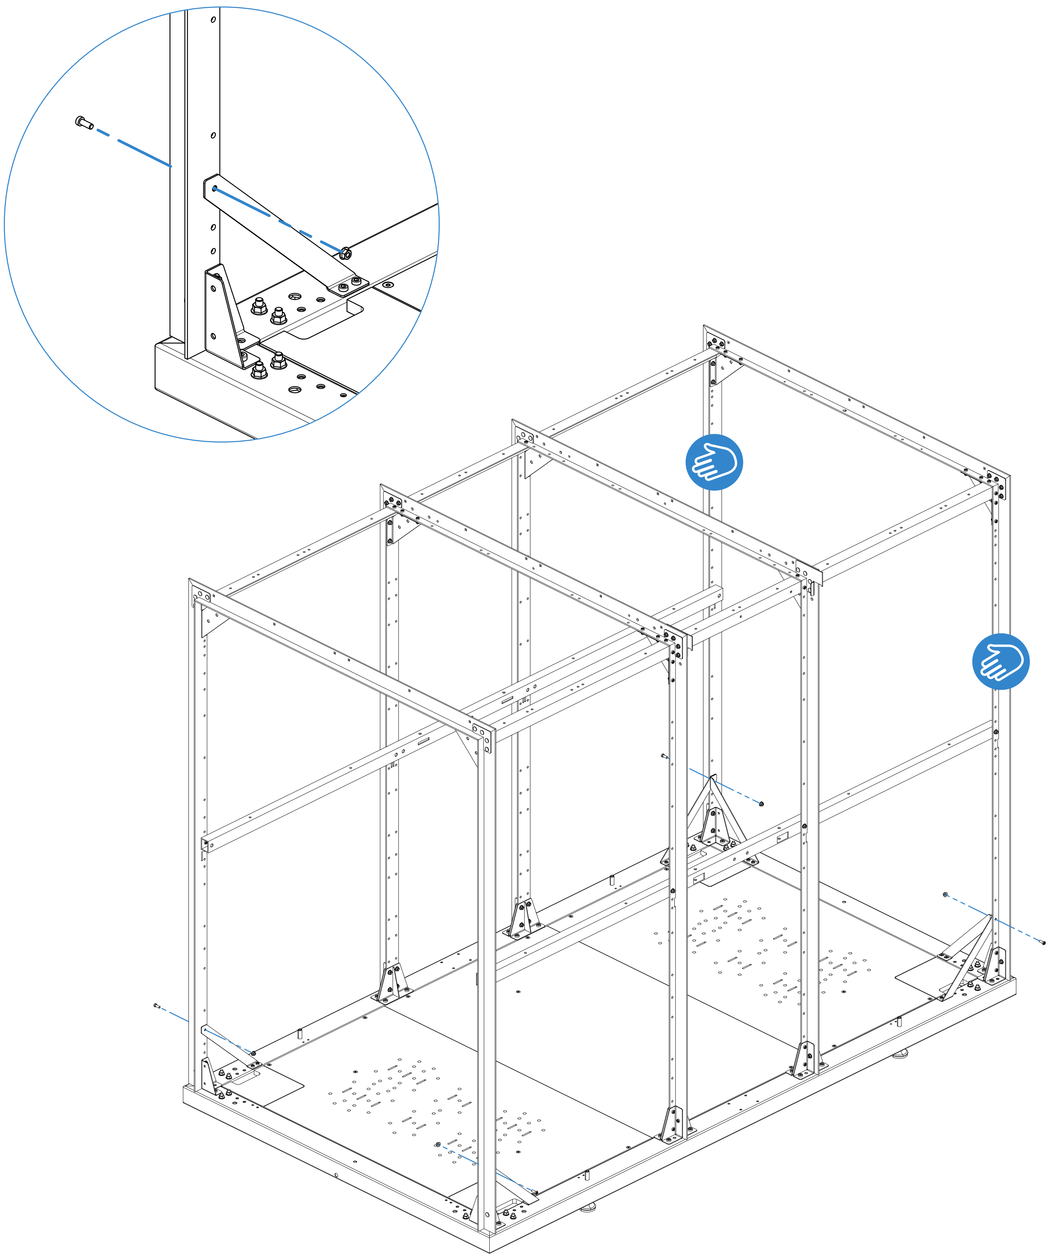

Verschrauben Sie nun alle Diagonalstreben wie abgebildet mit dem Wireframe.

Bauteile

N6	4x	
N8	4x	

Werkzeuge

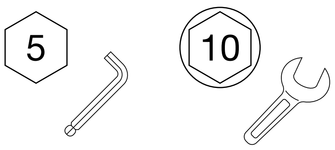

Aufbau 6.3.10 Diagonalstreben unten

MOBIQE
passion
for e-biking

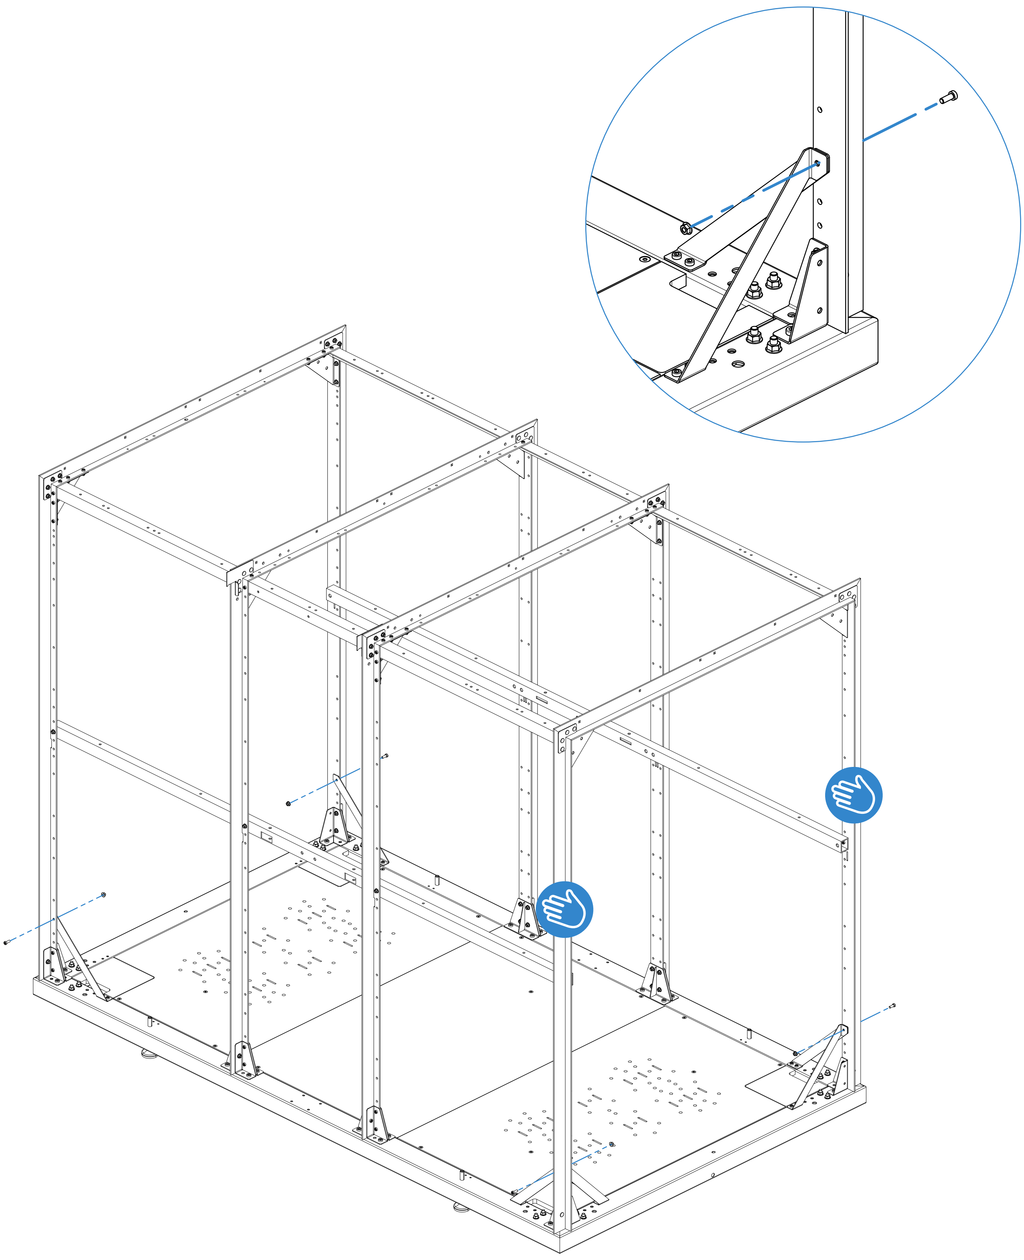

Beachten Sie, dass die hinteren Diagonalstreben mit den seitlichen, sowie mit dem Wireframe verschraubt werden.

Bauteile	Werkzeuge

Aufbau 6.3.11 Diagonalstreben oben

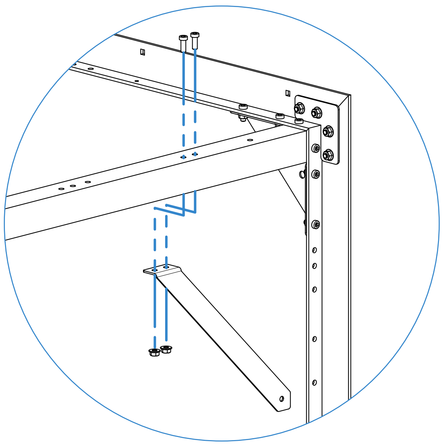

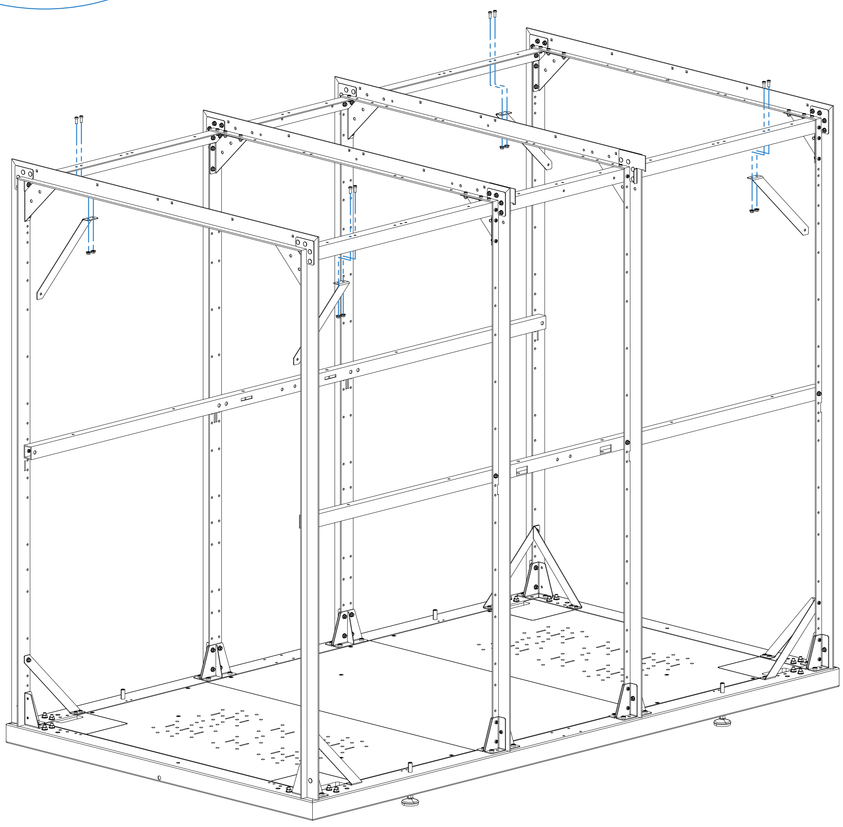

Verschrauben Sie nun die oberen Diagonalstreben wie abgebildet mit dem Wireframe. Auch hier müssen die spiegelbildlichen Streben (23) und (24) beachtet werden.

Bauteile

23	2x	
24	2x	
N6	8x	
N8	8x	

Werkzeuge

5

10

Aufbau 6.3.12 Diagonalstreben oben

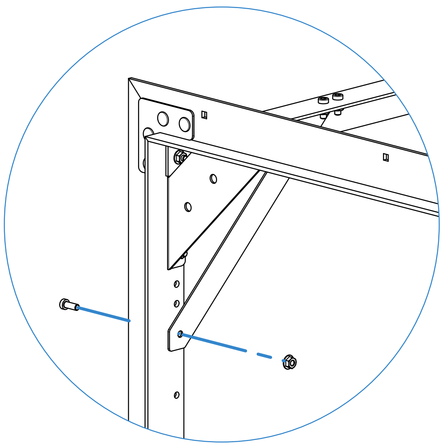

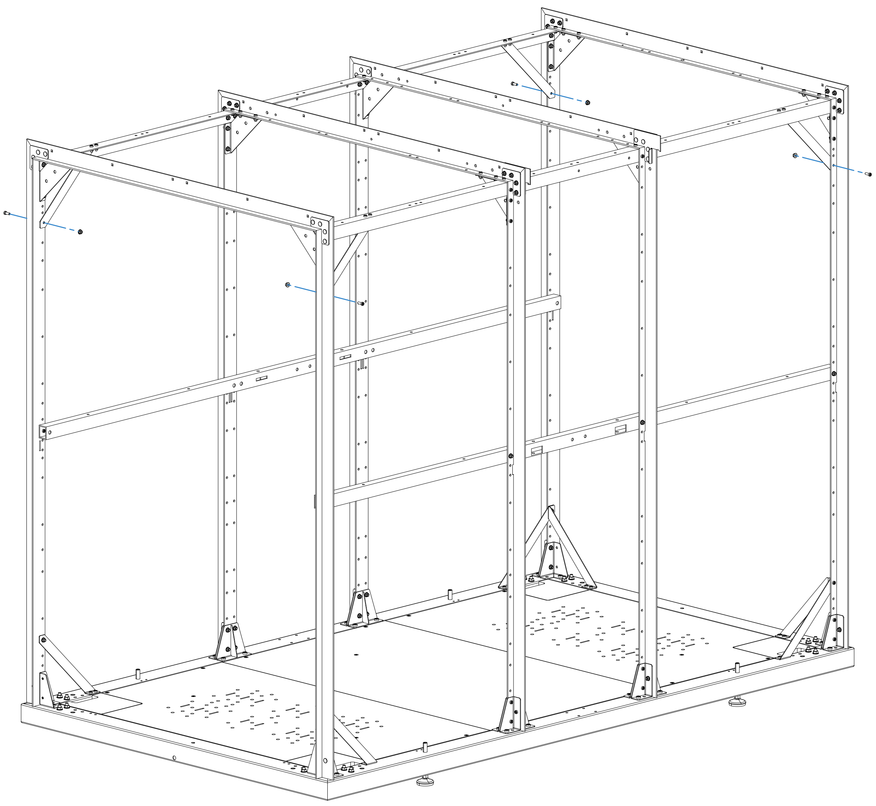

Verschrauben Sie nun die oberen Diagonalstreben wie abgebildet mit dem Wireframe.

Bauteile

N6	4x	
N8	4x	

Werkzeuge

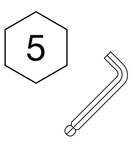

Aufbau 6.3.13 Diagonalstreben oben

MOBIQE
passion
for e-biking

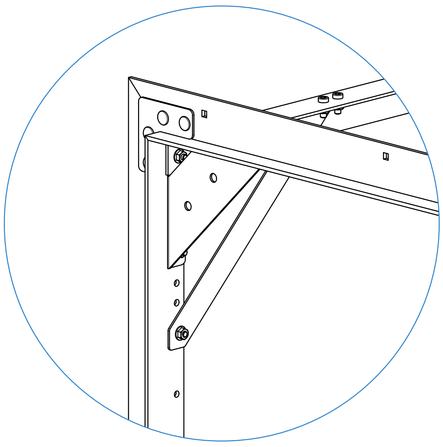

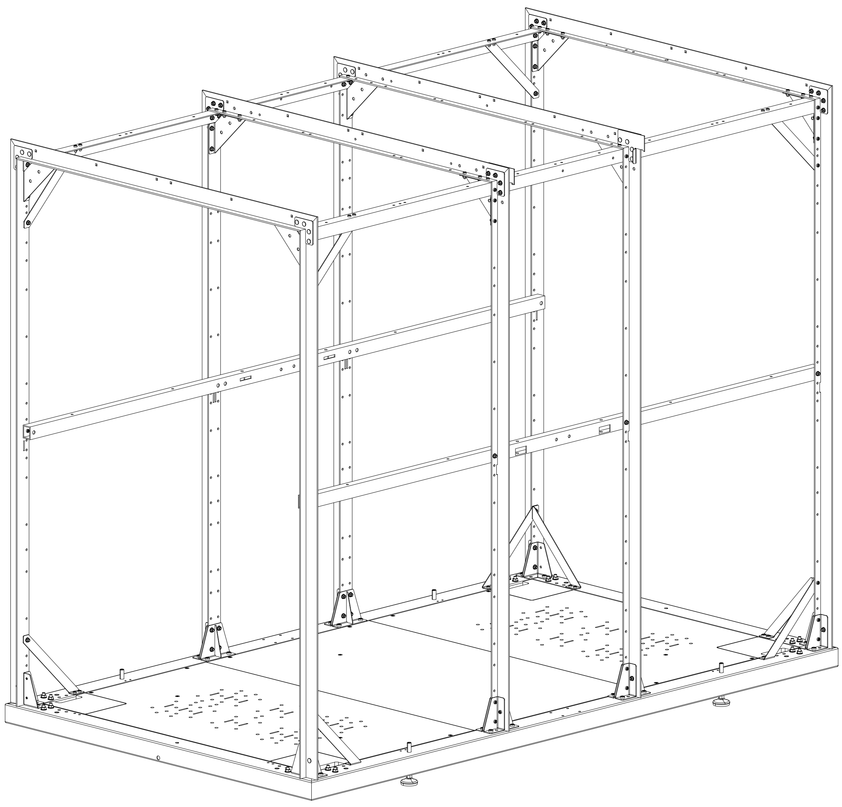

Das Wireframe ist nun fest mit dem Basisrahmen verschraubt und stabil gegen Verwindung gesichert. Prüfen Sie vor dem Fortfahren dennoch alle Schrauben auf festen Sitz.

Bauteile	Werkzeuge

MOBIQE
passion
for e-biking

Der Aufbau des Wireframes auf den Basisrahmen ist hiermit abgeschlossen.
Tippen Sie unten auf "weiter", um zum nächsten Aufbauschritt (7.1 Dach) zu gelangen.
Alternativ können Sie auch an diese Position scrollen oder navigieren.

Dach

7.1

MOBIQE
passion
for e-biking

Dach

Information

MOBIQE
passion
for e-biking

Nach Erstellung des Wireframes kann das Dach montiert werden. Für die Dachmontage sind mindestens zwei oder besser drei Personen erforderlich.
Als Hilfsmittel werden zwei Leitern mit Mindesthöhe 100 cm (besser höher) benötigt. Der Aufbau des Dachs erfordert hohe Präzision im Umgang mit den Dachbauteilen.
Der Arbeitsort sollte hierzu vorab von allen unnötigen Gegenständen befreit und gesäubert werden.
Folgen Sie den Aufbauschritten wie abgebildet in der vorgegebenen Reihenfolge. Die Schutzvorrichtungen (Folien) auf den Dachteilen sind erst nach der Montage zu entfernen. Vergewissern Sie sich, dass die Folien intakt sind bzw. dass die Dachteile in gutem Zustand sind. Eine Garantie zu den Oberflächen kann nur vor der Montage gegeben werden. Stützen Sie sich nicht an/auf die Wireframe- oder Dachelemente. Das kann zu Schäden an der Box führen.

Folgen Sie den Aufbauschritten wie abgebildet in der vorgegebenen Reihenfolge. Legen Sie alle für den Dachaufbau benötigten Bauteile, Verbinder und Werkzeuge bereit.

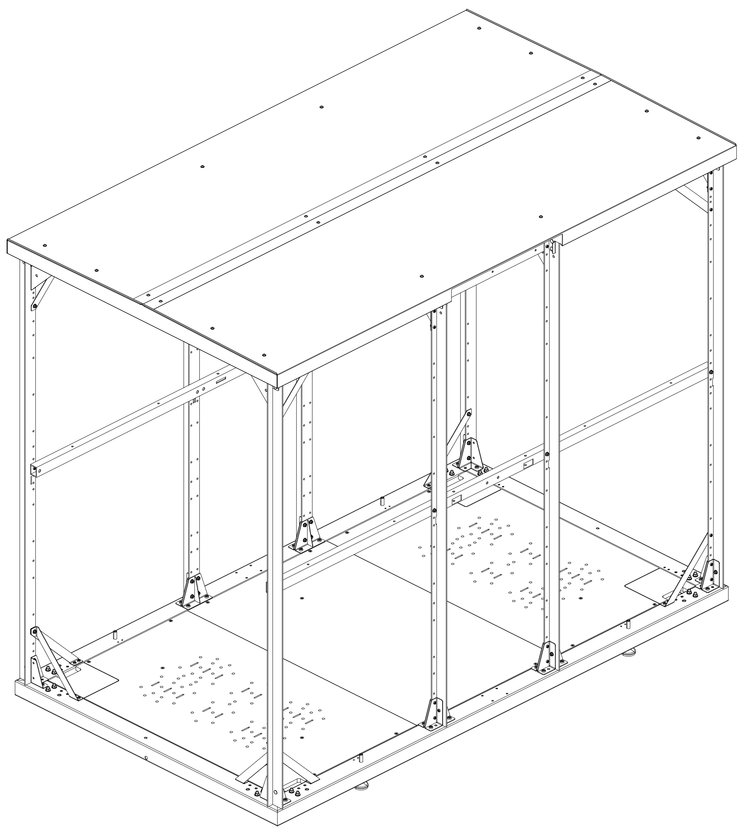

Dach

Teileübersicht

MOBIQE
passion
for e-biking

27	2x	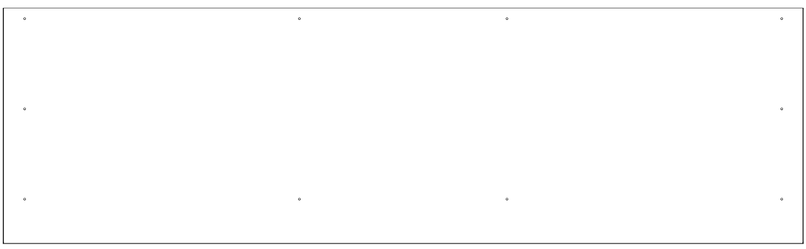
28	1x	
29	2x	
30	20x	
N7	20x	
N8	20x	
N10	20x	
N11	20x	

Dach

Aufbau 7.3.1 Haltewinkel

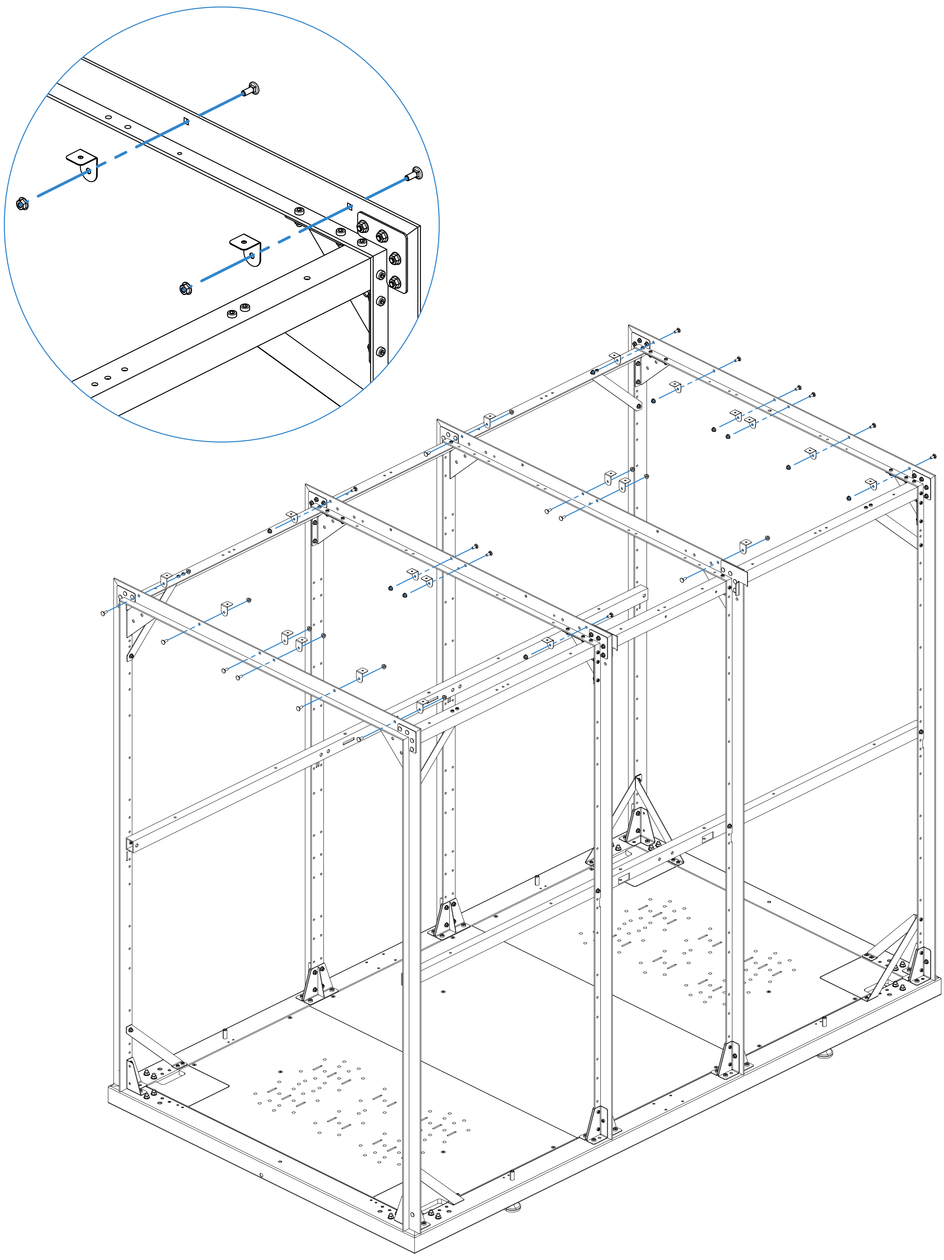

Schrauben Sie die Dachhaltewinkel (30) wie abgebildet an die horizontalen T-Profile.

Bauteile

- 30 20x
- N7 20x
- N8 20x

Werkzeuge

- 10

Aufbau 7.3.2 Haltewinkel

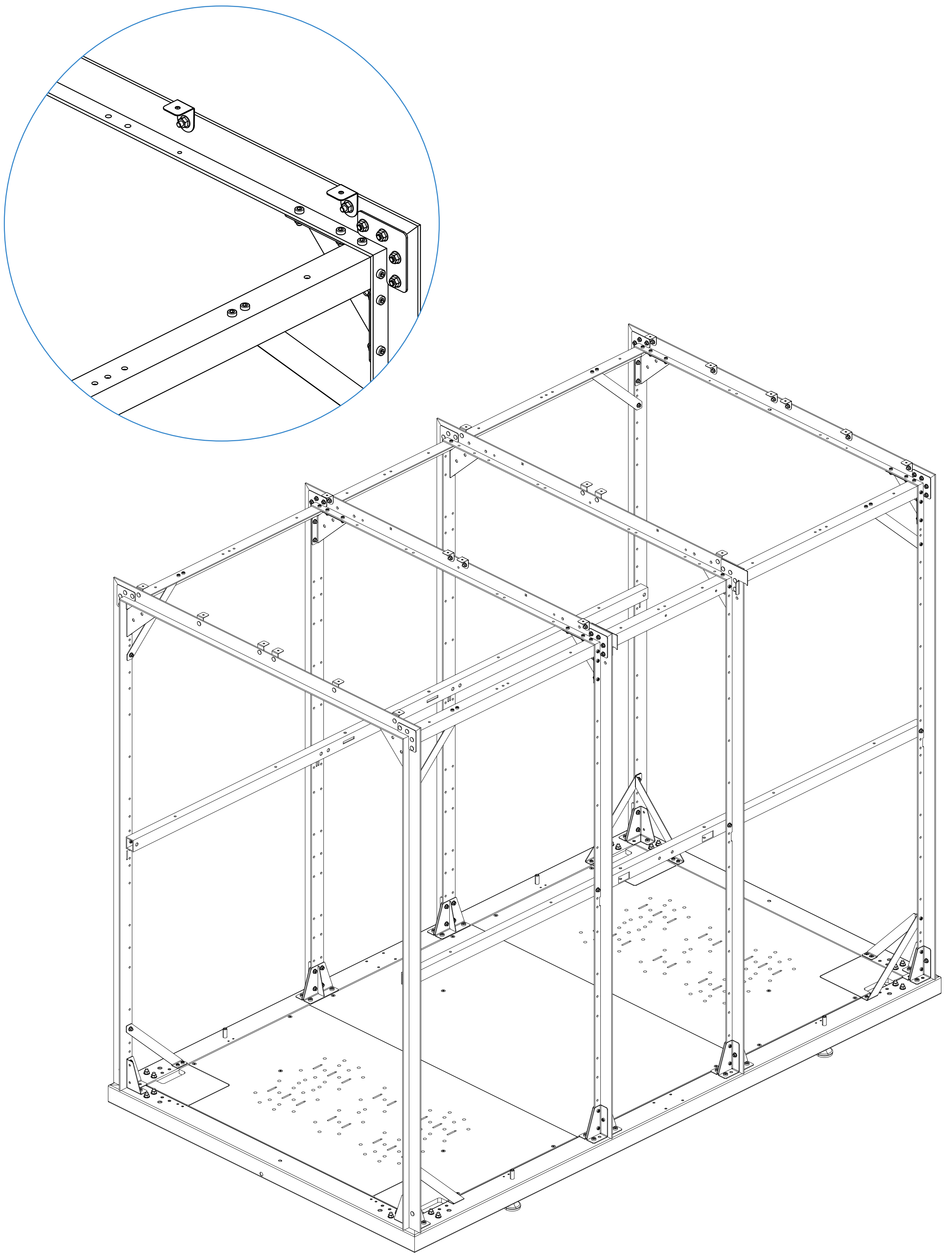

Schrauben Sie die Dachhaltewinkel (30) wie abgebildet an die horizontalen T-Profile.

Bauteile	Werkzeuge

Dach

Aufbau 7.3.3 Dachtafel 1

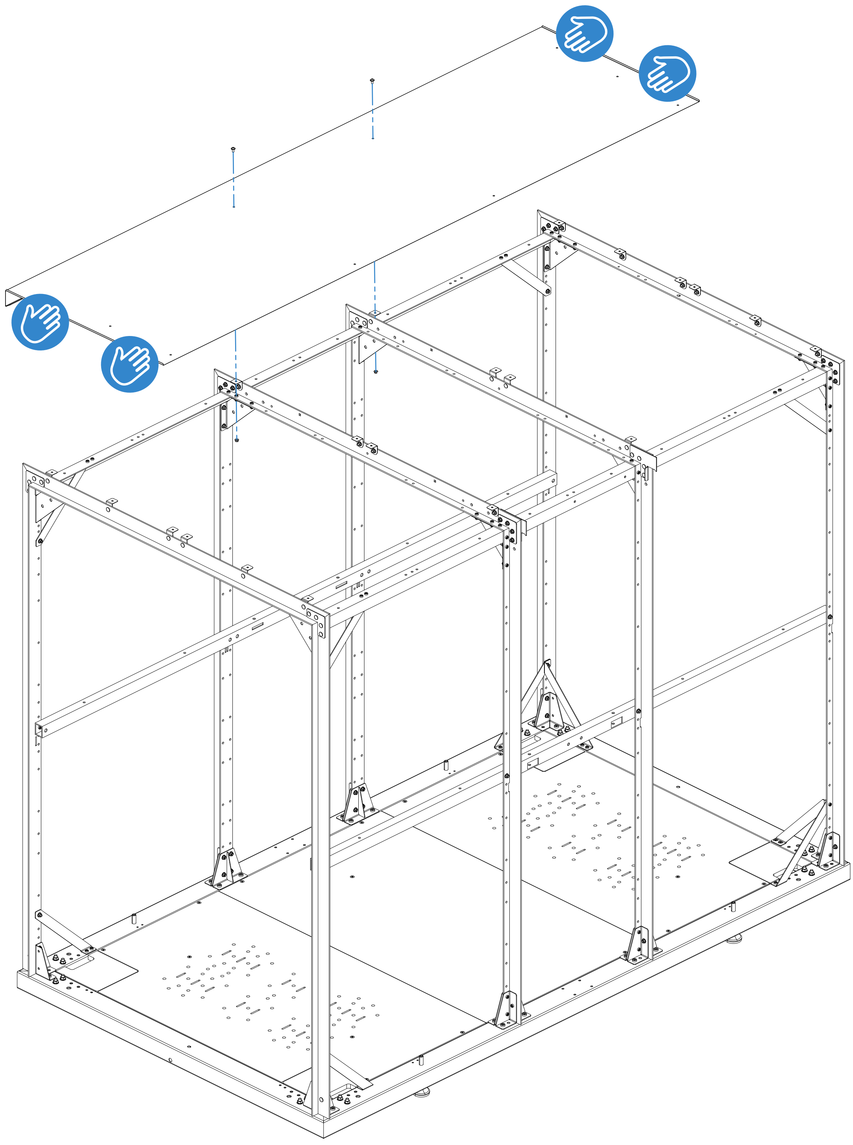

Verschrauben Sie nun die erste Dachtafel (27) wie abgebildet mit den beiden mittleren äußeren Haltewinkeln.

Bauteile

27	1x	
N10	2x	
N11	2x	

Werkzeuge

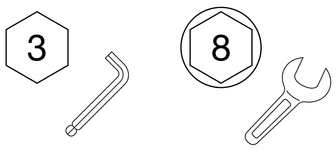

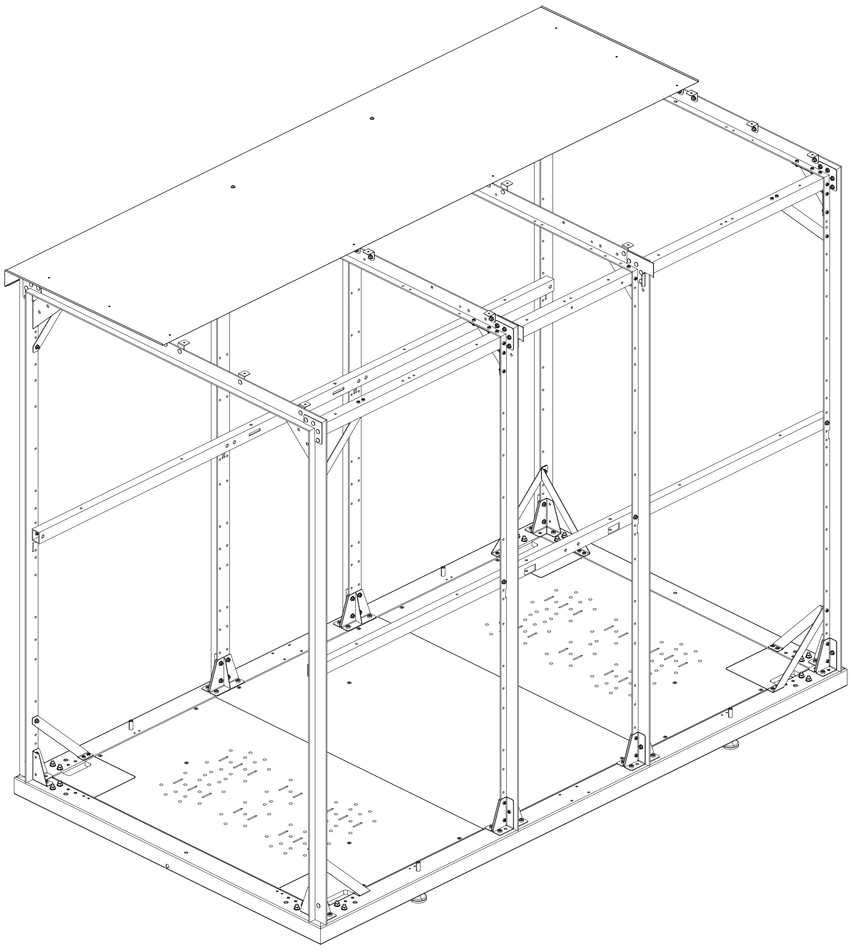

Verschrauben Sie nun die erste Dachtafel (27) wie abgebildet mit den beiden mittleren äußeren Haltewinkeln.

Bauteile	Werkzeuge

Dach

Aufbau 7.3.5 Dachtafel 2

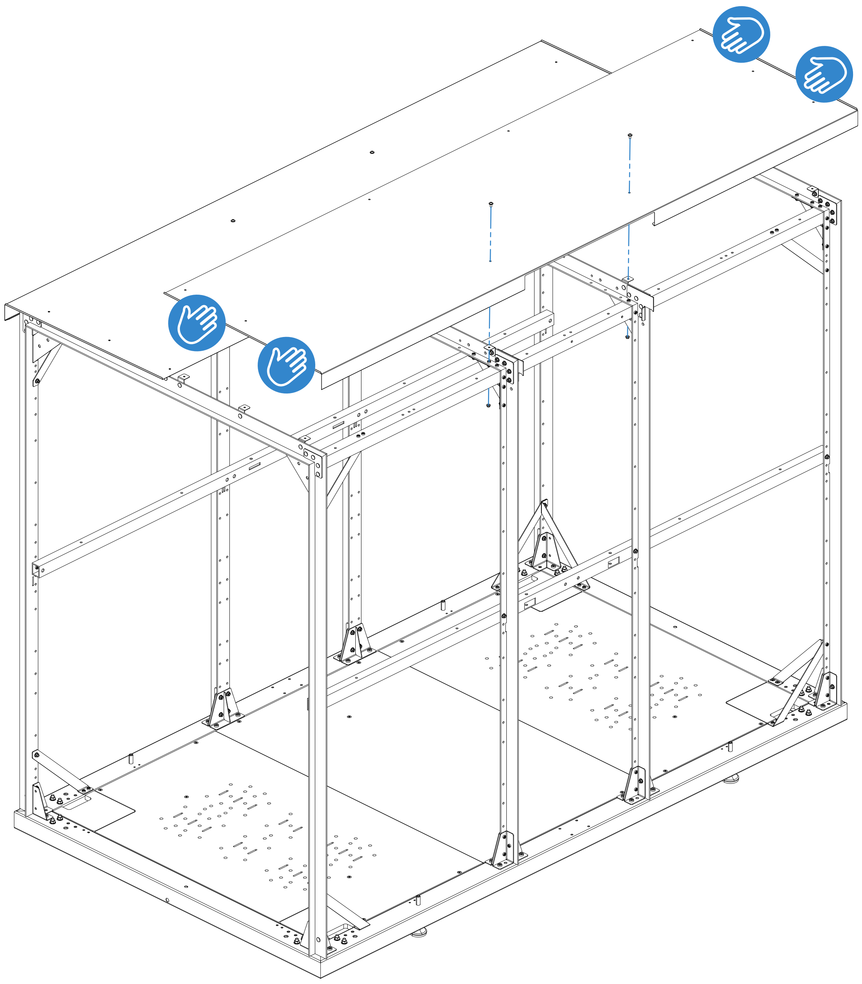

Verschrauben Sie nun die zweite Dachtafel (27) wie abgebildet mit den beiden mittleren äußeren Haltewinkeln.

Bauteile

27	1x	
N10	2x	
N11	2x	

Werkzeuge

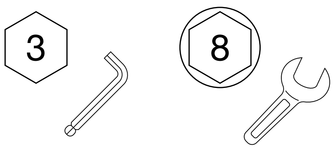

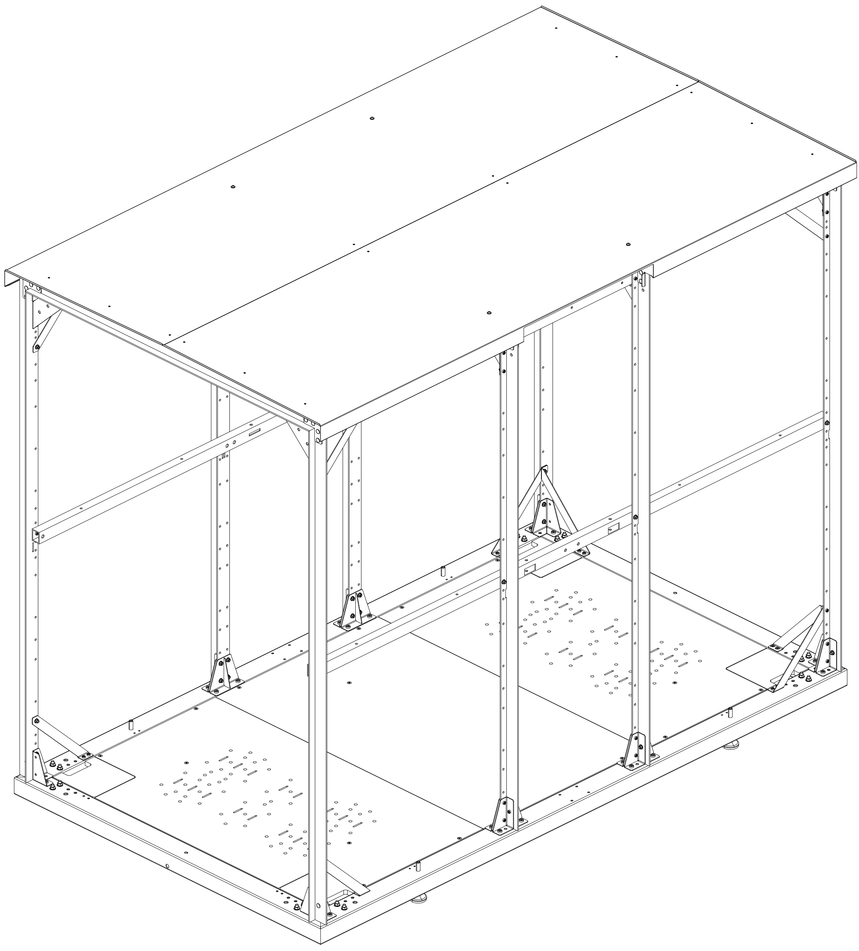

Verschrauben Sie nun die zweite Dachtafel (27) wie abgebildet mit den beiden mittleren äußeren Haltewinkeln.

Bauteile	Werkzeuge

Dach

Aufbau 7.3.7 Firstblech

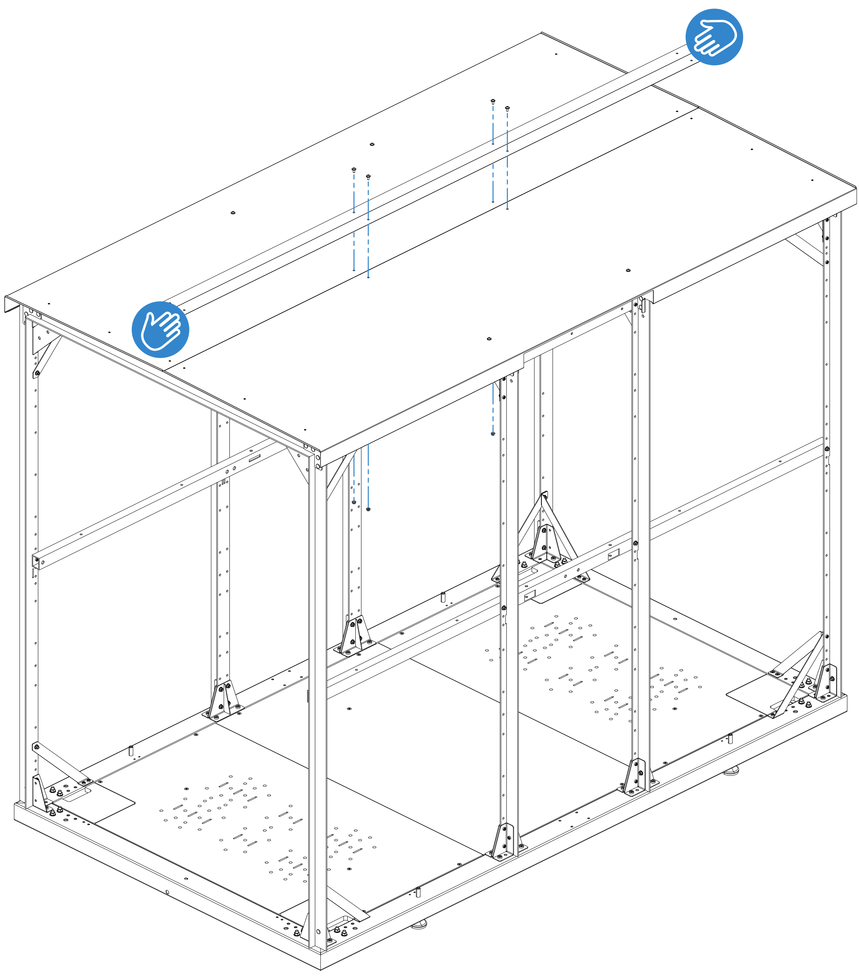

Verschrauben Sie nun das Firstblech (28) wie abgebildet mit den beiden Dachhälften durch die vier mittleren inneren Haltewinkel.

Bauteile

- 28 — 1x
- N10 — 4x
- N11 — 4x

Werkzeuge

- 3
- 8

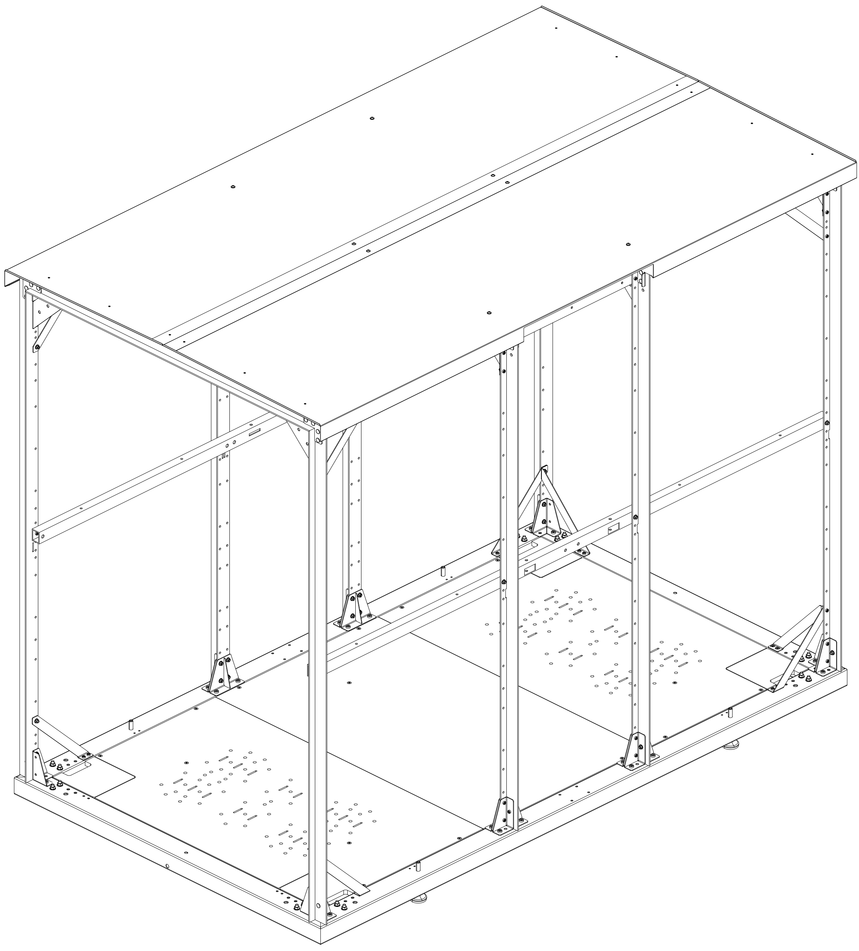

Verschrauben Sie nun das Firstblech (28) wie abgebildet mit den beiden Dachhälften durch die vier mittleren inneren Haltewinkel.

Bauteile	Werkzeuge

Aufbau 7.3.9 Abschlussblech 1

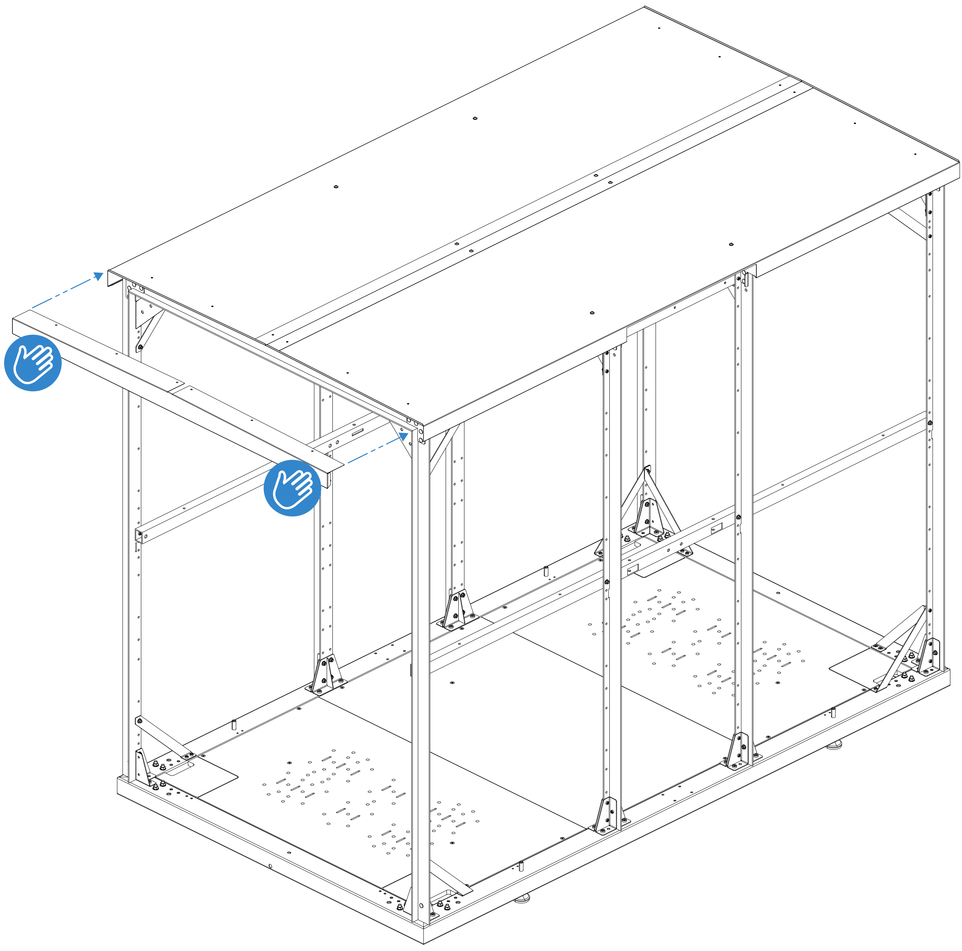

Schieben Sie nun das erste Abschlussblech (29) von vorne unter die beiden Dachtafeln. Achten Sie dabei darauf, dass dieses zwischen Dach und Dachhaltewinkeln liegt.

Bauteile	Werkzeuge
29 1x	

Aufbau 7.3.10 Abschlussblech 1

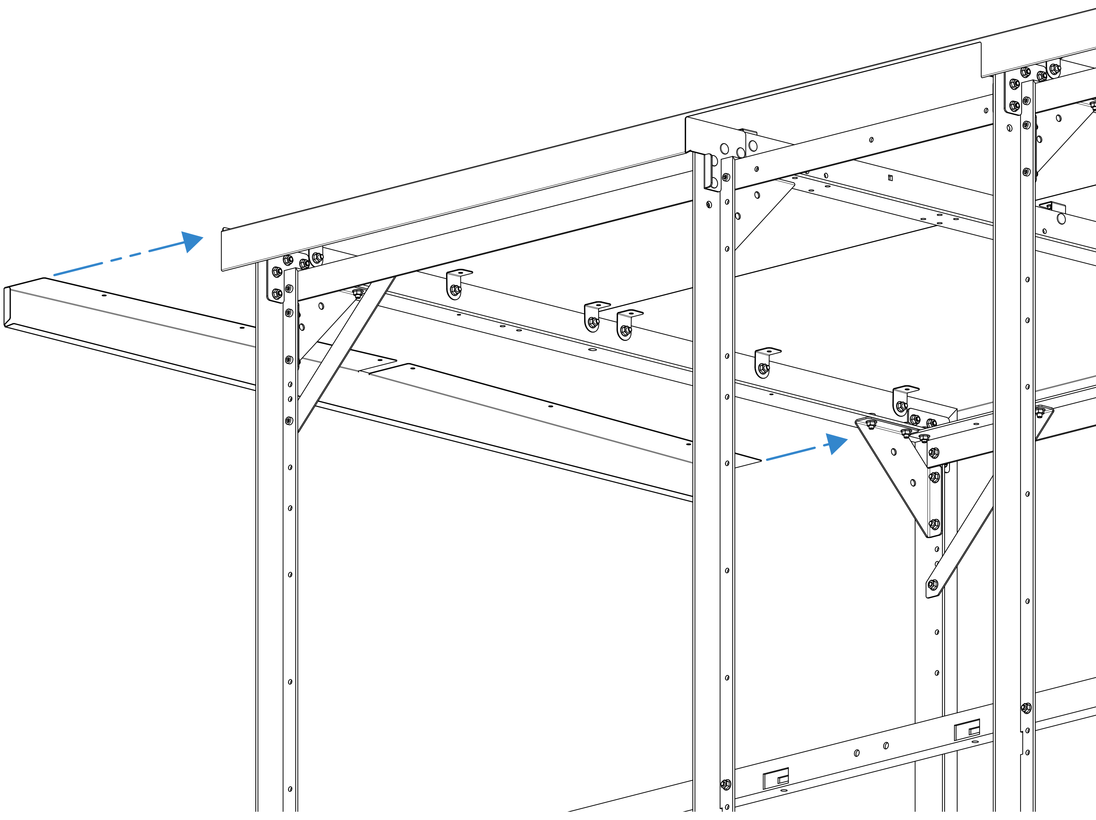

Schieben Sie nun das erste Abschlussblech (29) von vorne unter die beiden Dachtafeln. Achten Sie dabei darauf, dass dieses zwischen Dach und Dachhaltewinkeln liegt.

Bauteile	Werkzeuge

Aufbau 7.3.11 Abschlussblech 1

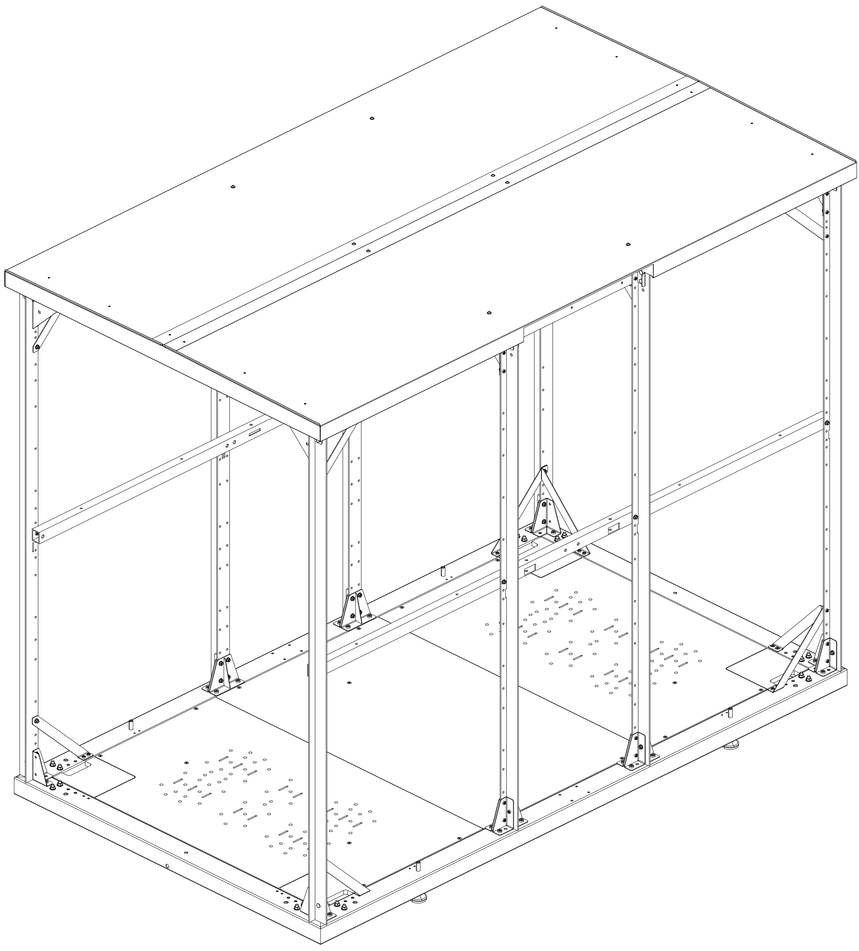

Schieben Sie nun das erste Abschlussblech (29) von vorne unter die beiden Dachtafeln. Achten Sie dabei darauf, dass dieses zwischen Dach und Dachhaltewinkeln liegt.

Bauteile	Werkzeuge

Aufbau 7.3.12 Abschlussblech 1

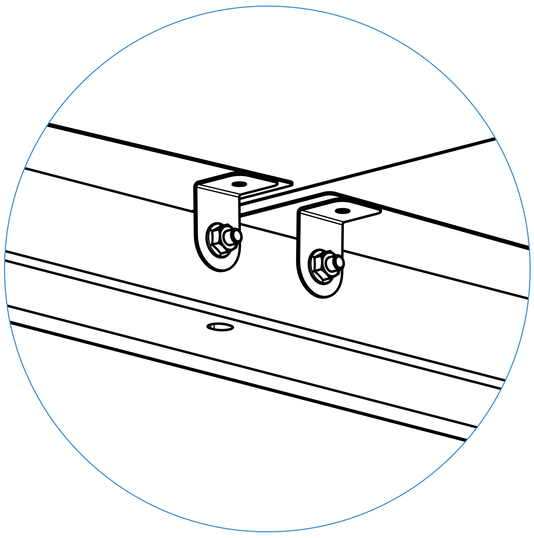

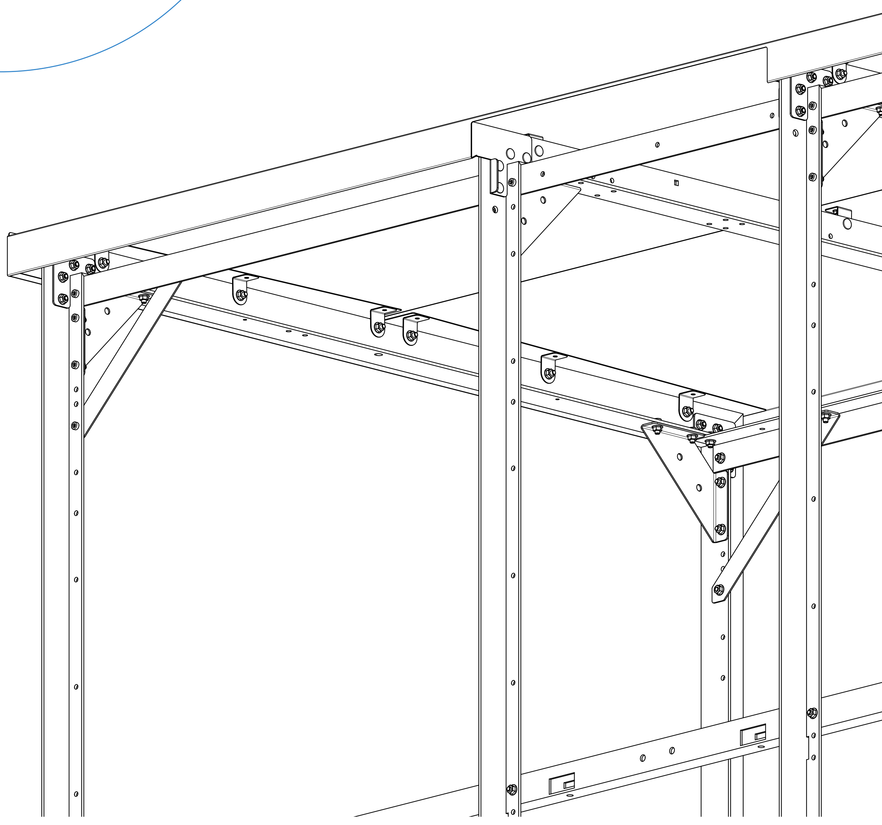

Schieben Sie nun das erste Abschlussblech (29) von vorne unter die beiden Dachtafeln. Achten Sie dabei darauf, dass dieses zwischen Dach und Dachhaltewinkeln liegt.

Bauteile	Werkzeuge

Dach

Aufbau 7.3.13 Abschlussblech 1

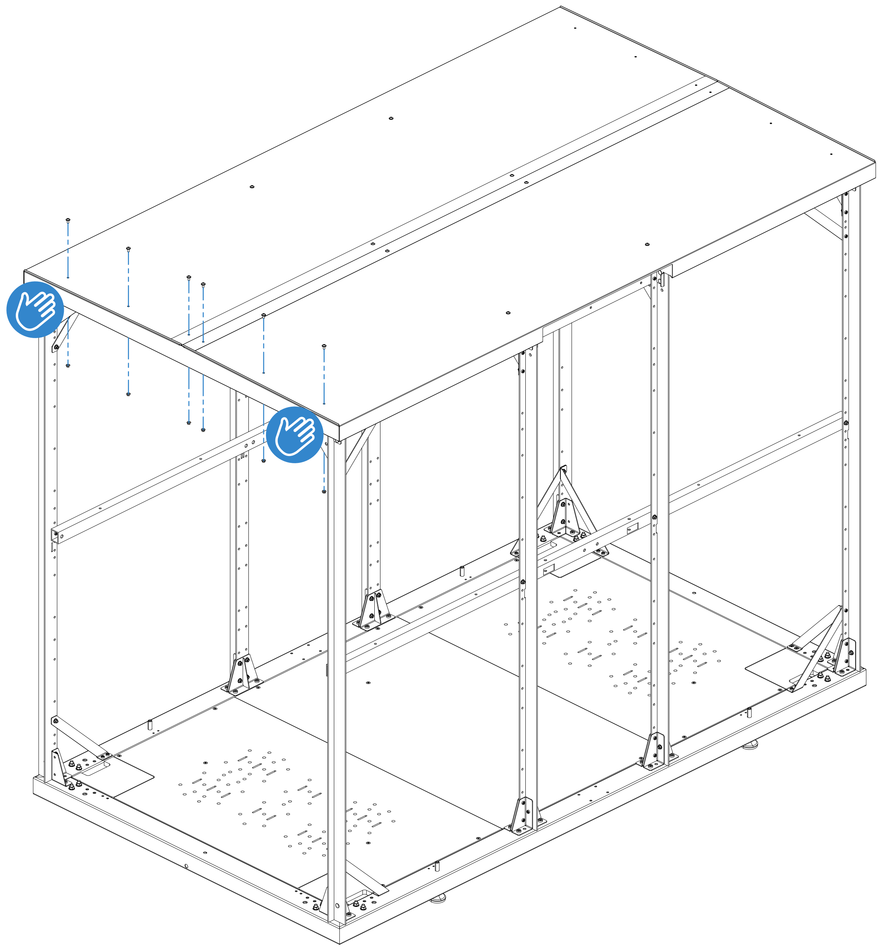

Verschrauben Sie nun das Abschlussblech wie abgebildet durch die beiden Dachtafeln mit den äußeren Haltewinkeln.

Bauteile

N10 6x

N11 6x

Werkzeuge

3

8

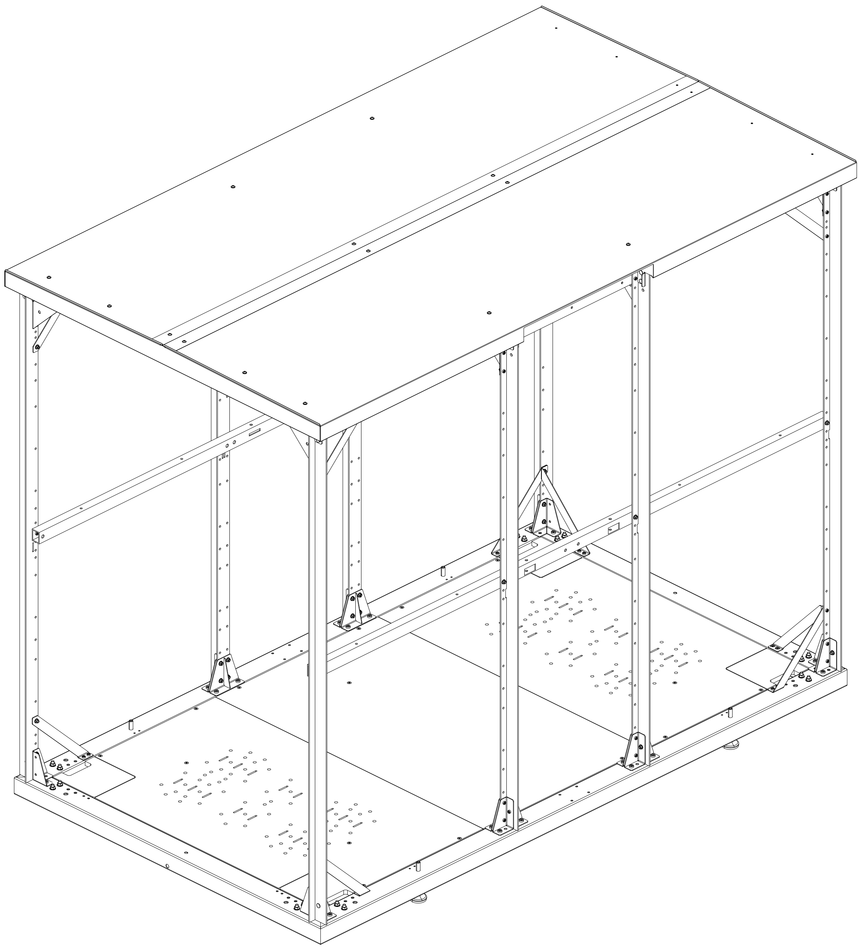

Verschrauben Sie nun das Abschlussblech wie abgebildet durch die beiden Dachtafeln mit den äußeren Haltewinkeln.

Bauteile	Werkzeuge

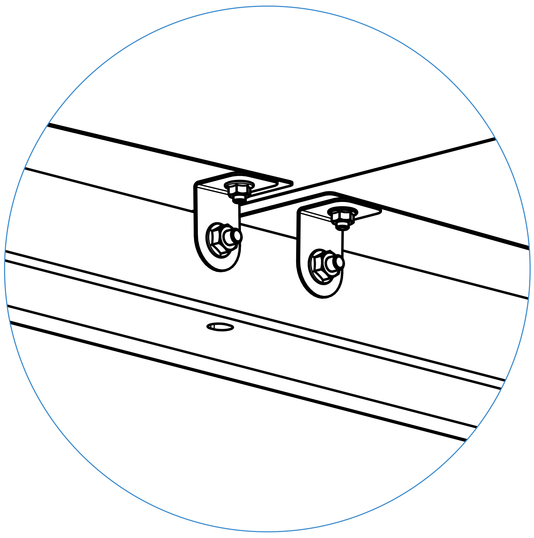

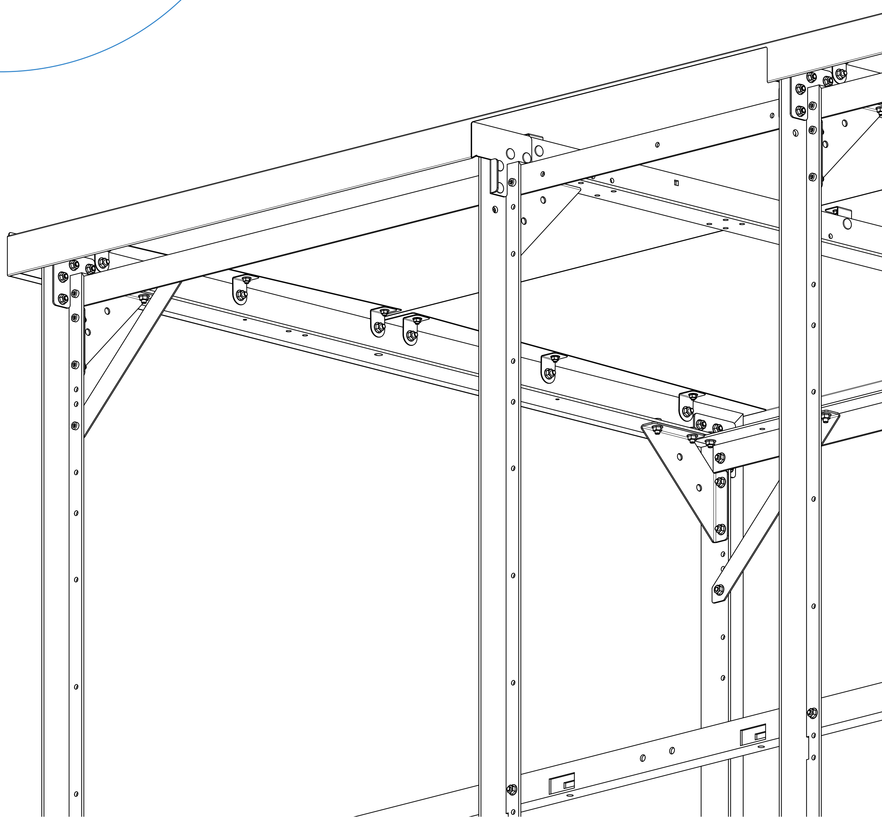

Verschrauben Sie nun das Abschlussblech wie abgebildet durch die beiden Dachtafeln mit den äußeren Haltewinkeln.

Bauteile	Werkzeuge

Dach

Aufbau 7.3.16 Abschlussblech 2

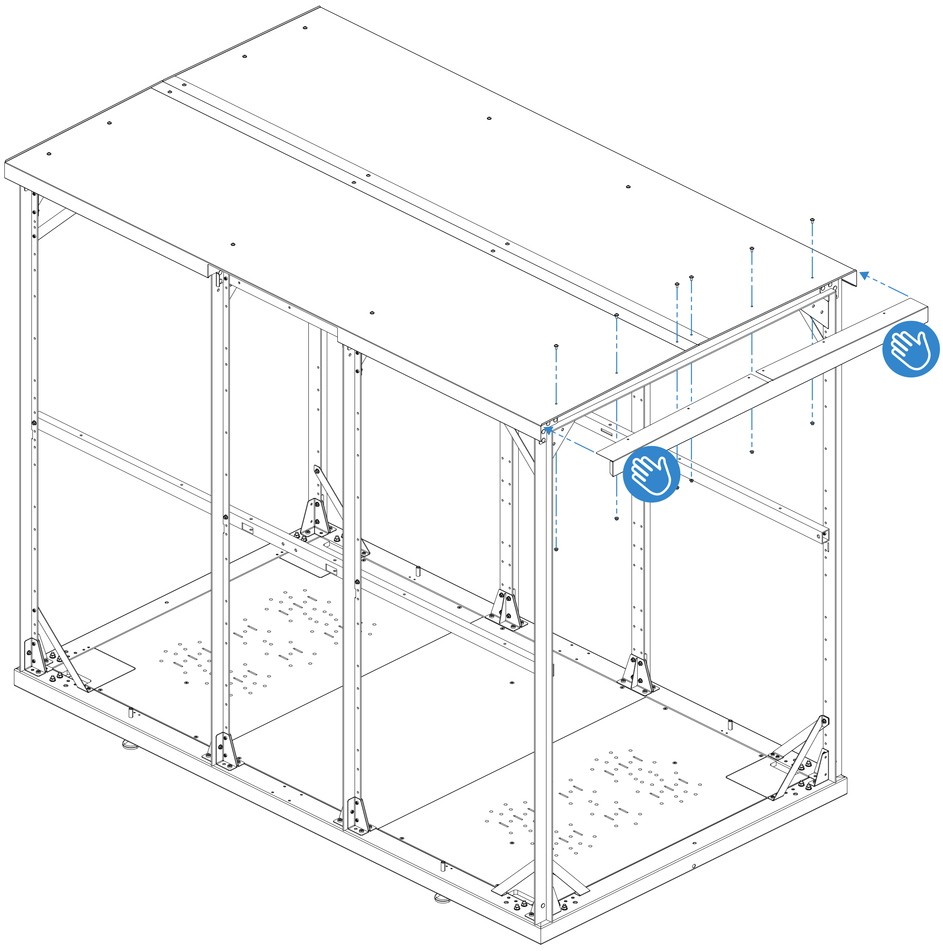

Schieben Sie nun das zweite Abschlussblech wie abgebildet zwischen Dachtafeln und äußere Haltewinkel und verschrauben Sie diese wie zuvor.

Bauteile

29	1x	
N10	6x	
N11	6x	

Werkzeuge

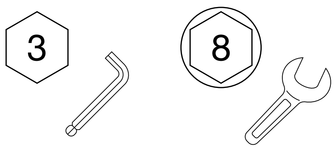

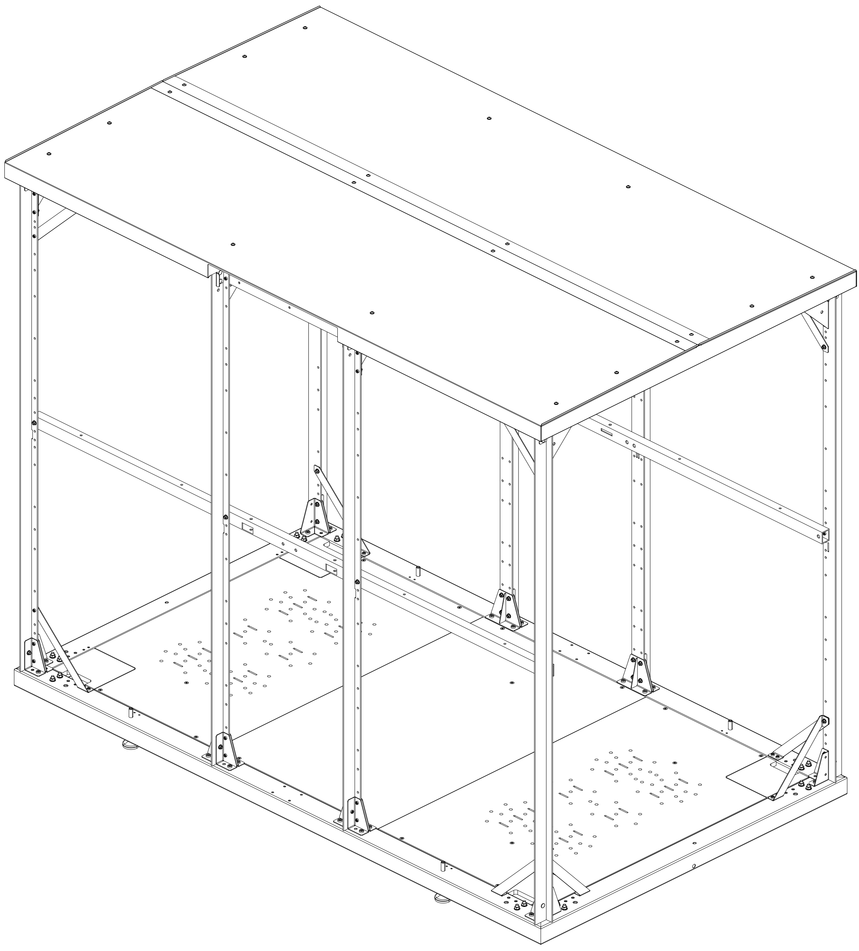

Schieben Sie nun das zweite Abschlussblech wie abgebildet zwischen Dachtafeln und äußere Haltewinkel und verschrauben Sie diese wie zuvor.

Bauteile	Werkzeuge

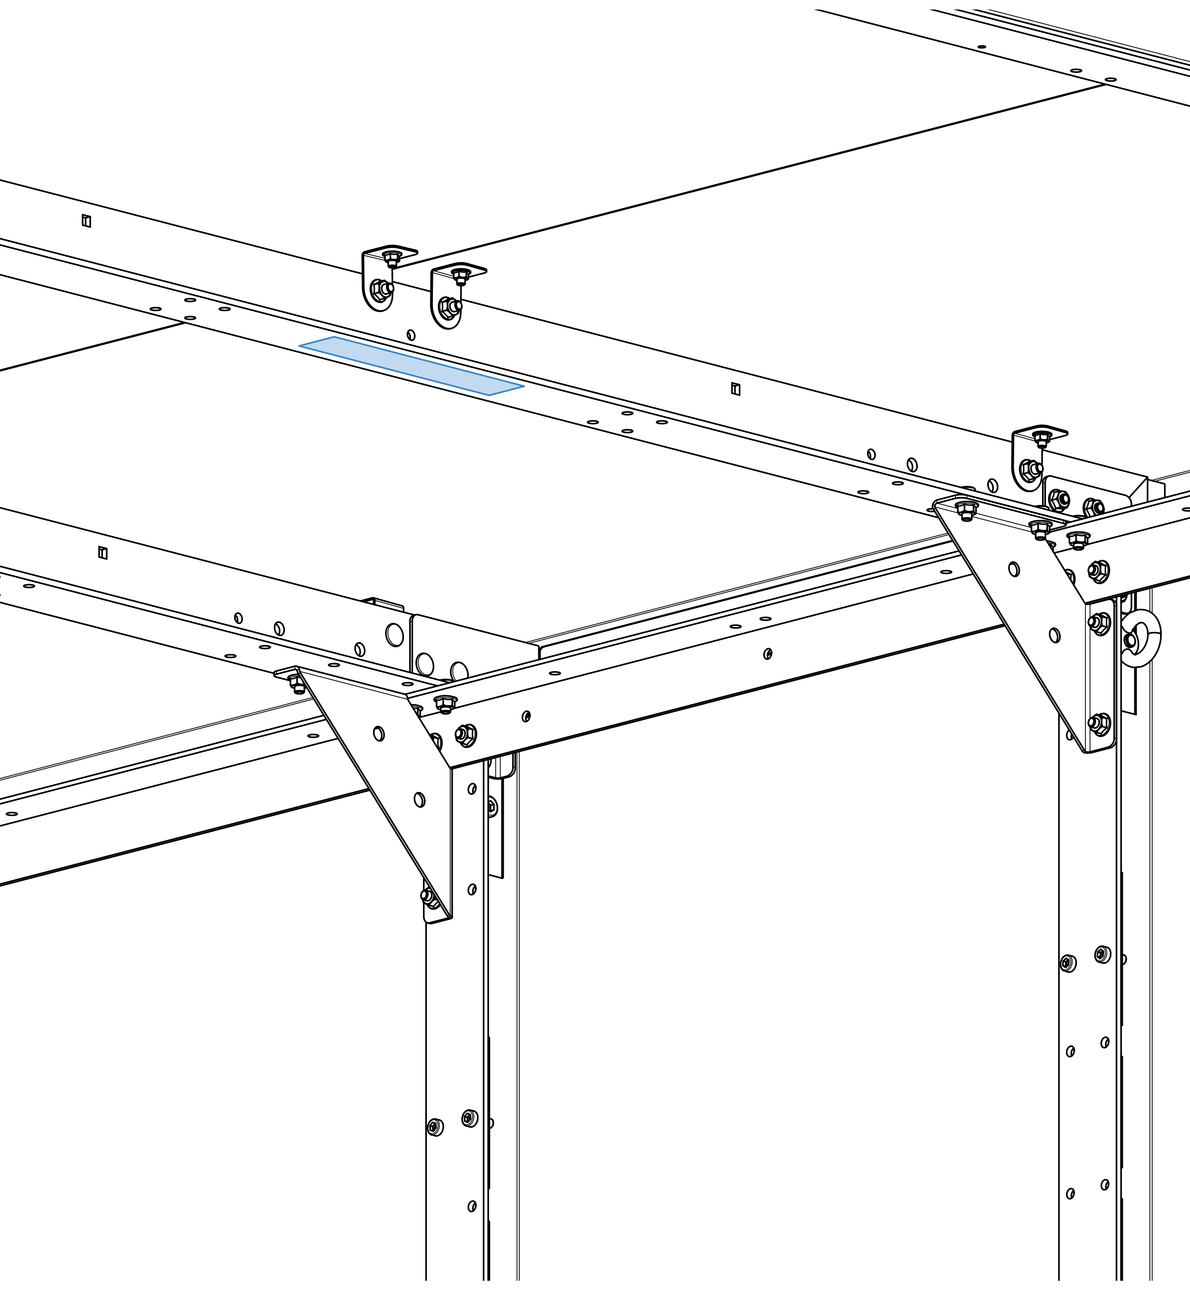

Kleben Sie nun die Halterung der Innenraumleuchte an die markierte Stelle des mittleren Wireframe-Querprofils.

Bauteile	Werkzeuge

Der Aufbau des Dachs ist nun abgeschlossen.
Bitte wählen Sie zunächst aus, ob Sie mit dem Aufbau mit Werkstatt (8.1 Werkstatt) oder ohne (9.1 Fassaden-Basiselemente) fortfahren möchten.
Alternativ können Sie auch an diese Position scrollen oder navigieren.

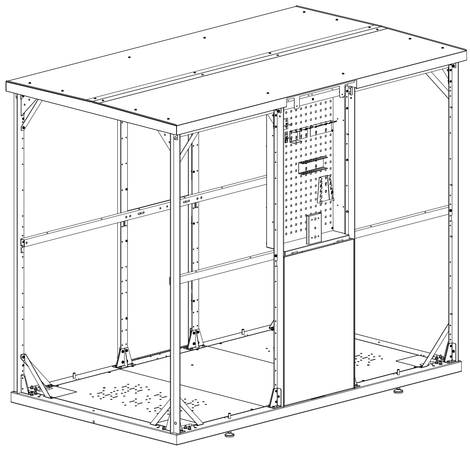

weiter mit Werkstatt >

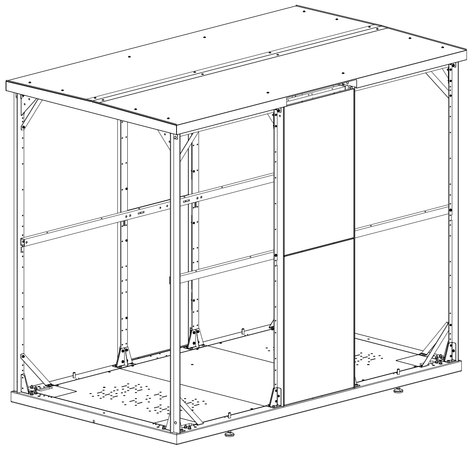

weiter ohne Werkstatt >

8.1

MOBIQE
passion
for e-biking

Best.-Nr.: M-E - W-01

Die folgenden Schritte zum Aufbau der Werkstatt werden nur benötigt, wenn Sie sich für diese entschieden haben. Sollte dies nicht der Fall sein, können Sie direkt zu Position 9.1 (Fassaden-Basiselemente) springen.

Die Werkstatt-Erweiterung kann im Innenraum der Bikebox installiert werden.
Folgen Sie den Aufbauschritten wie abgebildet in der vorgegebenen Reihenfolge.

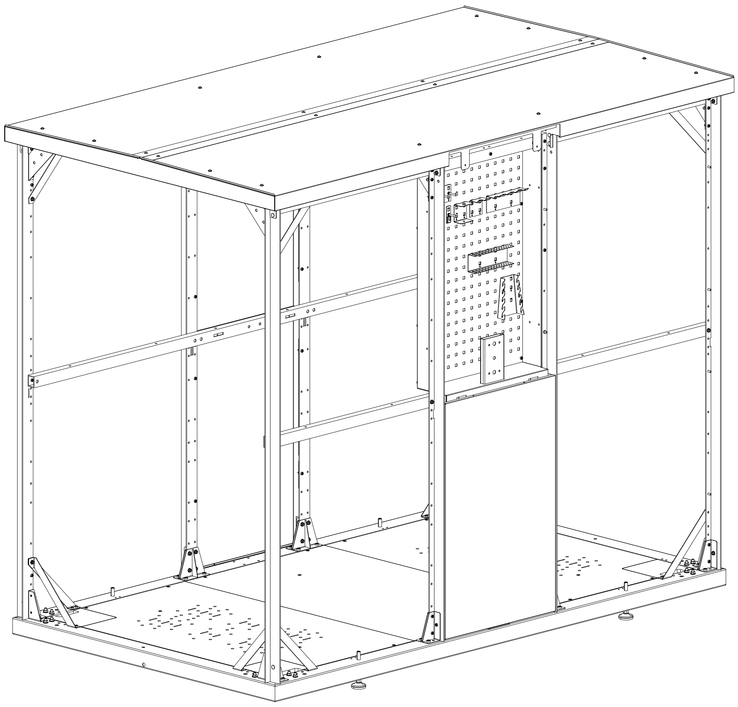

Lieferumfang

MOBIQE
passion
for e-biking

Hauptelemente

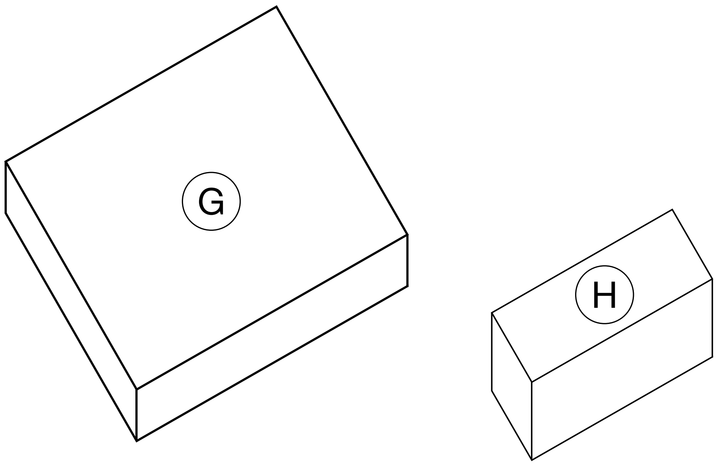

Normteile

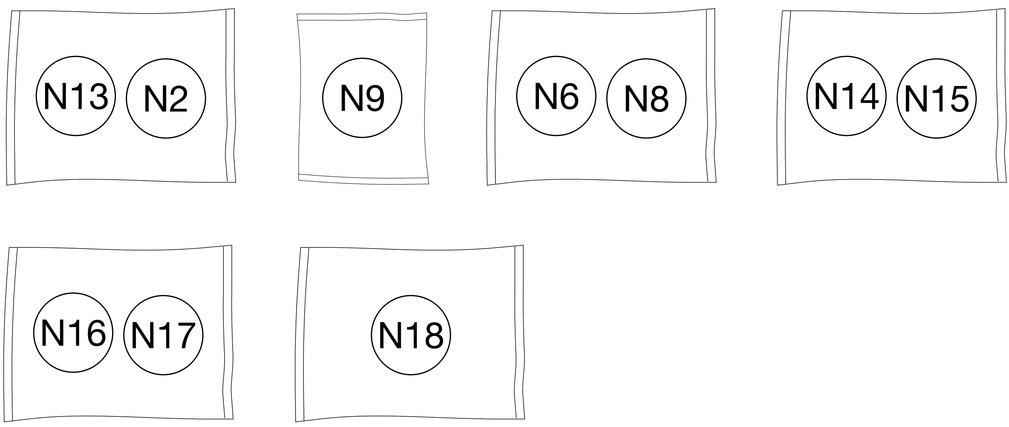

Teileübersicht

MOBIQE
passion
for e-biking

31	3x	
38	1x	
39	2x	
40	1x	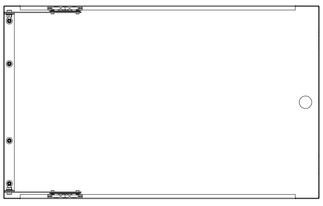
41	1x	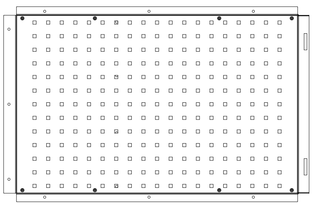

N2	6x	
N6	21x	
N8	11x	
N9	2x	
N13	2x	
N14	4x	
N15	2x	
N16	2x	
N17	2x	

Aufbau 8.3.1 Klappe

MOBIQE
passion
for e-biking

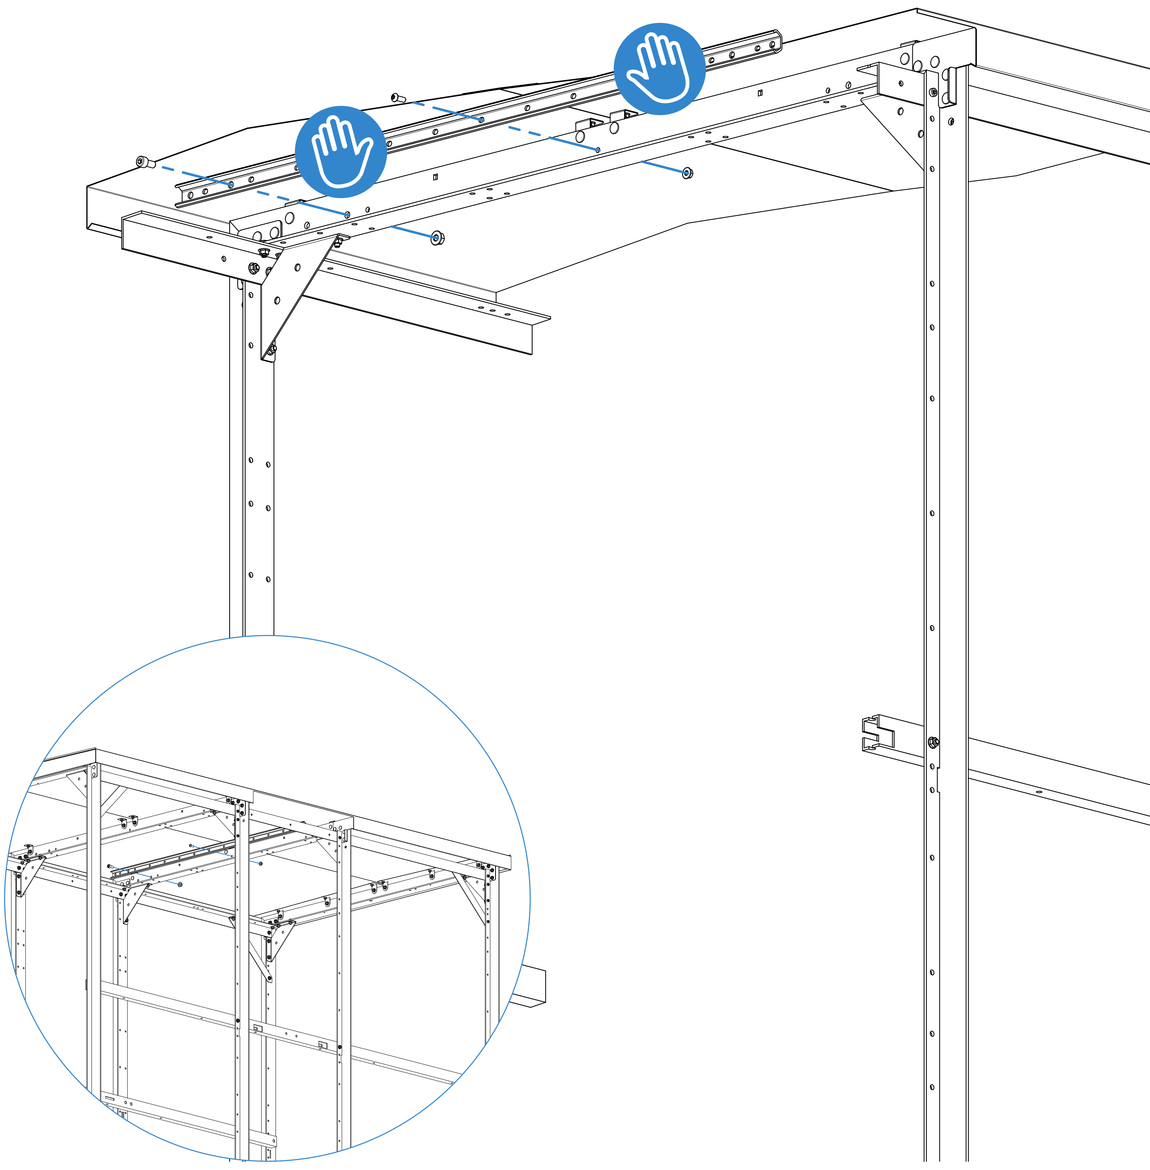

Verschrauben Sie die Laufschiene (39) wie abgebildet mit dem mittleren horizontalen T-Profil.

Bauteile

- 39 — 1x
- N14 — 1x
- N8 — 1x
- N2 — 1x
- N15 — 1x

Werkzeuge

- 6
- 13
- 4
- 10

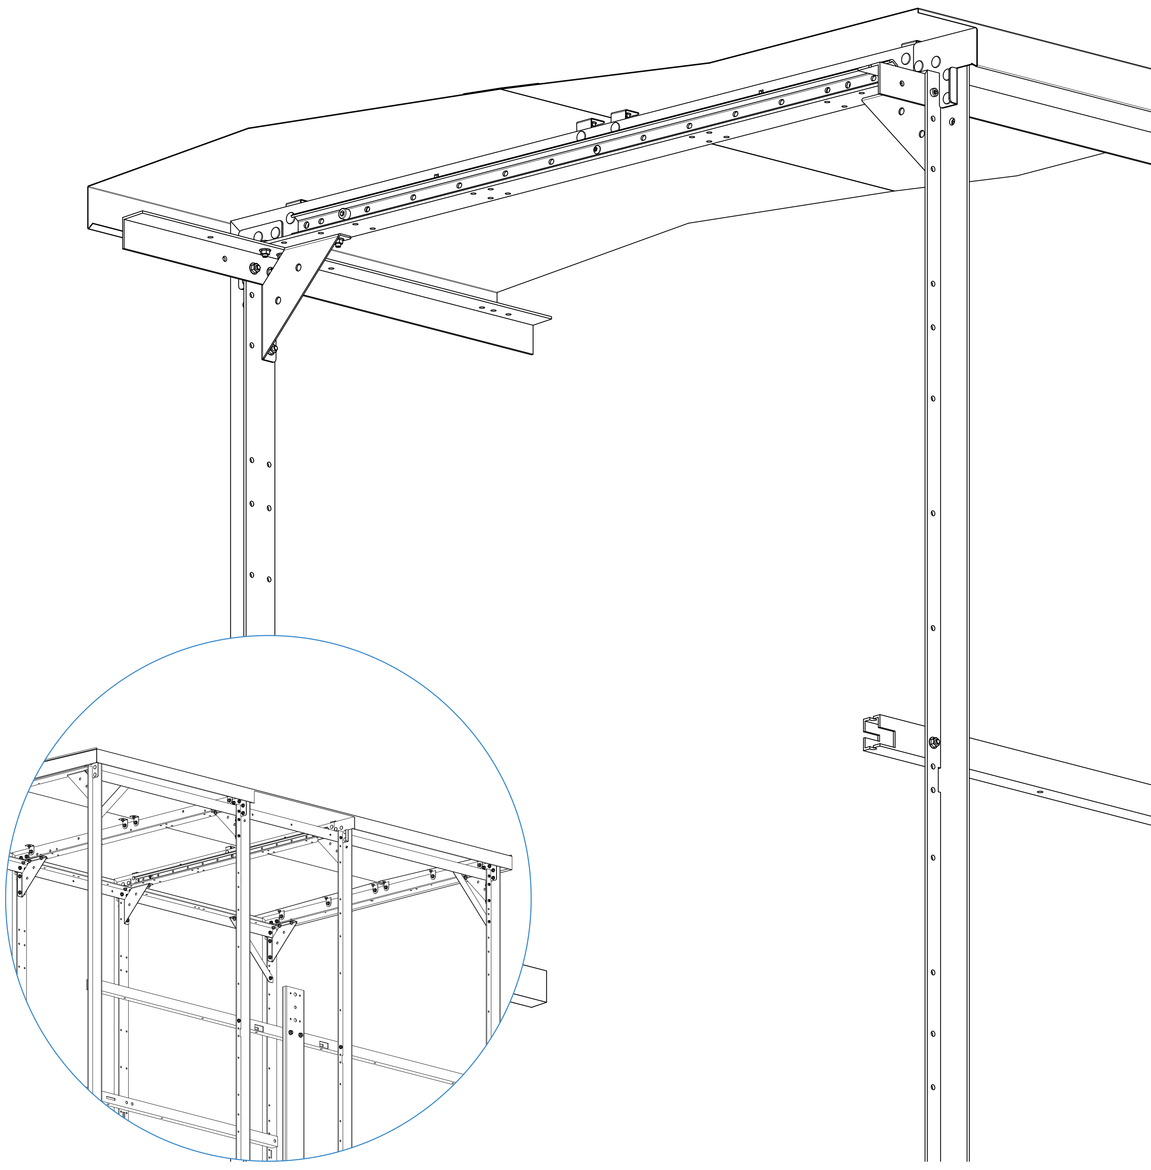

Verschrauben Sie die Laufschiene (39) wie abgebildet mit dem mittleren horizontalen T-Profil.

Bauteile	Werkzeuge

Aufbau 8.3.3 Klappe

MOBIQE
passion
for e-biking

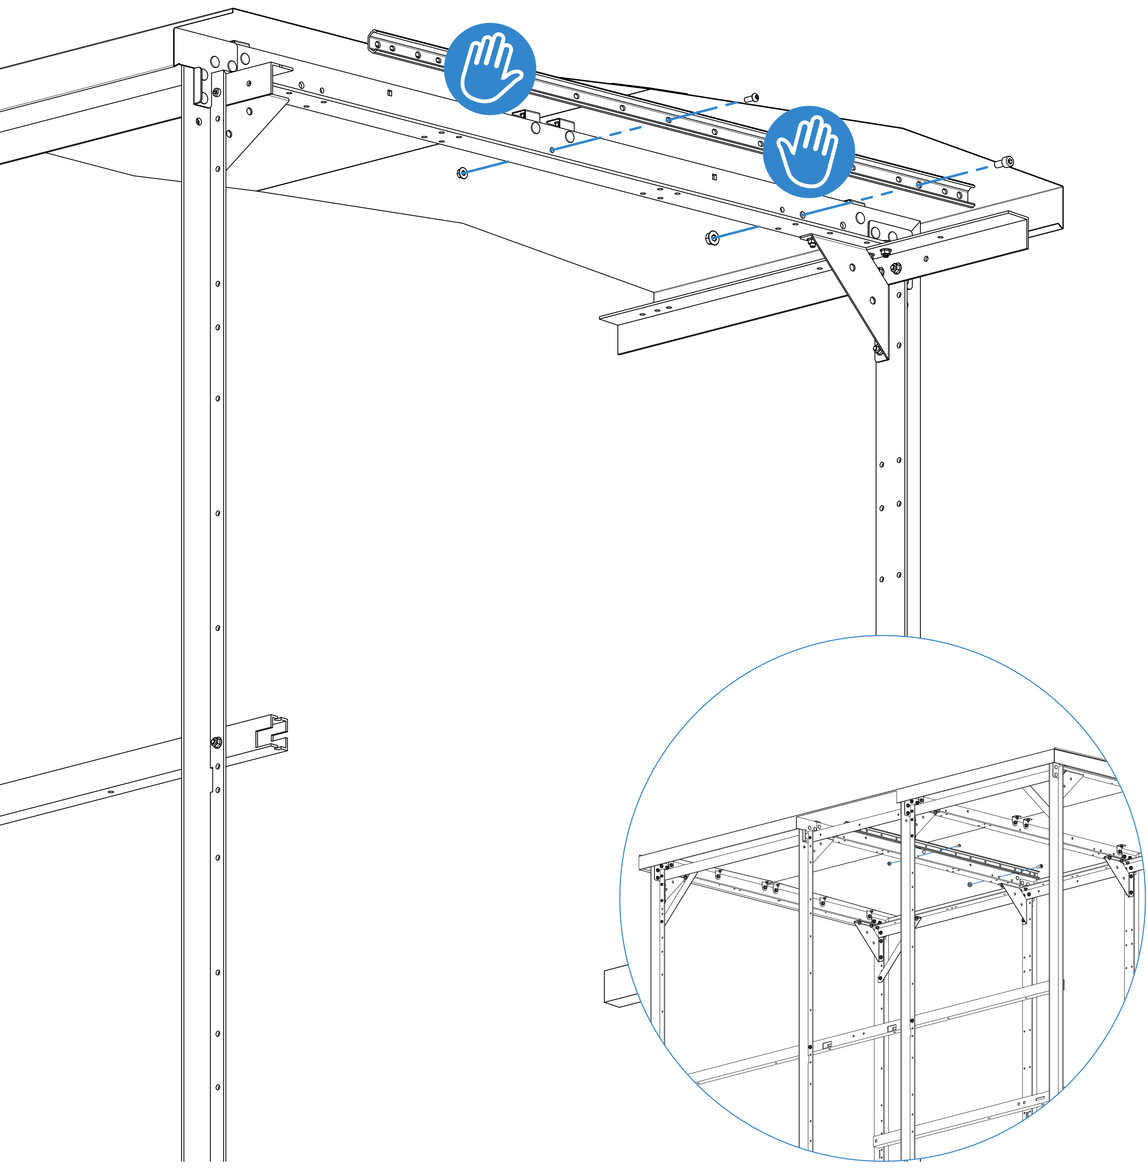

Wiederholen Sie diesen Vorgang auf der gegenüberliegenden Seite.

Bauteile

39	1x		
N14	1x	N8	1x
N2	1x		
N15	1x		

Werkzeuge

6	13
4	10

Aufbau 8.3.4 Klappe

MOBIQE
passion
for e-biking

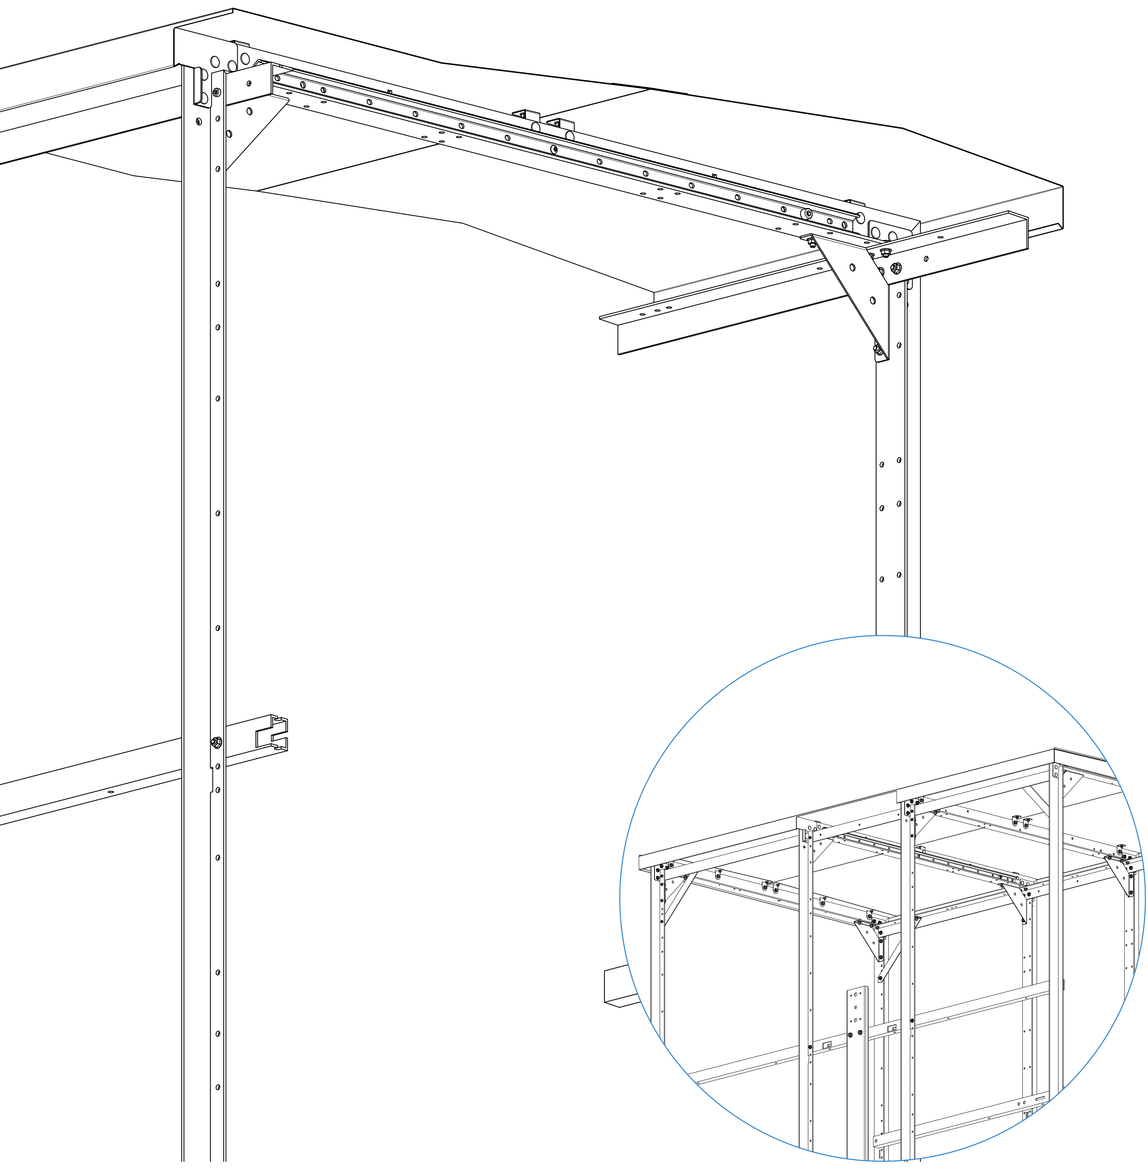

Wiederholen Sie diesen Vorgang auf der gegenüberliegenden Seite.

Bauteile	Werkzeuge

Aufbau 8.3.5 Klappe

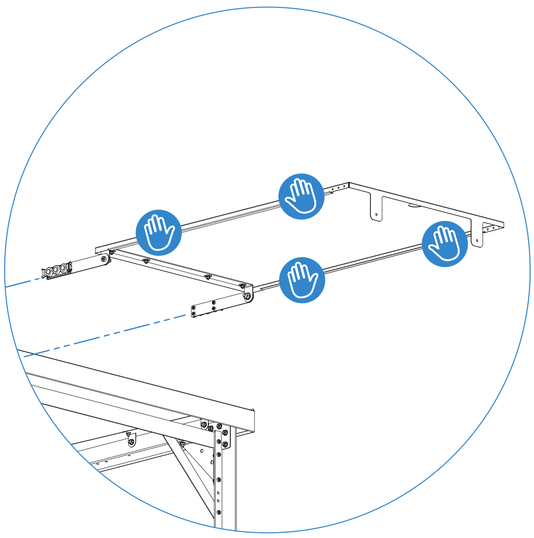

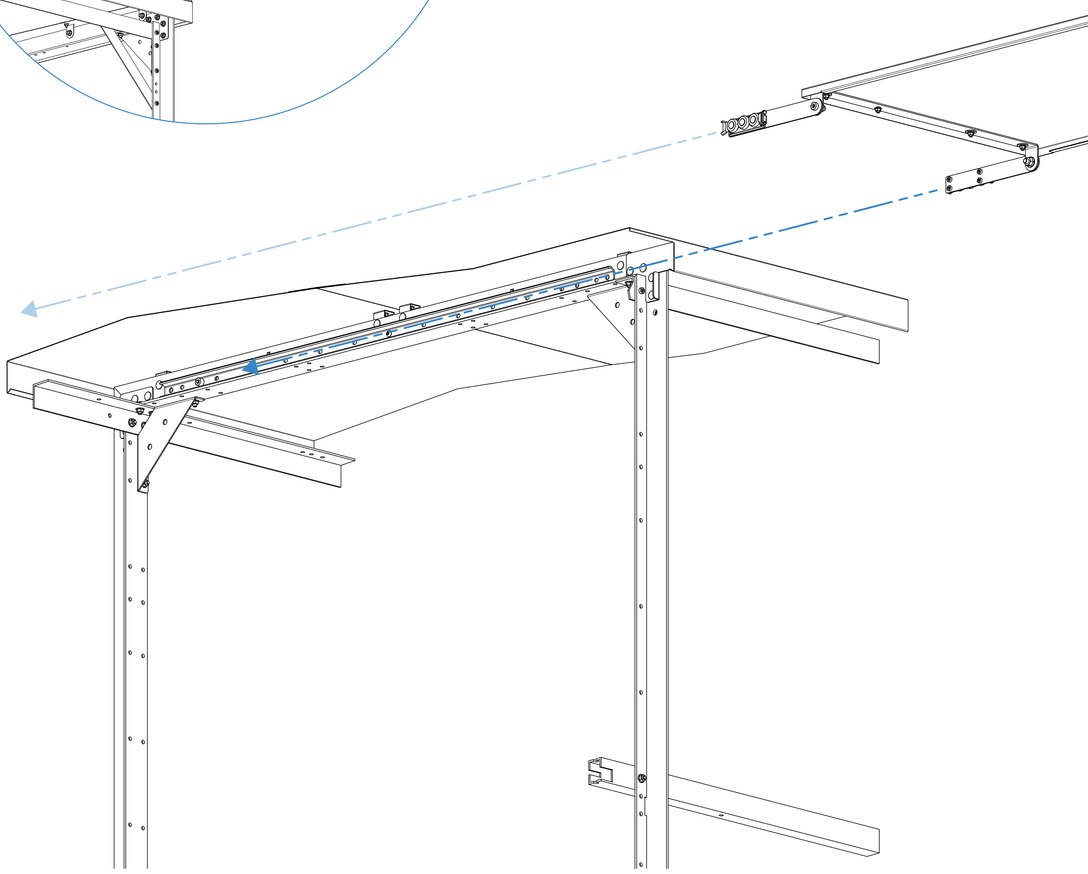

Schieben Sie die Klappe wie abgebildet mit den Laufrollen in die beiden Laufschienen.

Bauteile

40 1x

Werkzeuge

Aufbau 8.3.6 Klappe

MOBIQE
passion
for e-biking

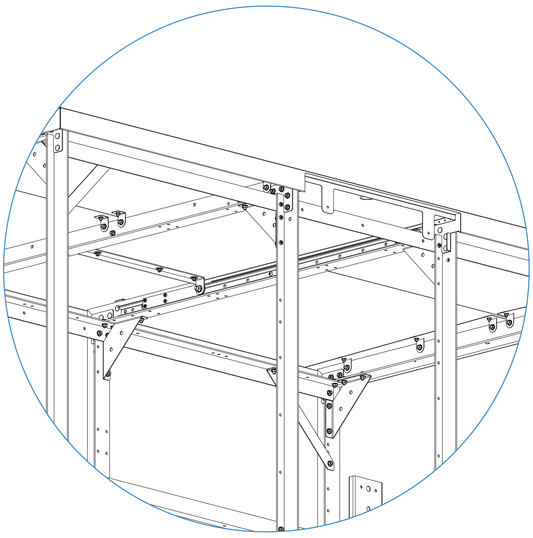

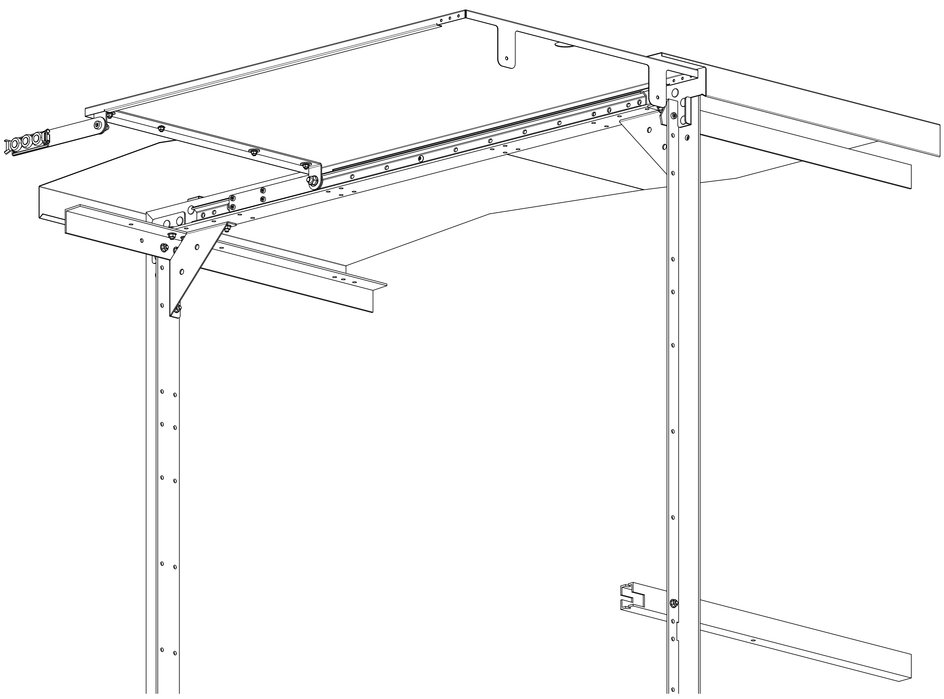

Schieben Sie die Klappe wie abgebildet mit den Laufrollen in die beiden Laufschienen.

Bauteile	Werkzeuge

Aufbau 8.3.7 Klappe

MOBIQE
passion
for e-biking

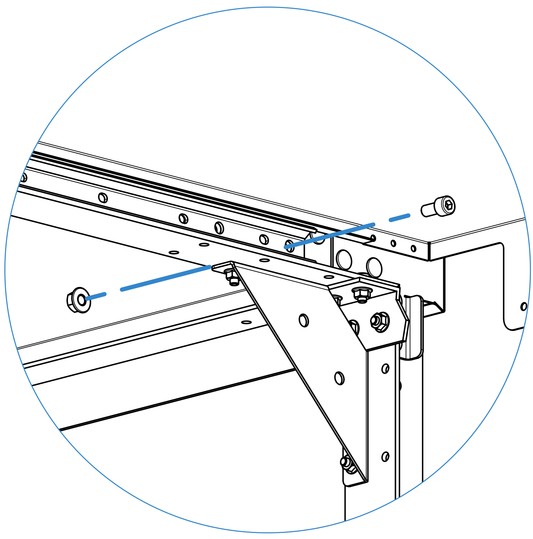

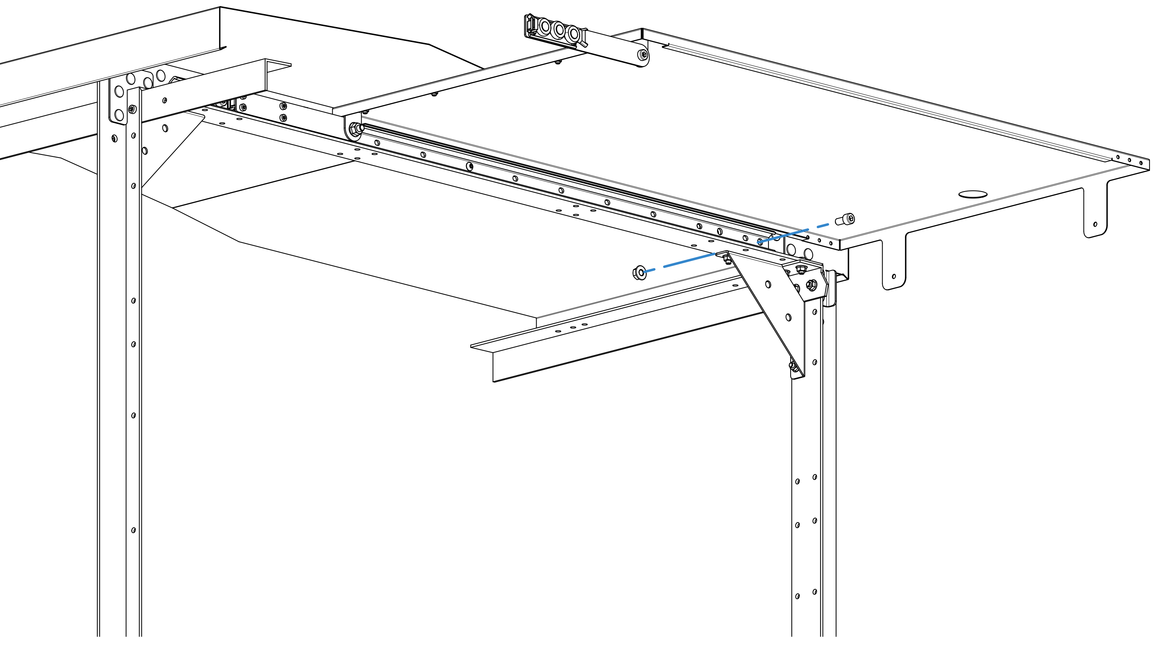

Montieren Sie nun die Schraube für den Endanschlag der Klappe wie abgebildet.

Bauteile

N14 1x

N2 1x

Werkzeuge

6

13

Aufbau 8.3.8 Klappe

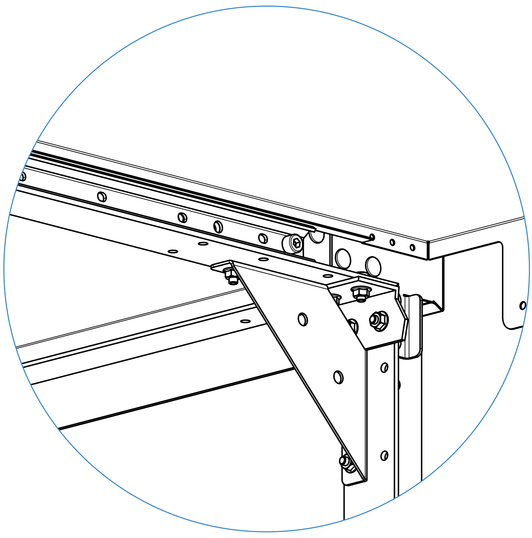

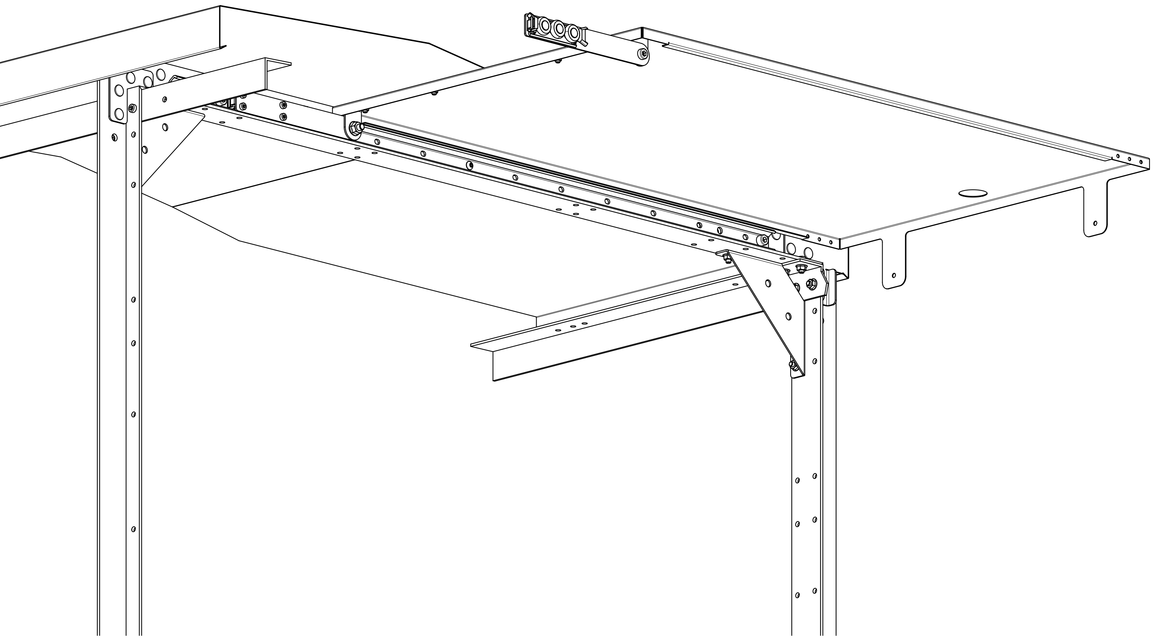

Montieren Sie nun die Schraube für den Endanschlag der Klappe wie abgebildet.

Bauteile	Werkzeuge

Aufbau 8.3.9 Klappe

MOBIQE
passion
for e-biking

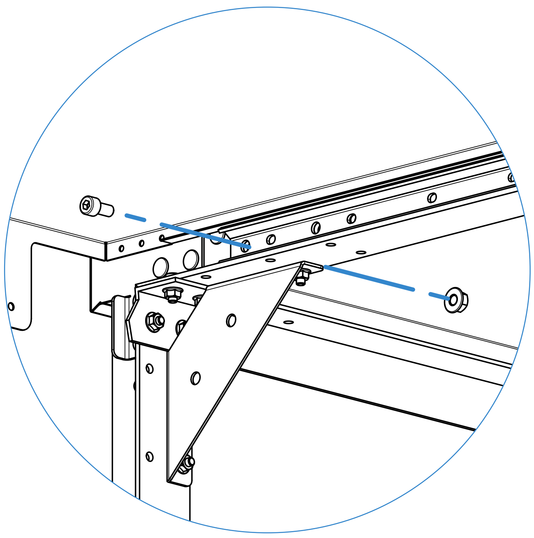

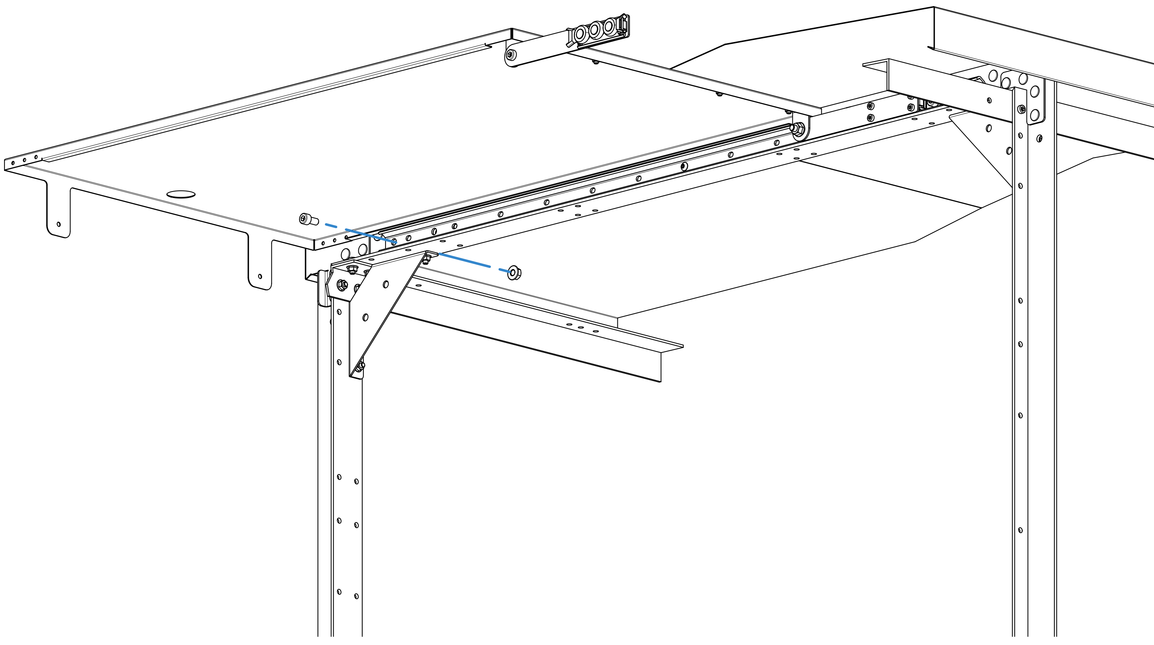

Wiederholen Sie diesen Schritt auf der gegenüberliegenden Seite.

Bauteile

N14	1x	
N2	1x	

Werkzeuge

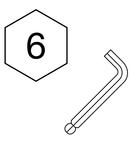

Aufbau 8.3.10 Klappe

MOBIQE
passion
for e-biking

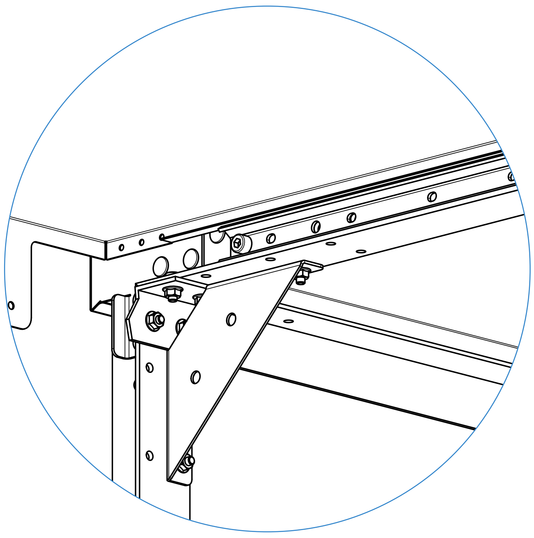

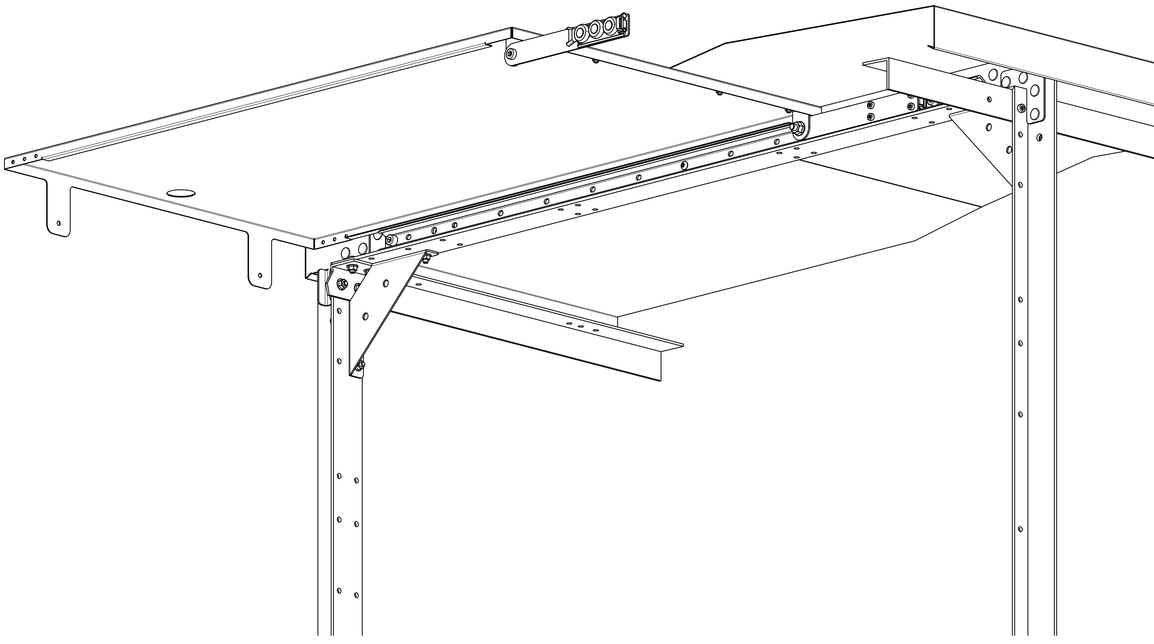

Wiederholen Sie diesen Schritt auf der gegenüberliegenden Seite.

Bauteile	Werkzeuge

Aufbau 8.3.11 Klappe

MOBIQE
passion
for e-biking

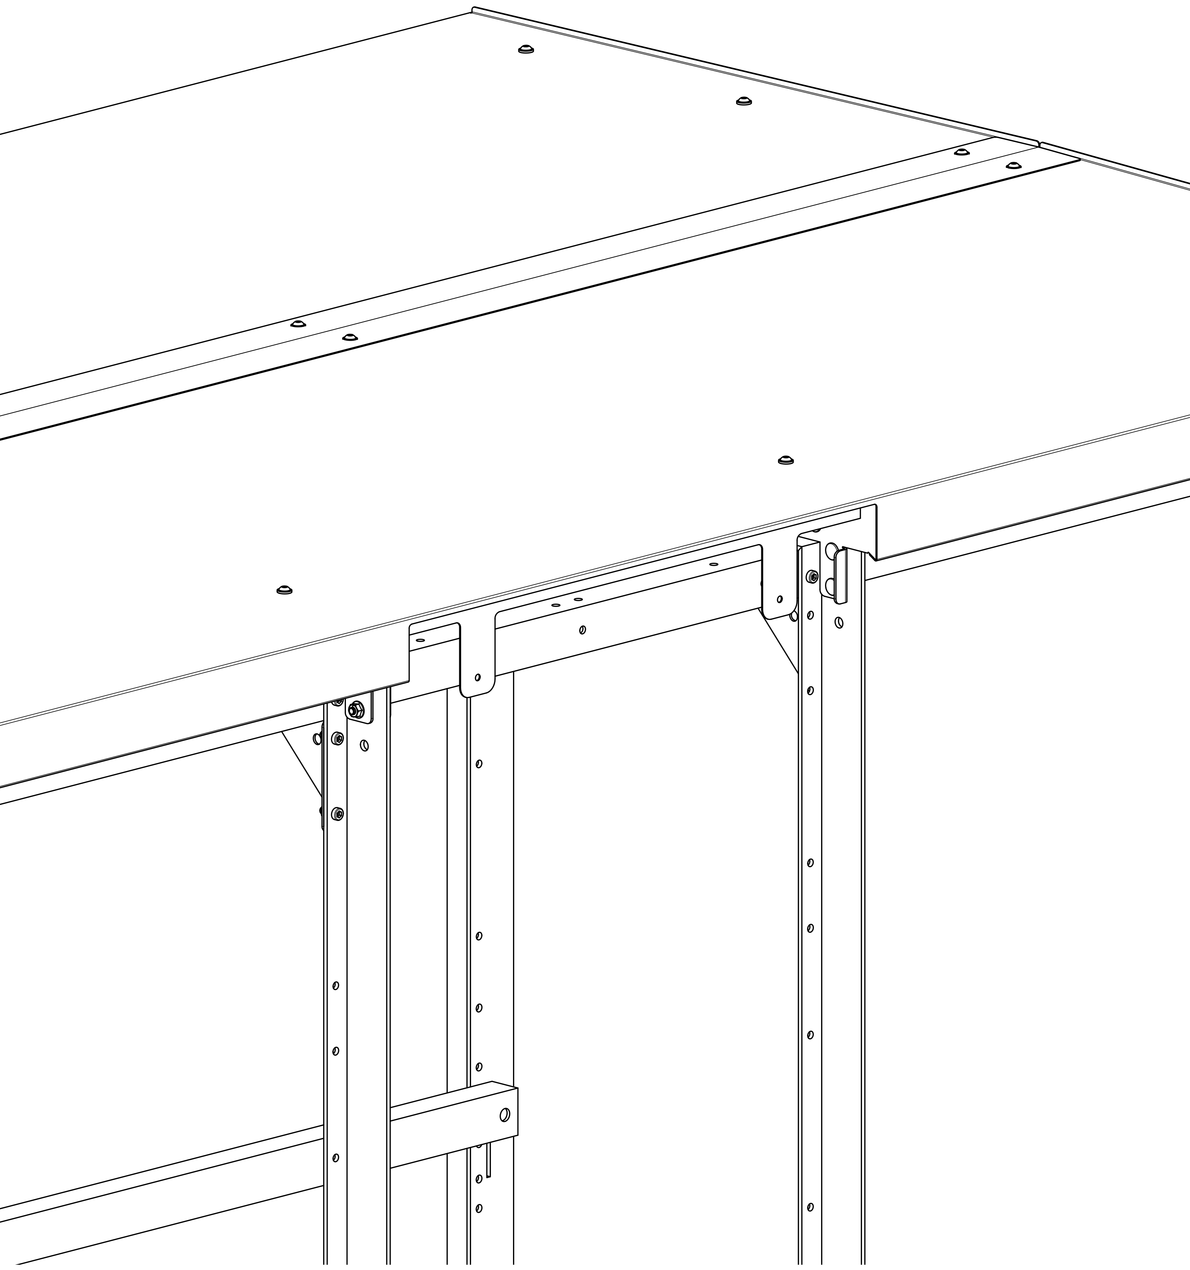

Die Werkstattklappe ist nun vollständig montiert.
Belassen Sie diese wie abgebildet in geöffnetem Zustand,
um mit dem nächsten Schritt fortzufahren.

Bauteile	Werkzeuge

Aufbau 8.3.12 Verriegelung

MOBIQE
passion
for e-biking

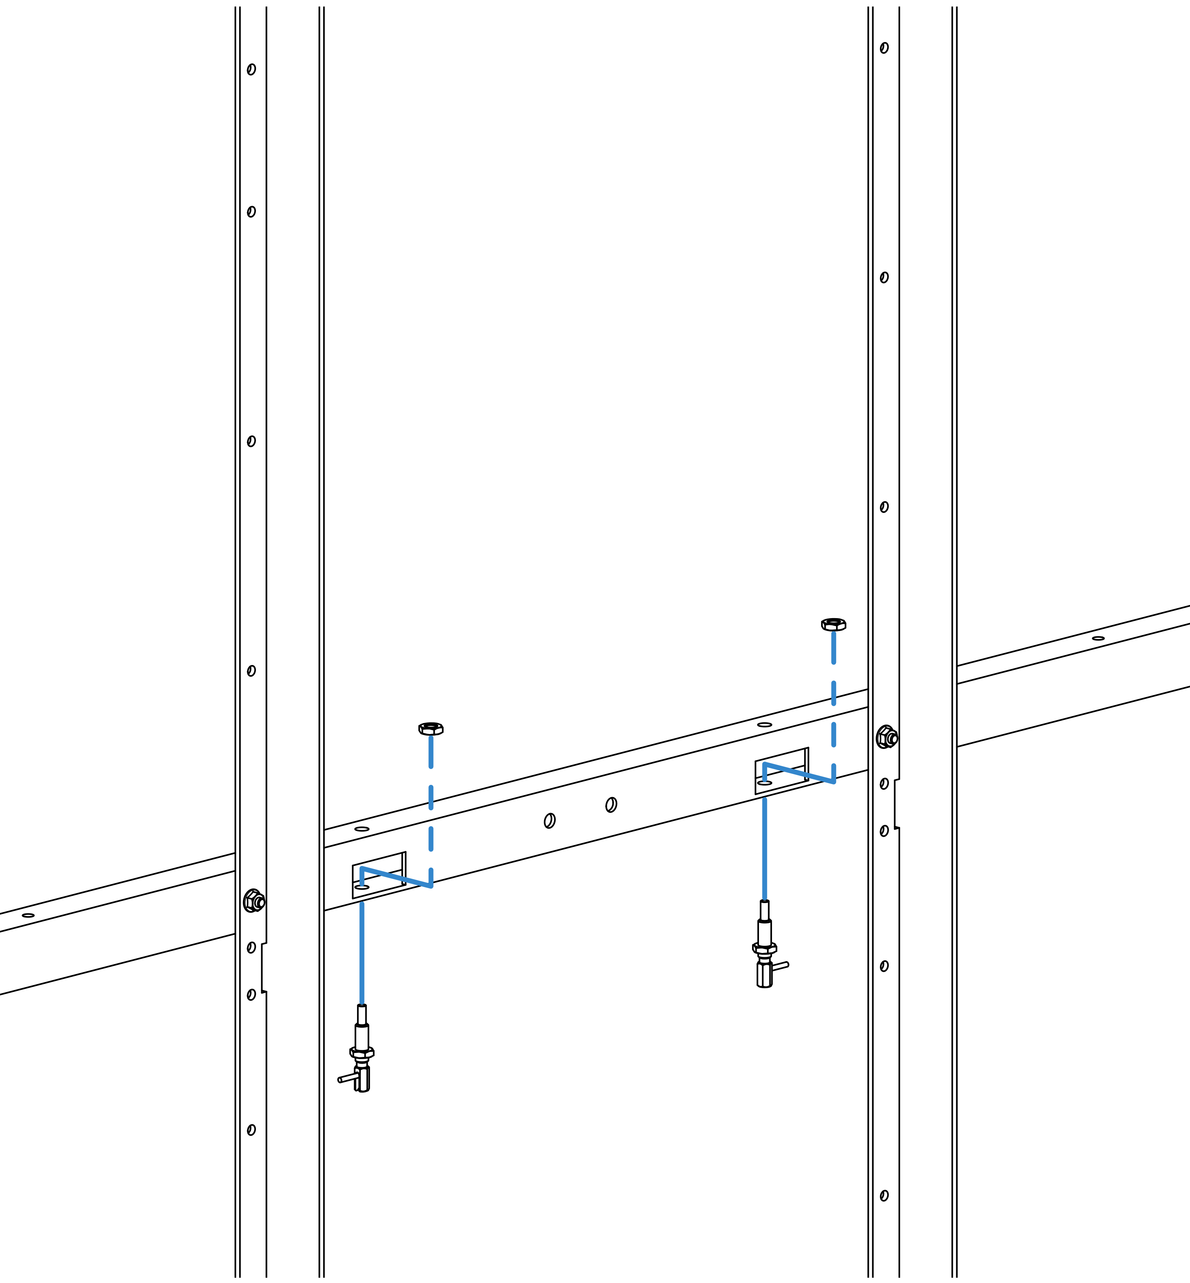

Montieren Sie nun die beiden Federriegel der Werkstatt-klappe wie abgebildet. Achten Sie dabei darauf, dass die beiden Hebel von einander weg ausgerichtet sind.

Bauteile

N16 2x

N17 2x

Werkzeuge

13

Aufbau 8.3.13 Verriegelung

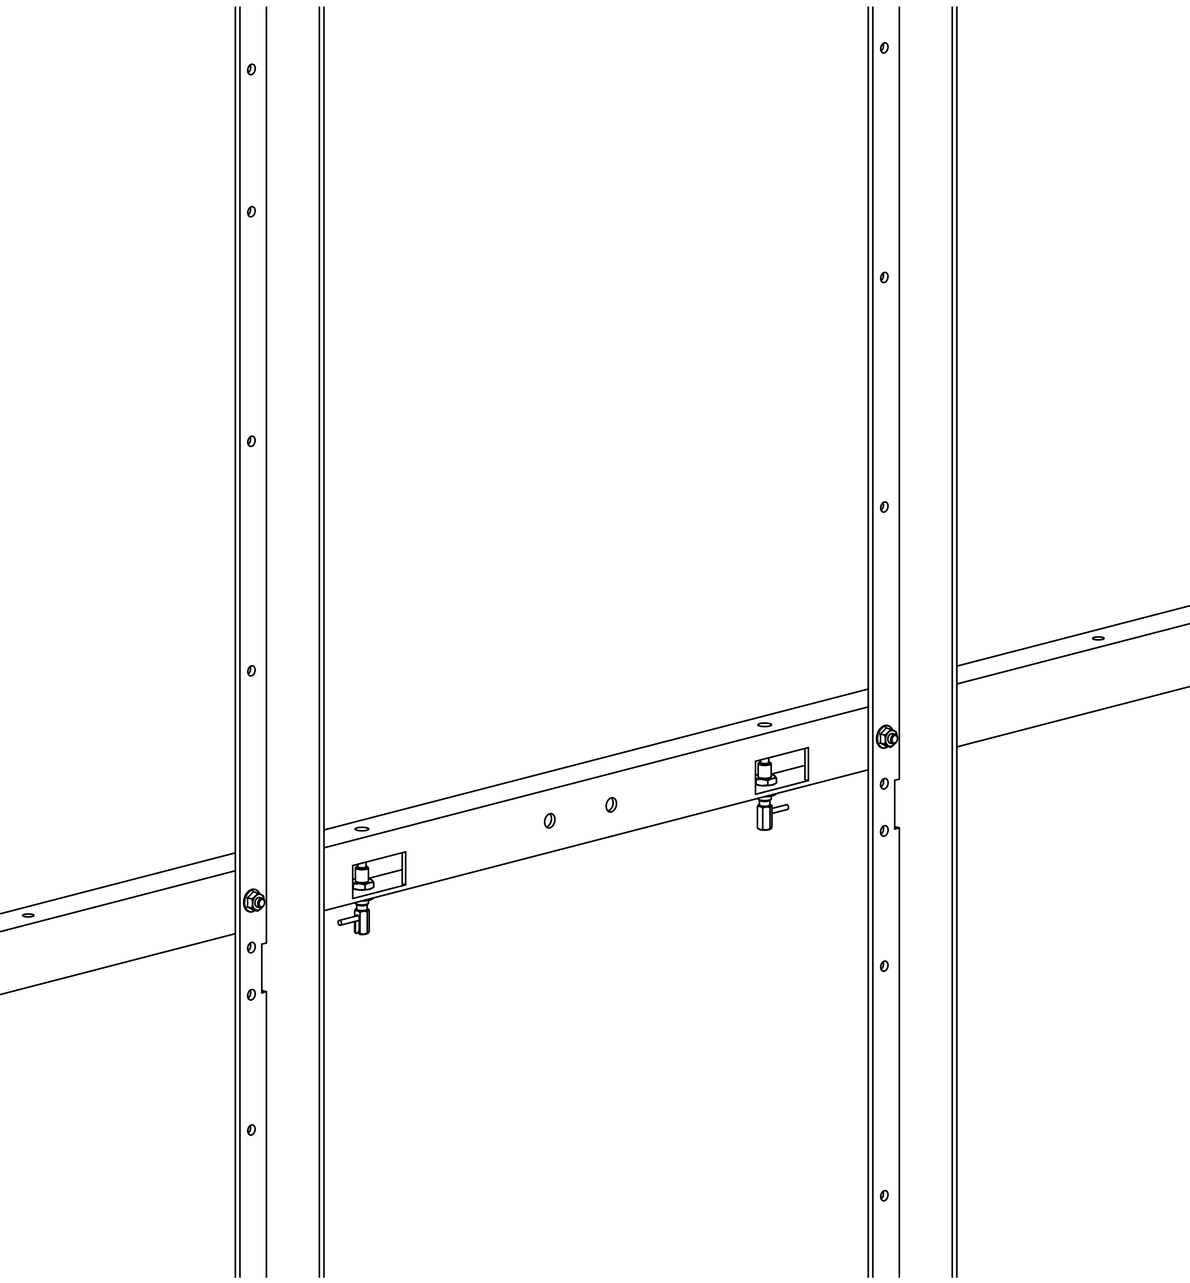

Montieren Sie nun die beiden Federriegel der Werkstatt-klappe wie abgebildet. Achten Sie dabei darauf, dass die beiden Hebel von einander weg ausgerichtet sind.

Bauteile	Werkzeuge

Aufbau 8.3.14 Verriegelung

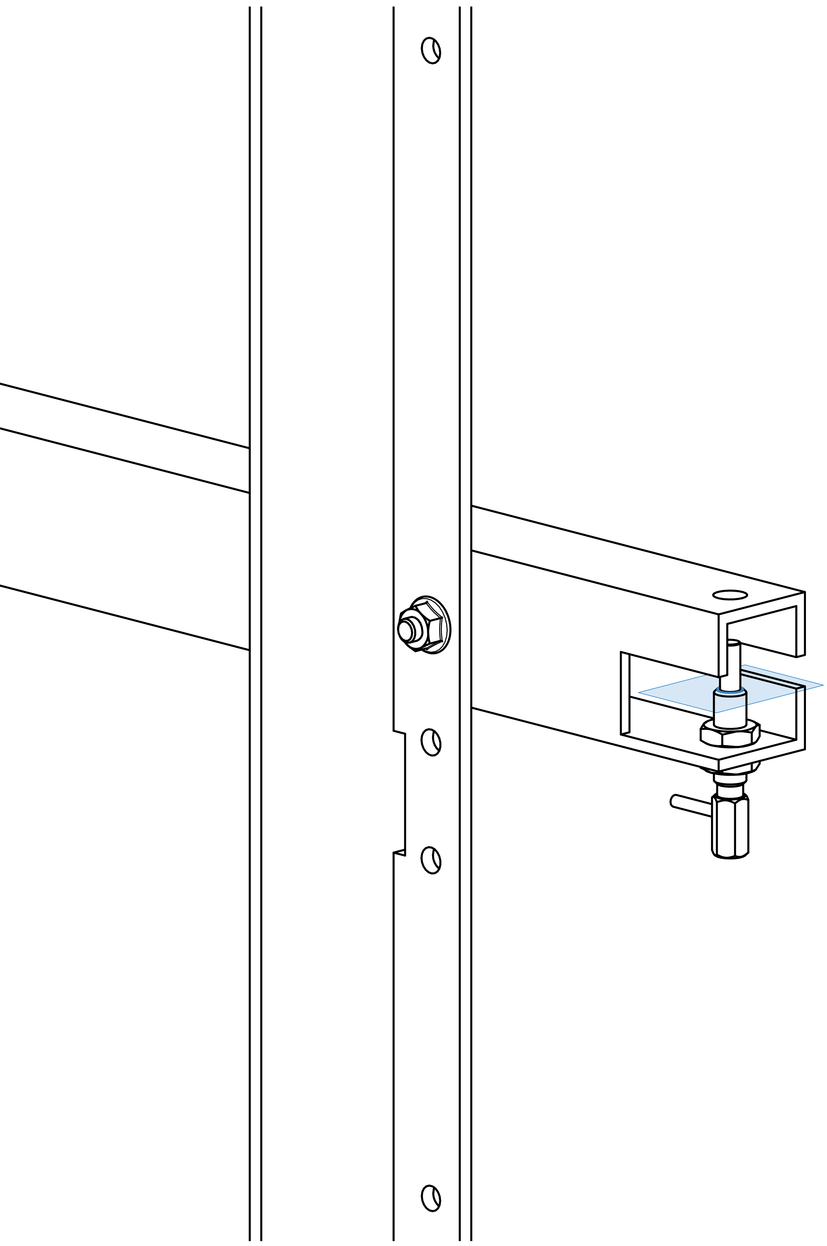

Der feststehende Teil der beiden Riegel muss auf der selben Höhe wie die Unterkante des inneren Rechtecklochs sein. Nichtbeachtung dessen kann dazu führen, dass sich die Klappe nicht schließen oder ungewollt öffnen lässt.

Bauteile	Werkzeuge

Aufbau 8.3.15 Toolbox

MOBIQE
passion
for e-biking

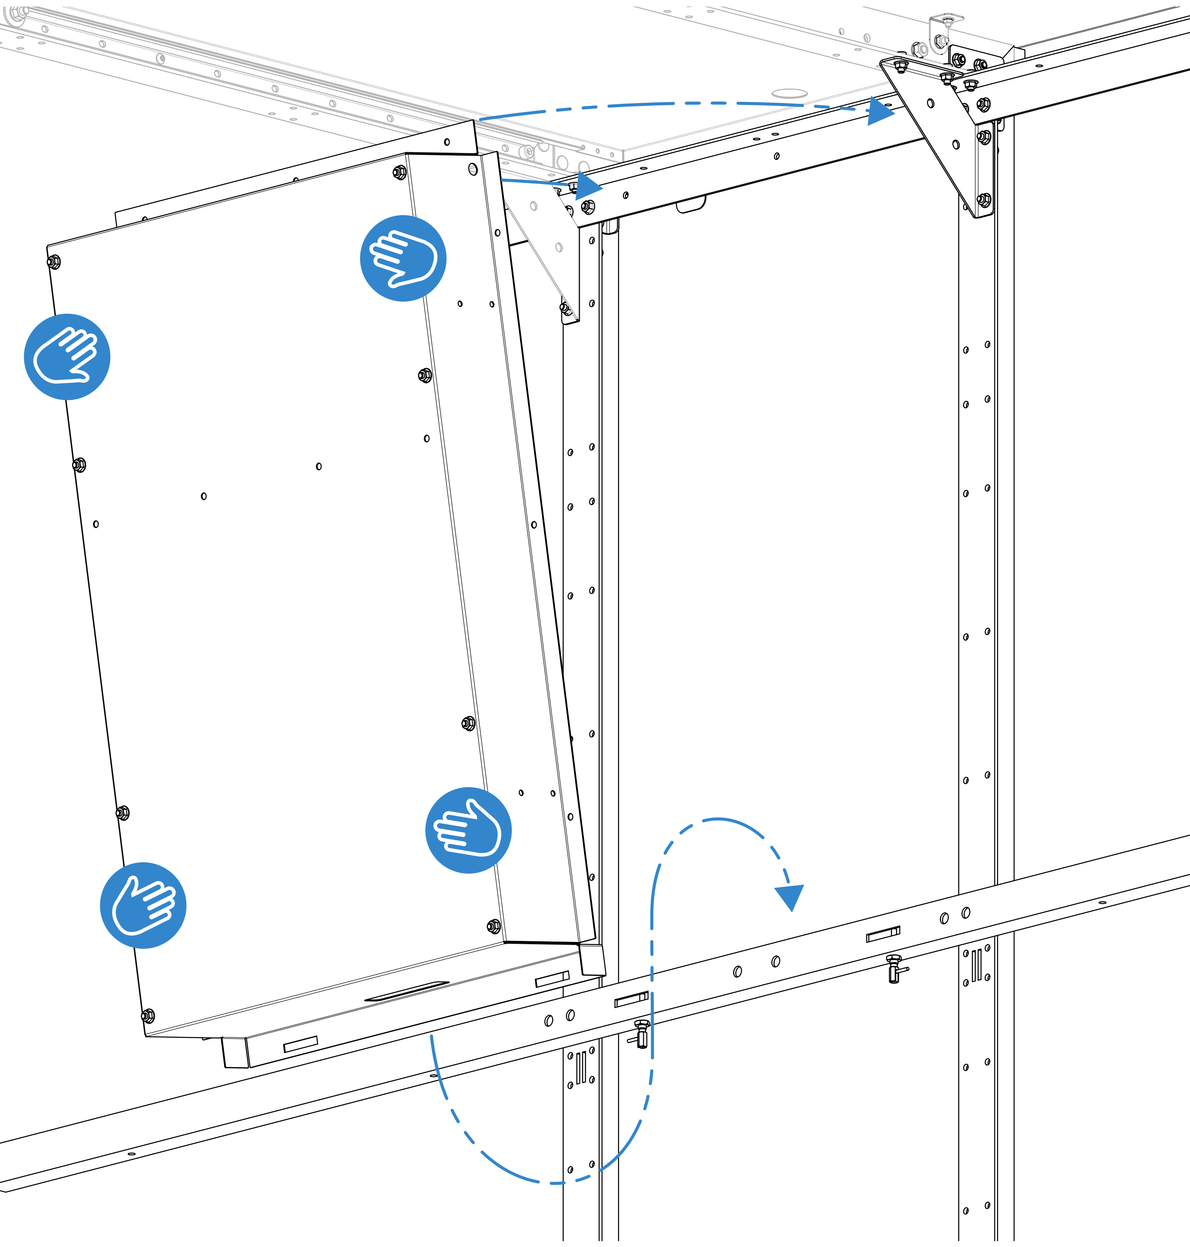

Platzieren Sie nun die Toolbox wie abgebildet von innen am Wireframe. Fädeln Sie dazu im ersten Schritt die untere Toolbox-Öffnung über die Querstange. Im zweiten Schritt kippen Sie den oberen Teil der Toolbox an den Wireframe.

Bauteile

41 1x 

Werkzeuge

Aufbau 8.3.16 Toolbox

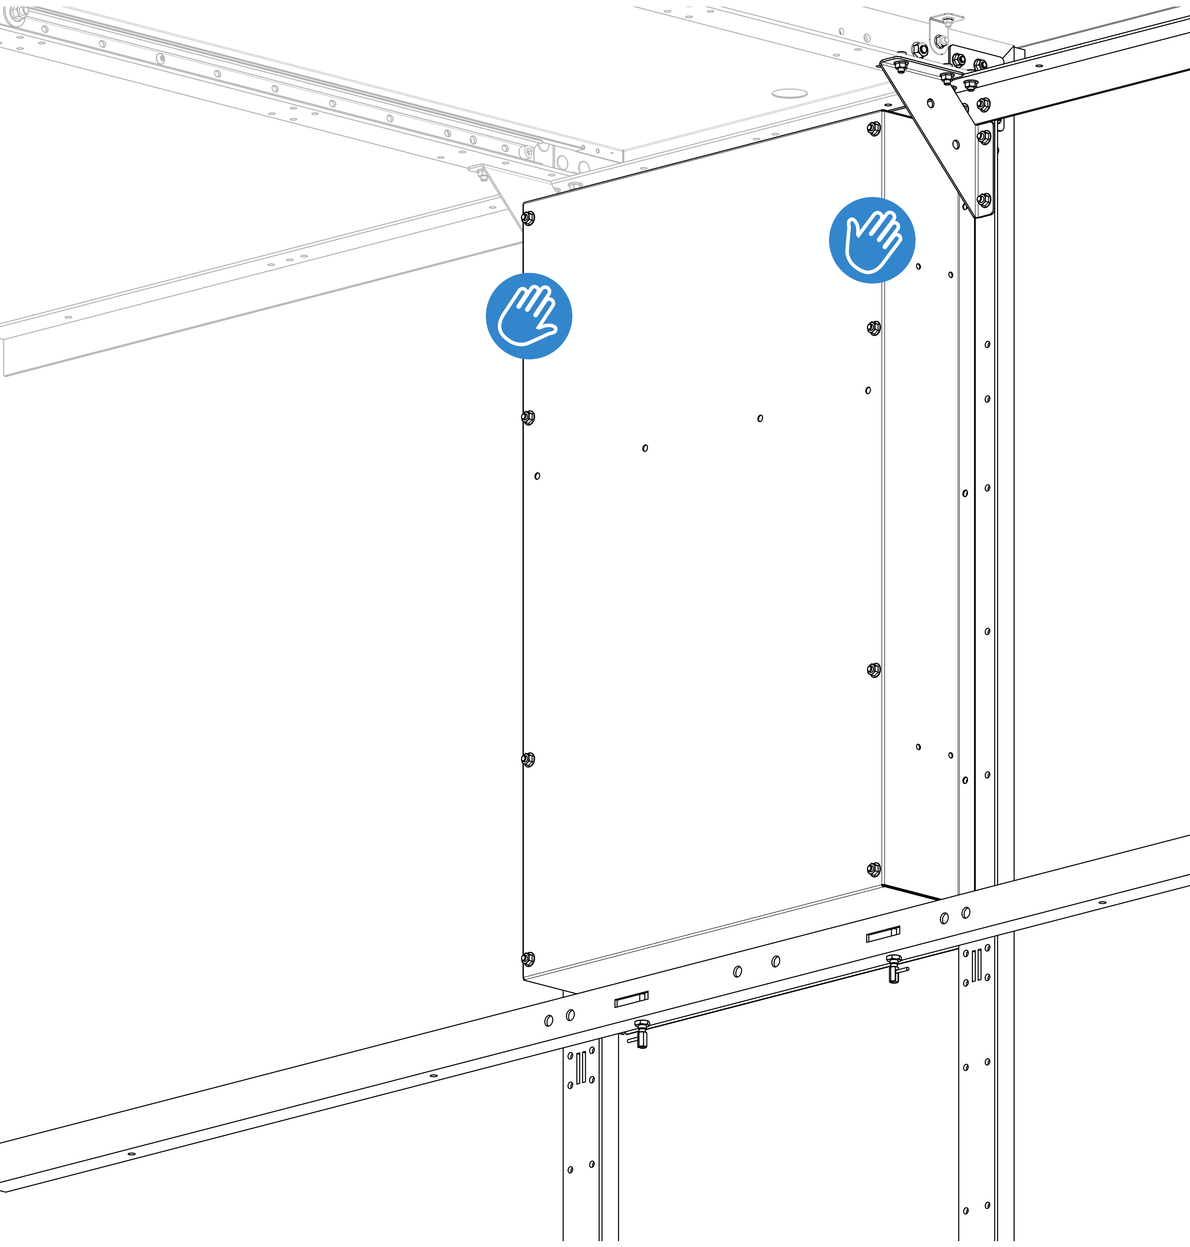

Platzieren Sie nun die Toolbox wie abgebildet von innen am Wireframe. Fädeln Sie dazu im ersten Schritt die untere Toolbox-Öffnung über die Querstange. Im zweiten Schritt kippen Sie den oberen Teil der Toolbox an den Wireframe.

Bauteile	Werkzeuge

Aufbau 8.3.17 Toolbox

MOBIQE
passion
for e-biking

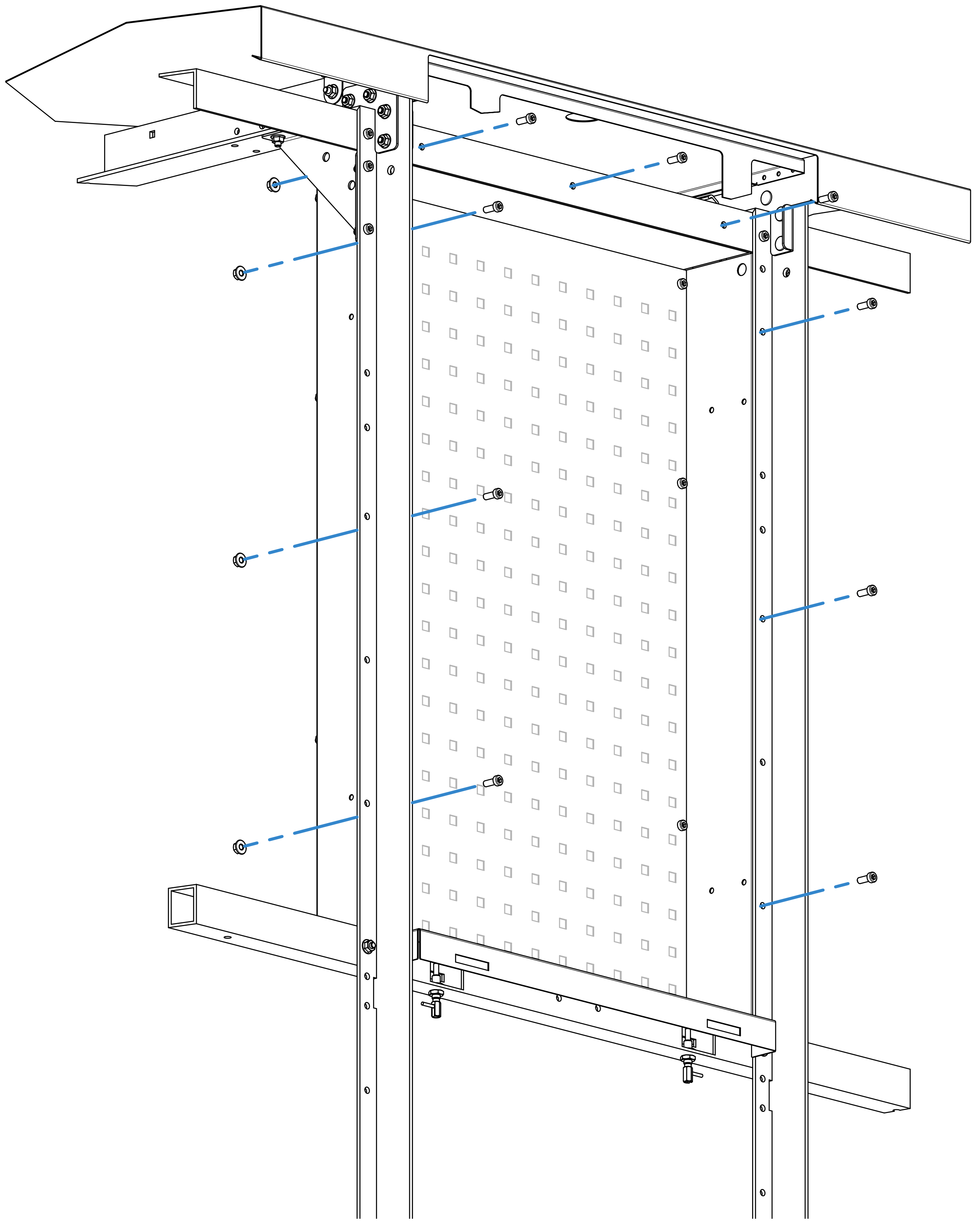

Verschrauben Sie nun die Toolbox wie abgebildet mit dem Wireframe.

Bauteile

N6 9x

N8 9x

Werkzeuge

5

10

Aufbau 8.3.18 Toolbox

MOBIQE
passion
for e-biking

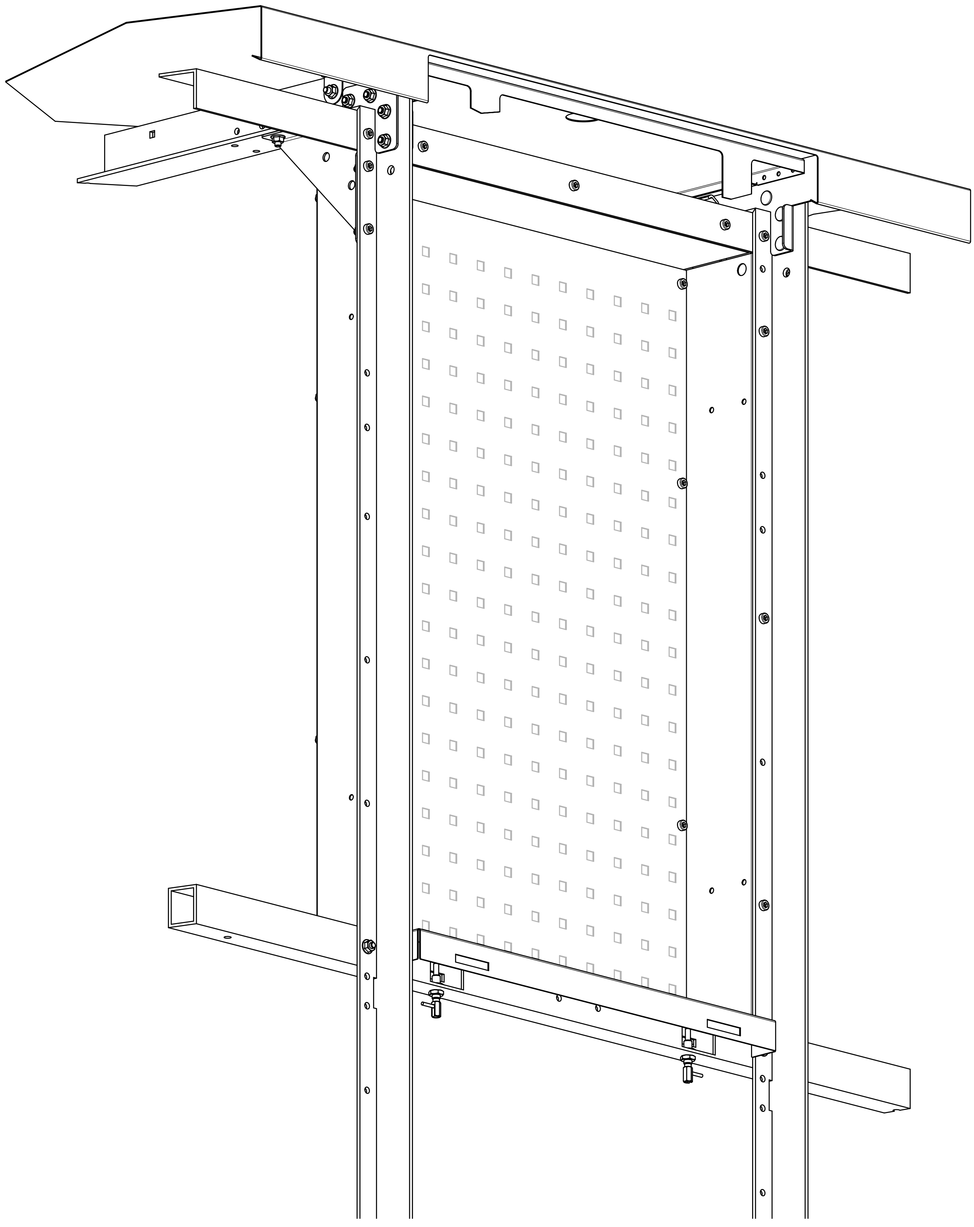

Verschrauben Sie nun die Toolbox wie abgebildet mit dem Wireframe.

Bauteile	Werkzeuge

MOBIQE
passion
for e-biking

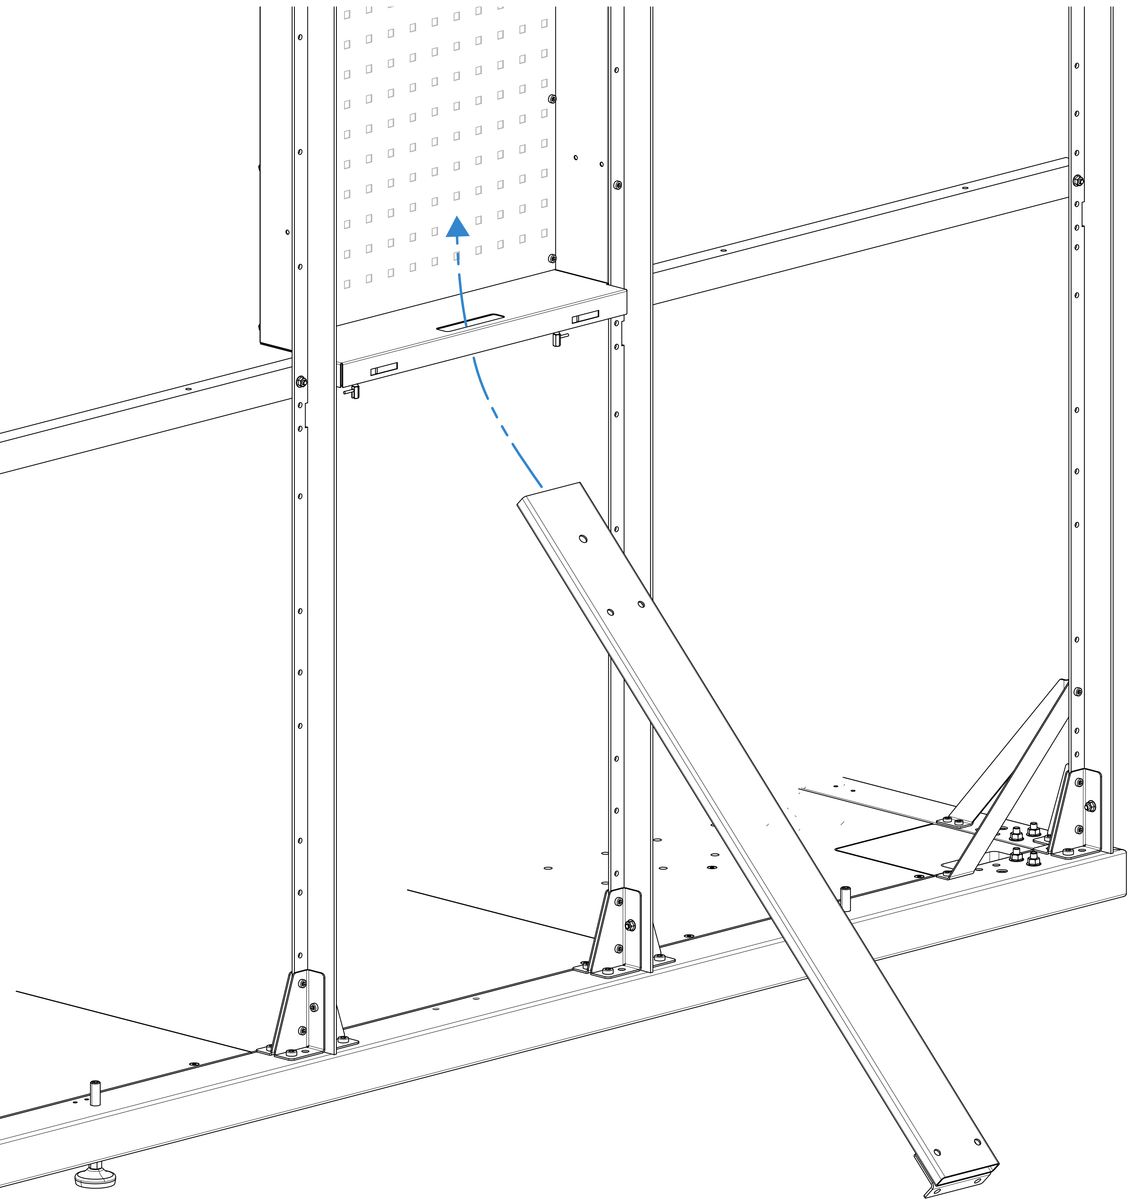

Führen Sie nun die Haltestange wie abgebildet von außen durch das Rechteckloch im Werkstattkorpus. Achten Sie dabei darauf, dass der untere Haltewinkel nach innen zeigt und die Befestigungslöcher deckungsgleich sind.

Bauteile

38 1x 

Werkzeuge

Aufbau 8.3.20 Haltestange

MOBIQE
passion
for e-biking

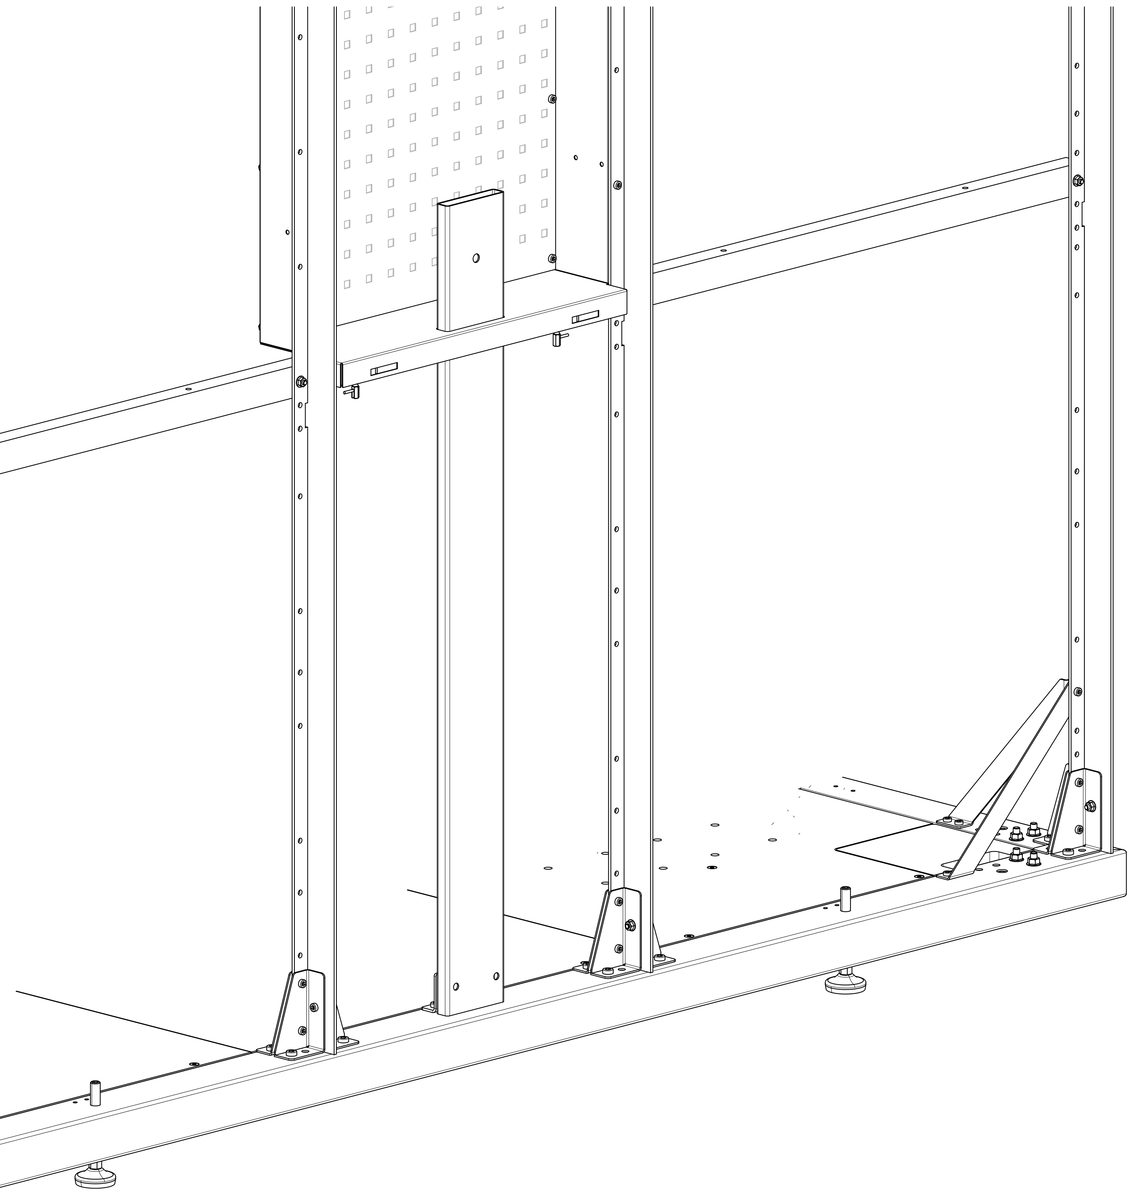

Führen Sie nun die Haltestange wie abgebildet von außen durch das Rechteckloch im Werkstattkorpus. Achten Sie dabei darauf, dass der untere Haltewinkel nach innen zeigt und die Befestigungslöcher deckungsgleich sind.

Bauteile

38 1x 

Werkzeuge

Aufbau 8.3.21 Haltestange

MOBIQE
passion
for e-biking

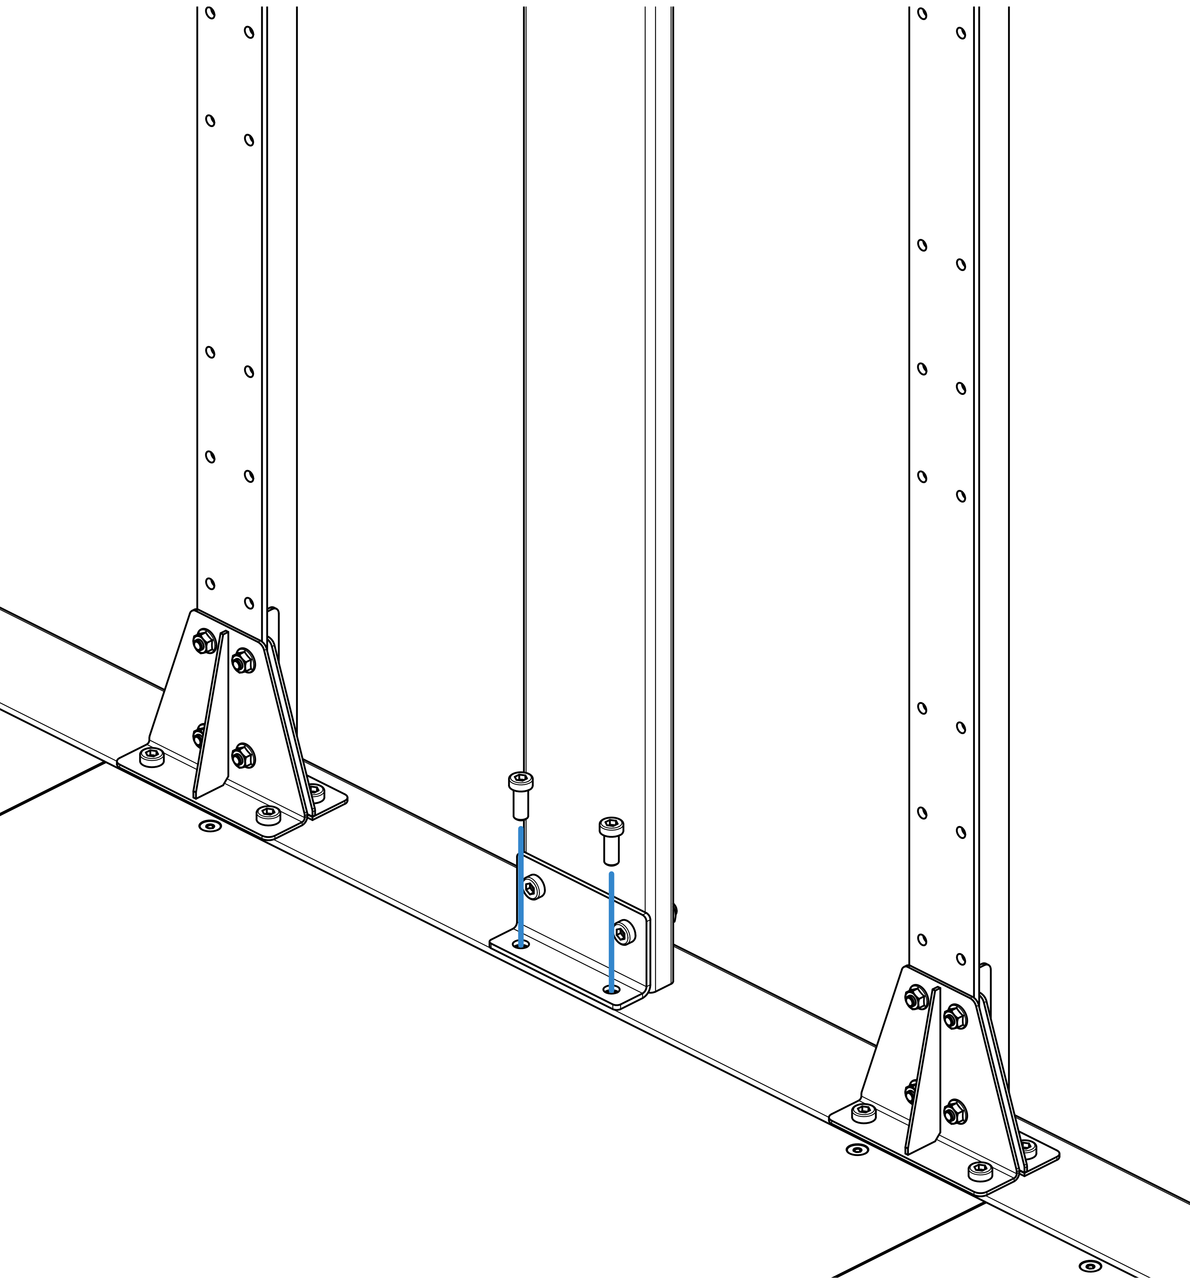

Verschrauben Sie die Haltestange von innen wie abgebildet mit dem Basisrahmen.

Bauteile

N9 2x

Werkzeuge

6 13

Aufbau 8.3.22 Haltestange

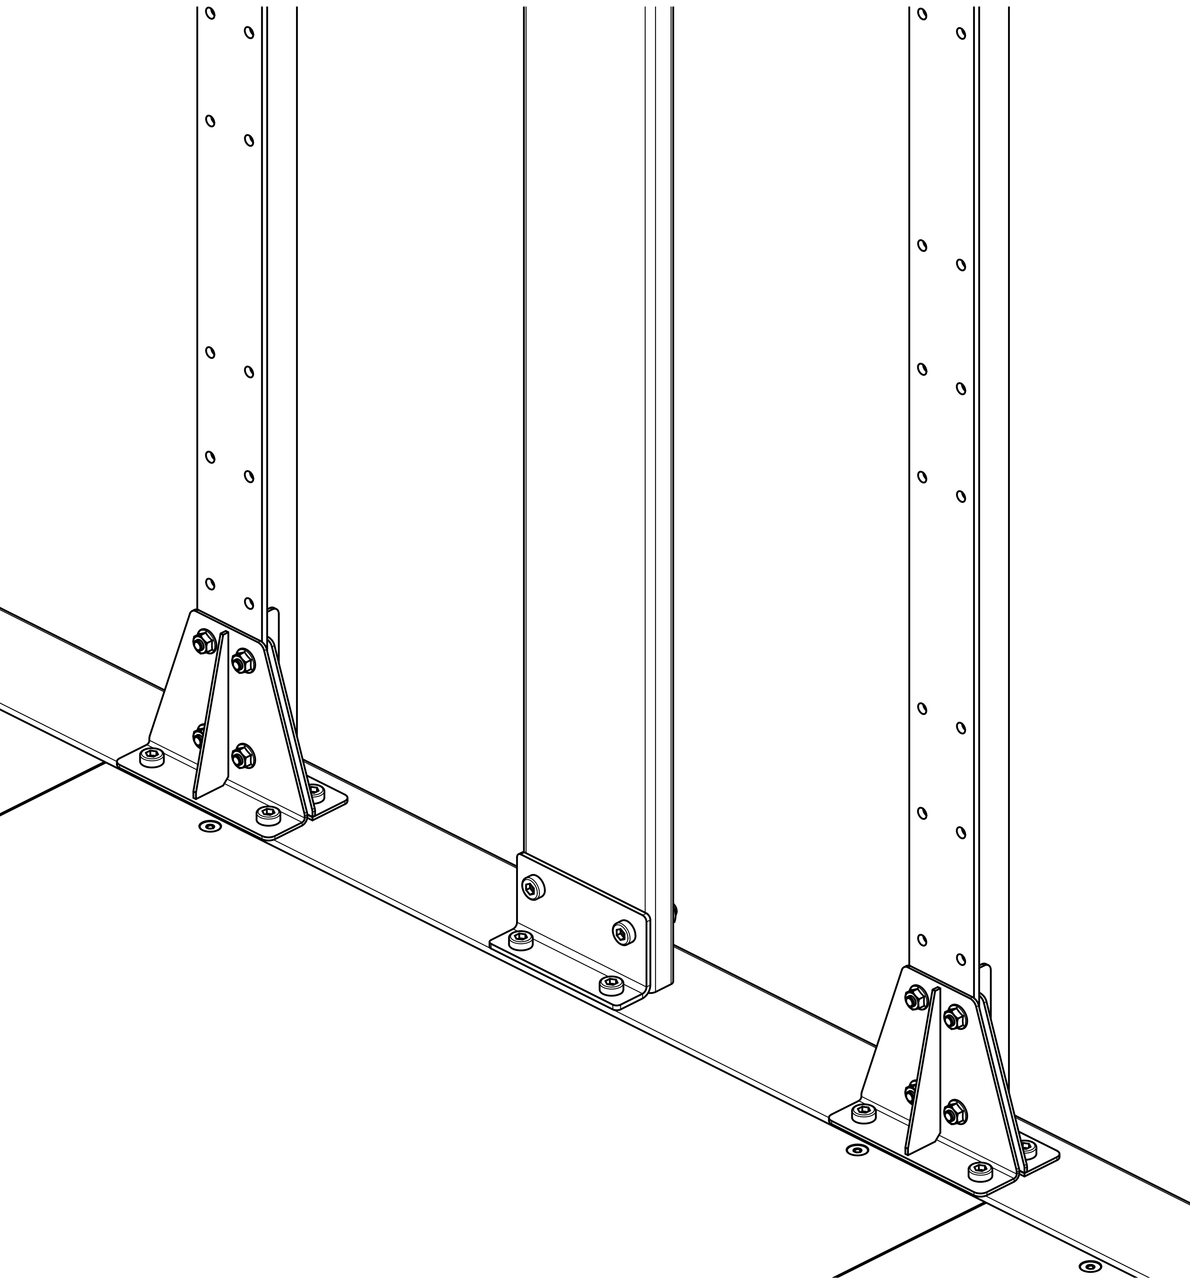

Verschrauben Sie die Haltestange von innen wie abgebildet mit dem Basisrahmen.

Bauteile	Werkzeuge

Aufbau 8.3.23 Haltestange

MOBIQE
passion
for e-biking

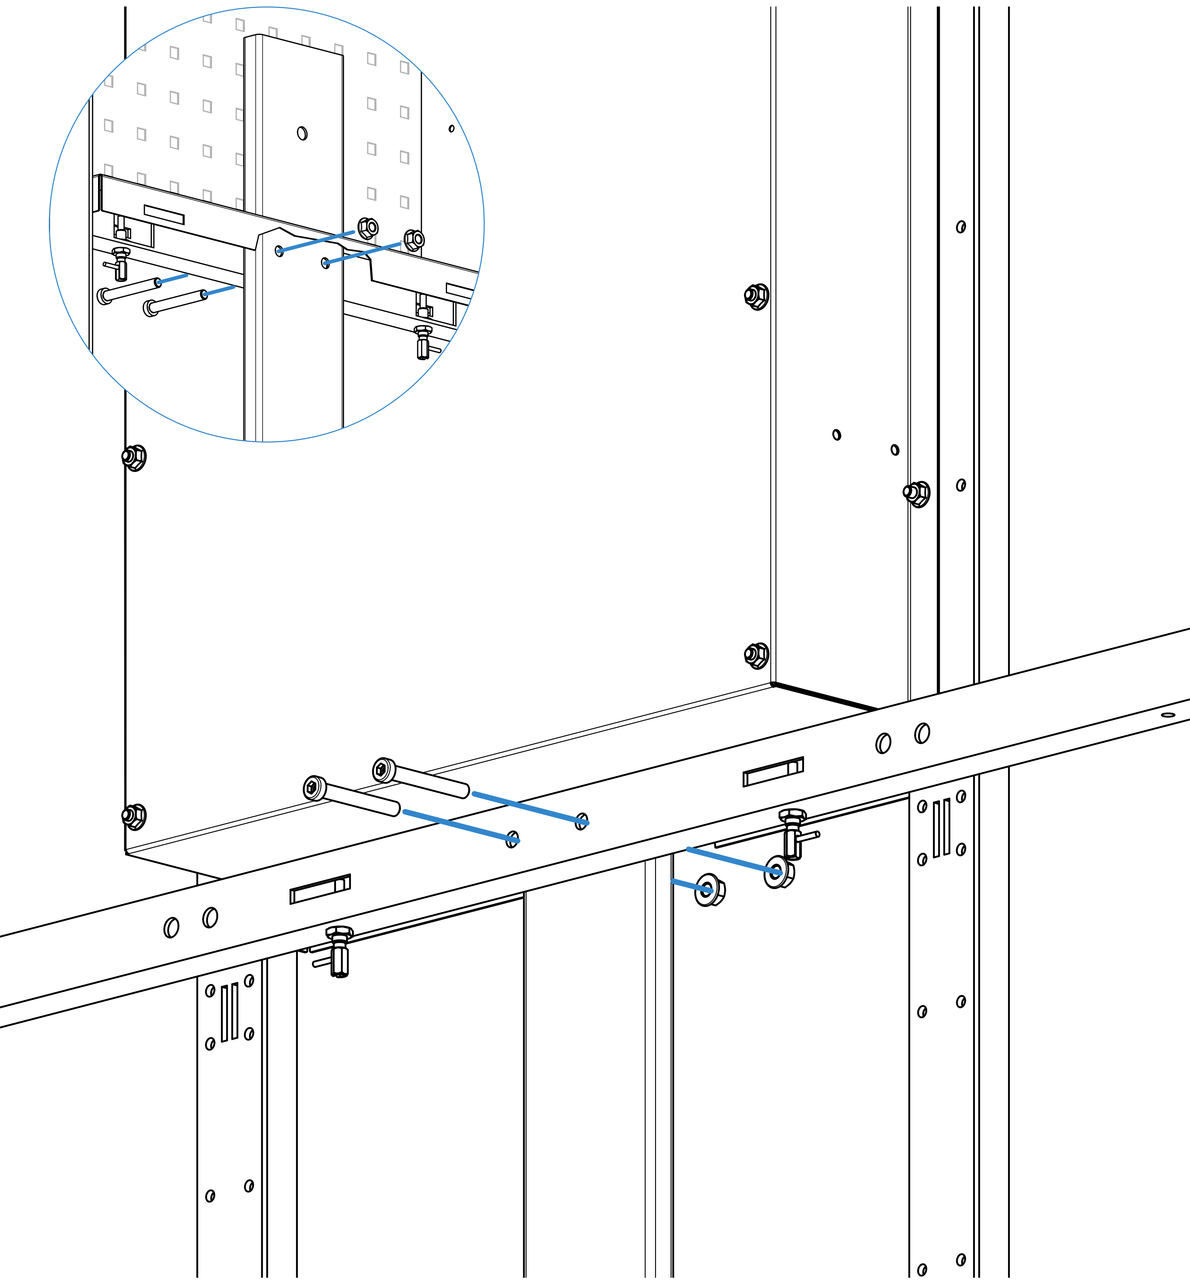

Verschrauben Sie die Haltestange von innen wie abgebildet mit der mittleren Längsstange des Wireframes.

Bauteile

N13 2x

N2 2x

Werkzeuge

6

13

Aufbau 8.3.24 Haltestange

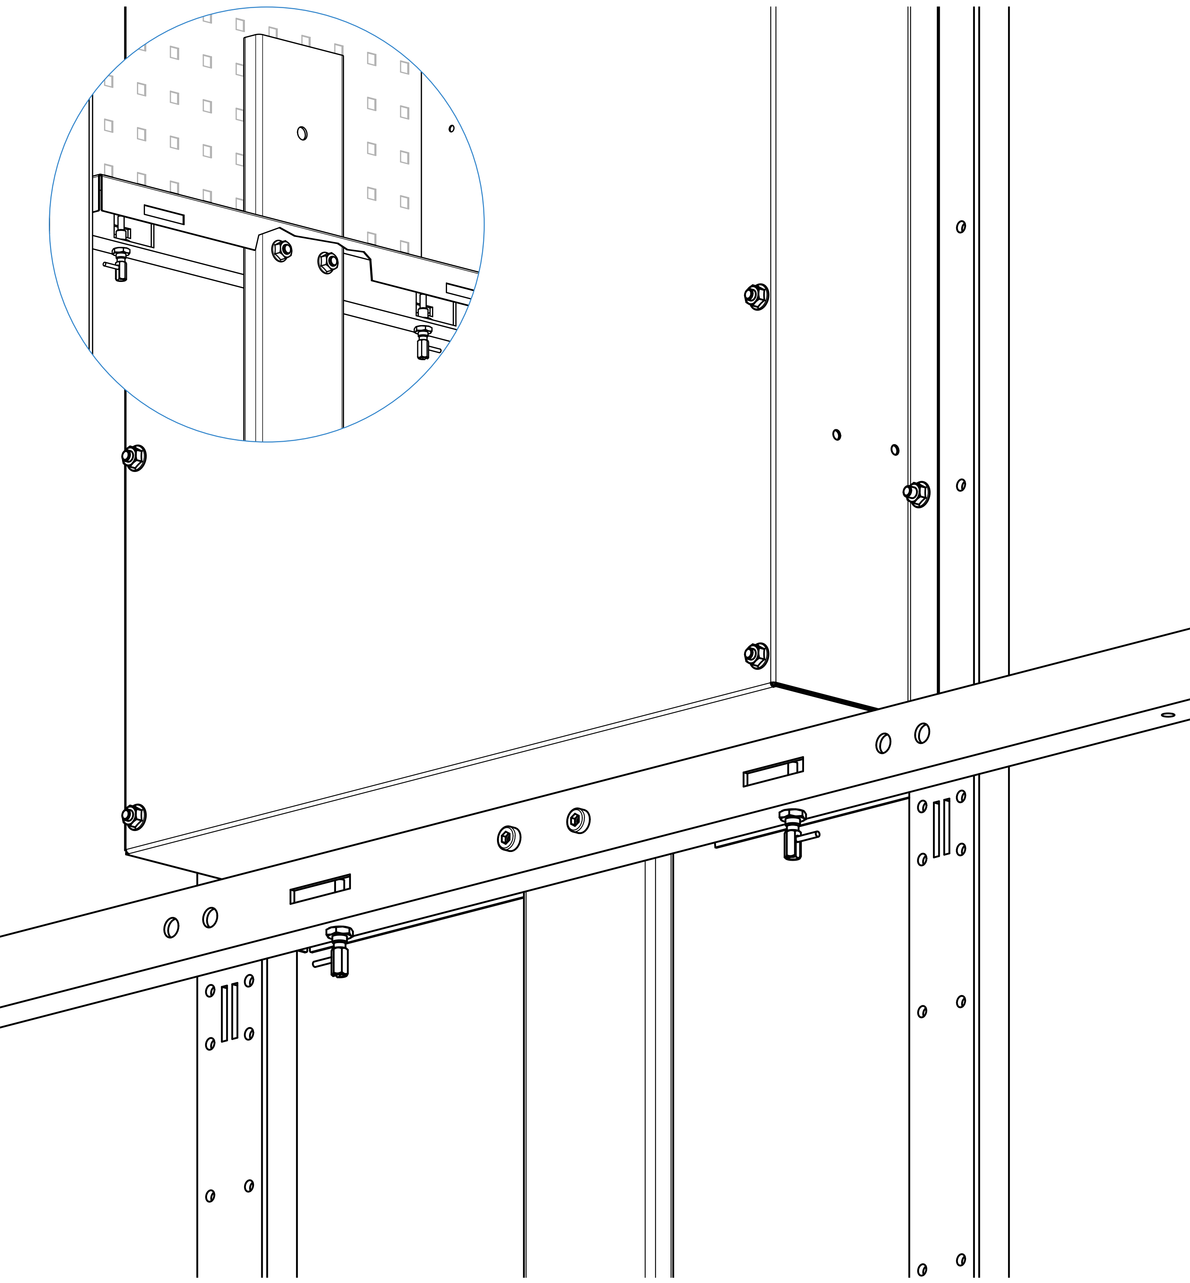

Verschrauben Sie die Haltestange von innen wie abgebildet mit der mittleren Längsstange des Wireframes.

Bauteile	Werkzeuge

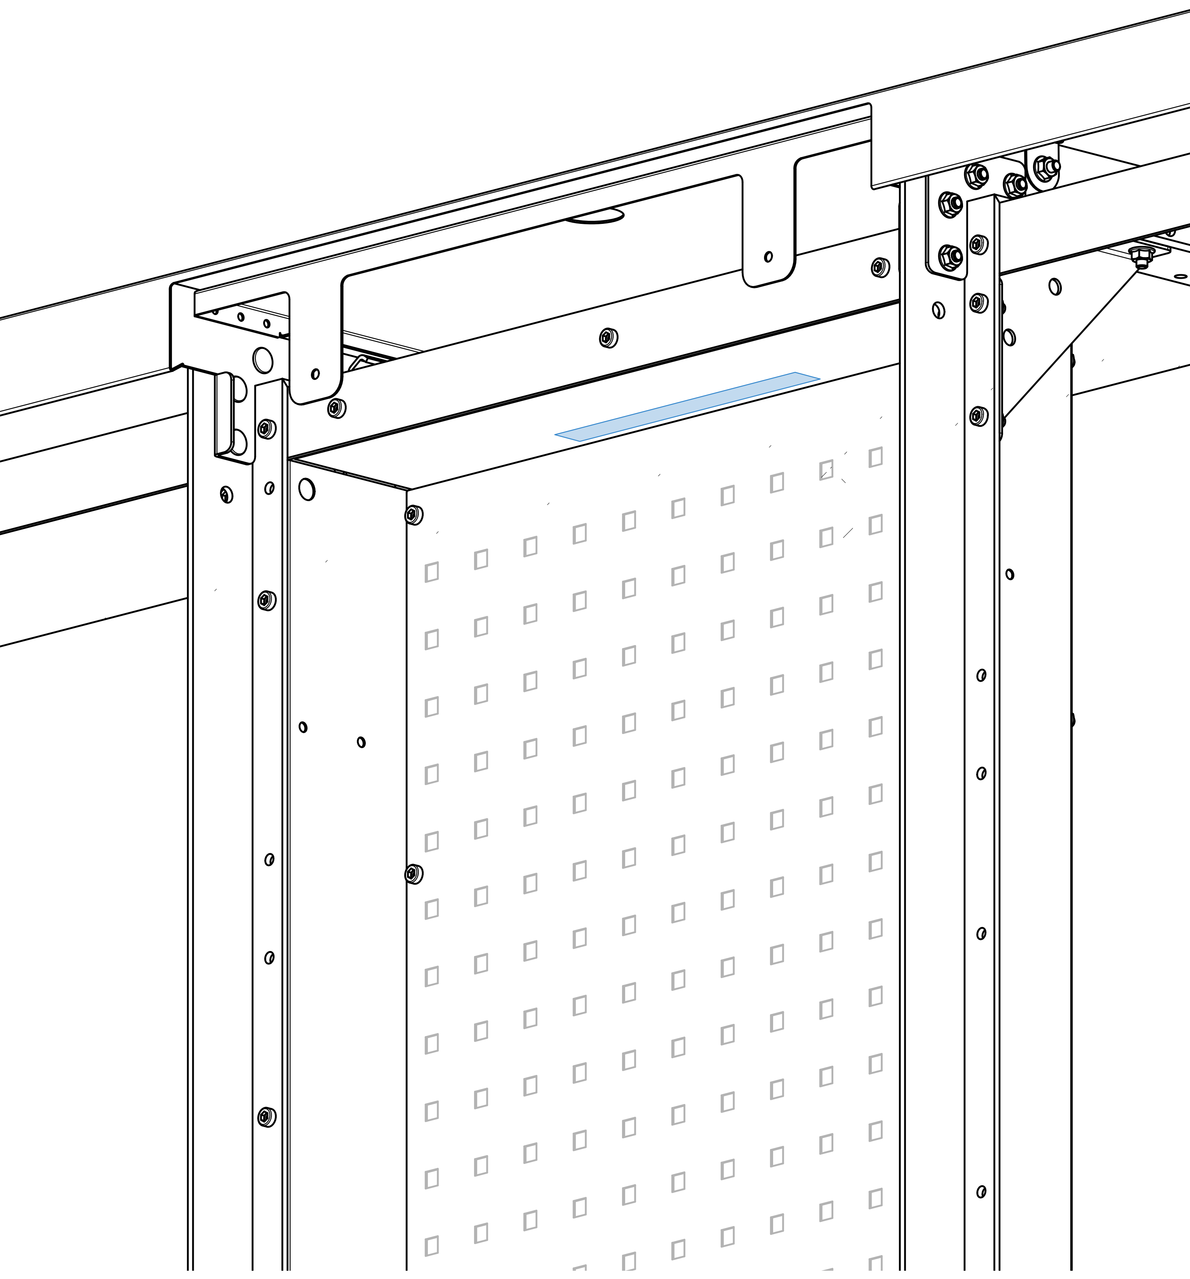

Kleben Sie die Halterung der Werkstattleuchte an die gekennzeichnete Fläche im Korpusblech.

Bauteile	Werkzeuge

Aufbau 8.3.26 Fassadenelemente

MOBIQE
passion
for e-biking

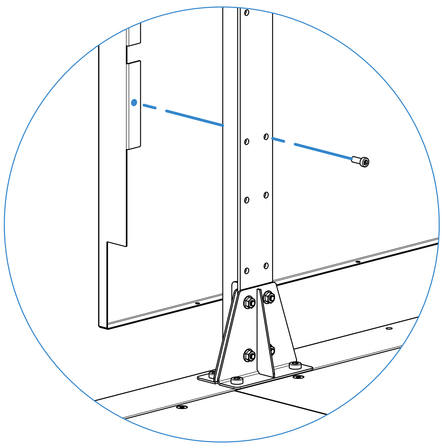

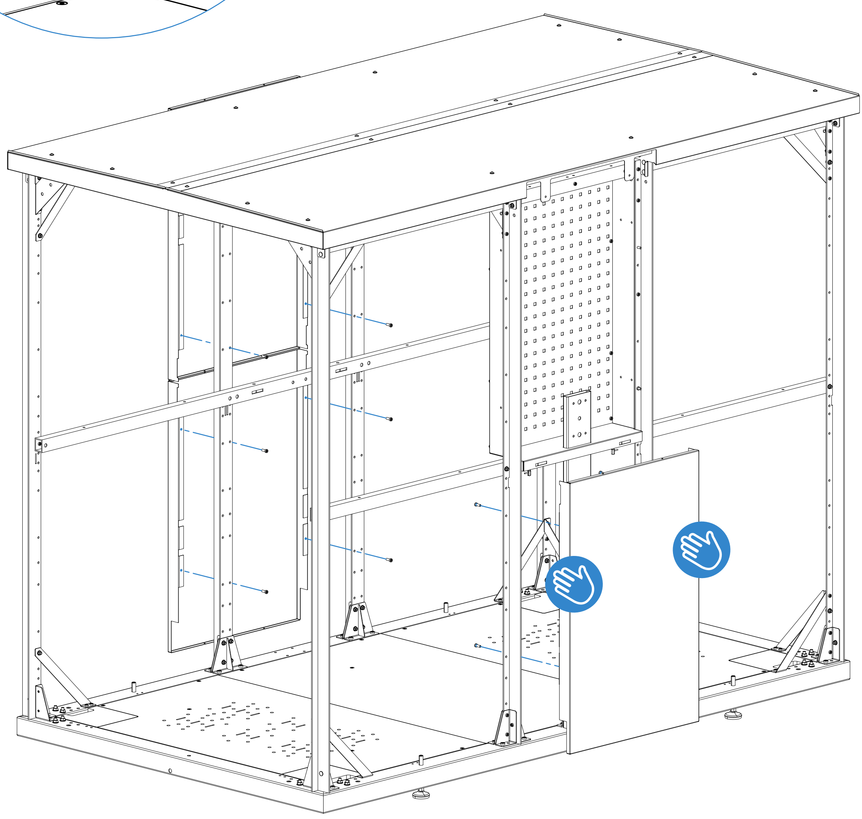

Verschrauben Sie als nächstes wie abgebildet die seitlichen mittleren Fassadenelemente mit dem Wireframe. Beachten Sie dabei, dass das obere Element spiegelbildlich zum unteren montiert wird.

Bauteile

31 3x

N6 12x

Werkzeuge

5

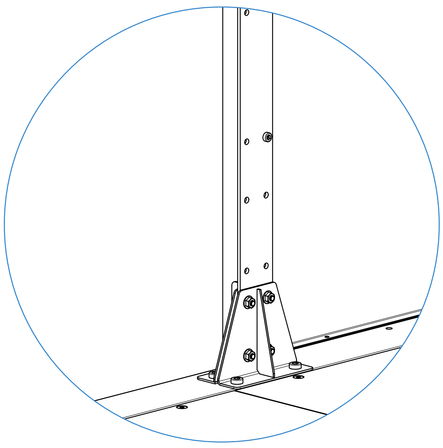

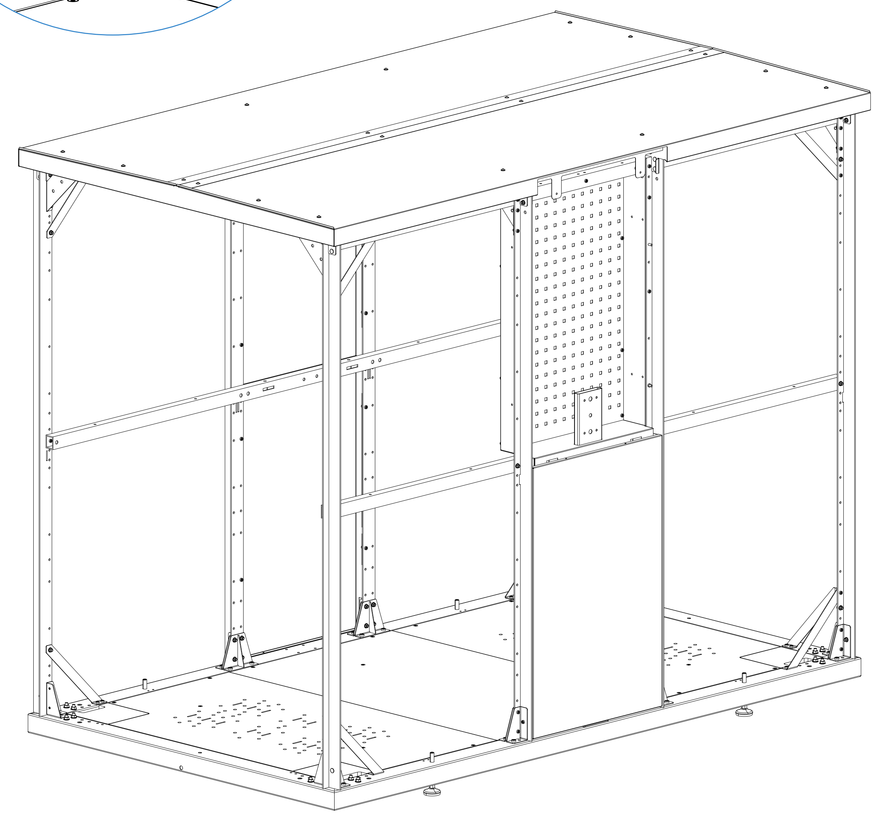

Verschrauben Sie als nächstes wie abgebildet die seitlichen mittleren Fassadenelemente mit dem Wireframe. Beachten Sie dabei, dass das obere Element spiegelbildlich zum unteren montiert wird.

Bauteile	Werkzeuge

Aufbau 8.3.28 Toolbox-Bestückung

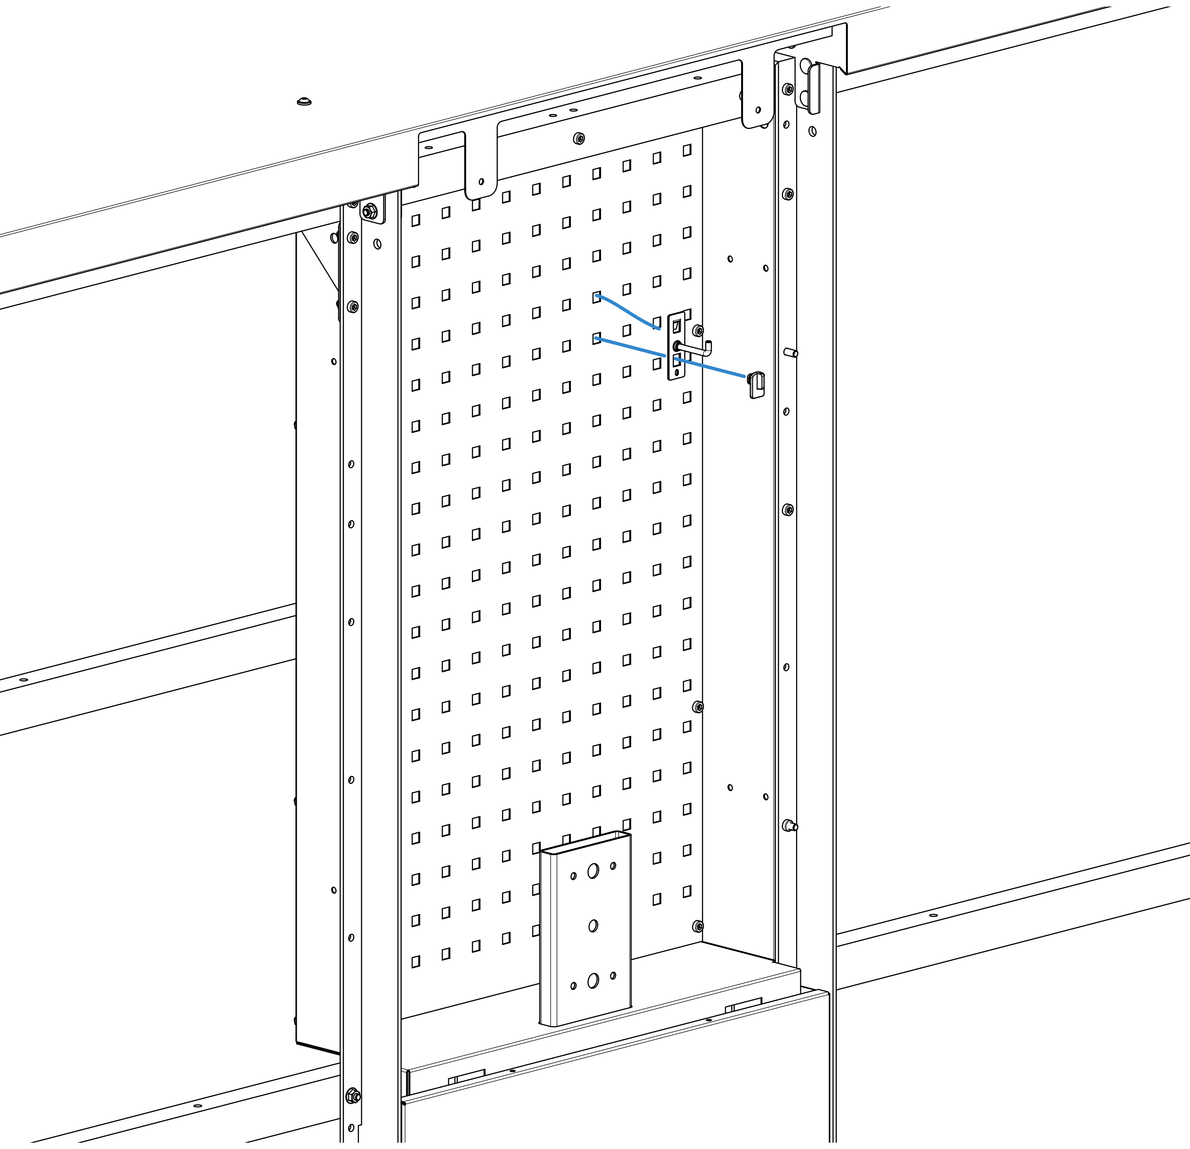

Zur Bestückung der Toolbox wird das Hakensystem BOTT Perfo ® eingesetzt. Dieses beziehen Sie komfortabel über Ihren MOBIQE Händler.
Zur Anbringung der Hakenelemente hängen Sie diese zunächst in die Lochplatte ein und fixieren sie im nächsten Schritt mit der beiliegenden Kunststoffsicherung.

Bauteile	Werkzeuge
	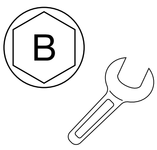

Aufbau 8.3.29 Toolbox-Bestückung

MOBIQE
passion
for e-biking

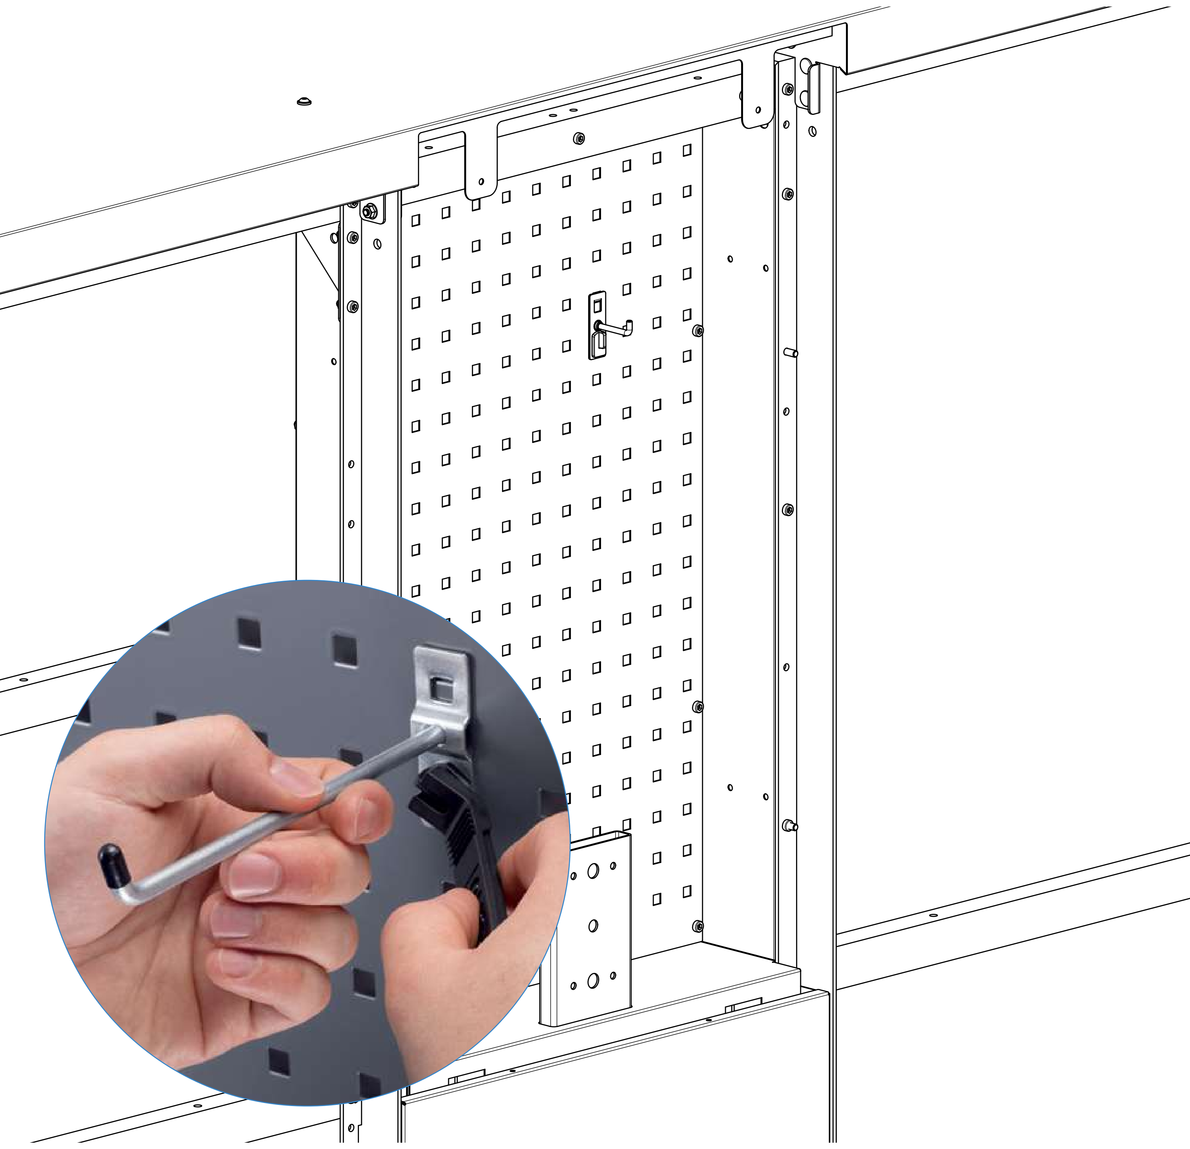

Zur Bestückung der Toolbox wird das Hakensystem BOTT Perfo ® eingesetzt. Dieses beziehen Sie komfortabel über Ihren MOBIQE Händler.
Zur Anbringung der Hakenelemente hängen Sie diese zunächst in die Lochplatte ein und fixieren sie im nächsten Schritt mit der beiliegenden Kunststoffsicherung.

Bauteile	Werkzeuge
	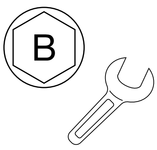

Aufbau 8.3.30 Toolbox-Bestückung

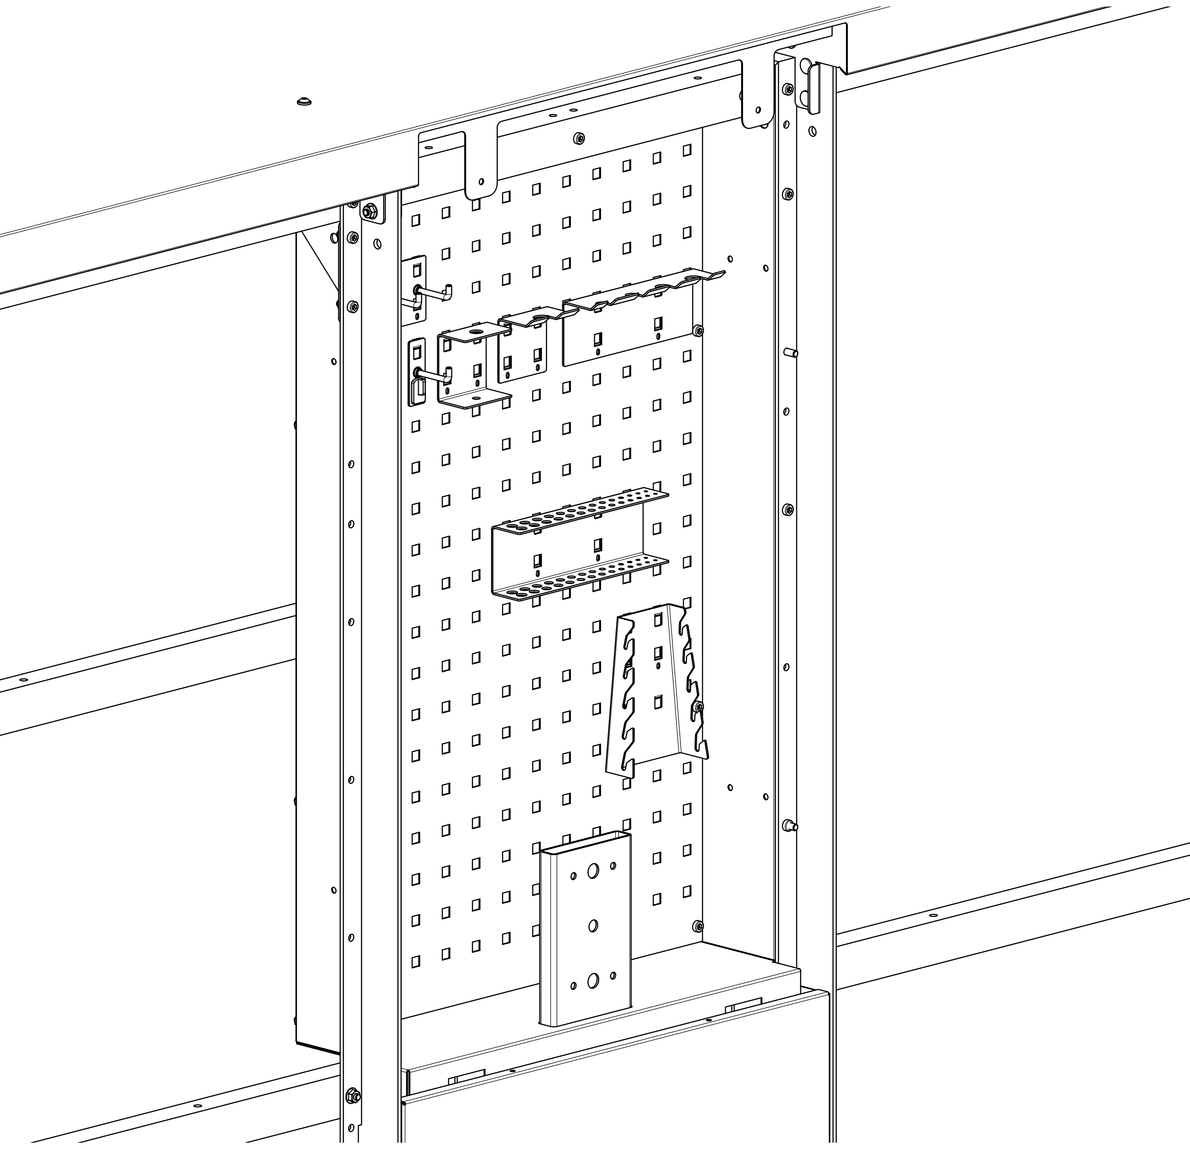

Hier sehen Sie eine exemplarische Bestückung.
Selbstverständlich können Sie diese frei nach Ihren Bedürfnissen wählen.
Im mobiqe Shop unter www.mobiqe.bike können Sie ihre individuelle Ausstattung zusammenstellen.

Bauteile	Werkzeuge
	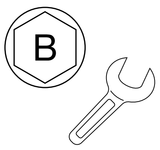

Aufbau 8.3.31 Toolbox-Verriegelung

MOBIQE
passion
for e-biking

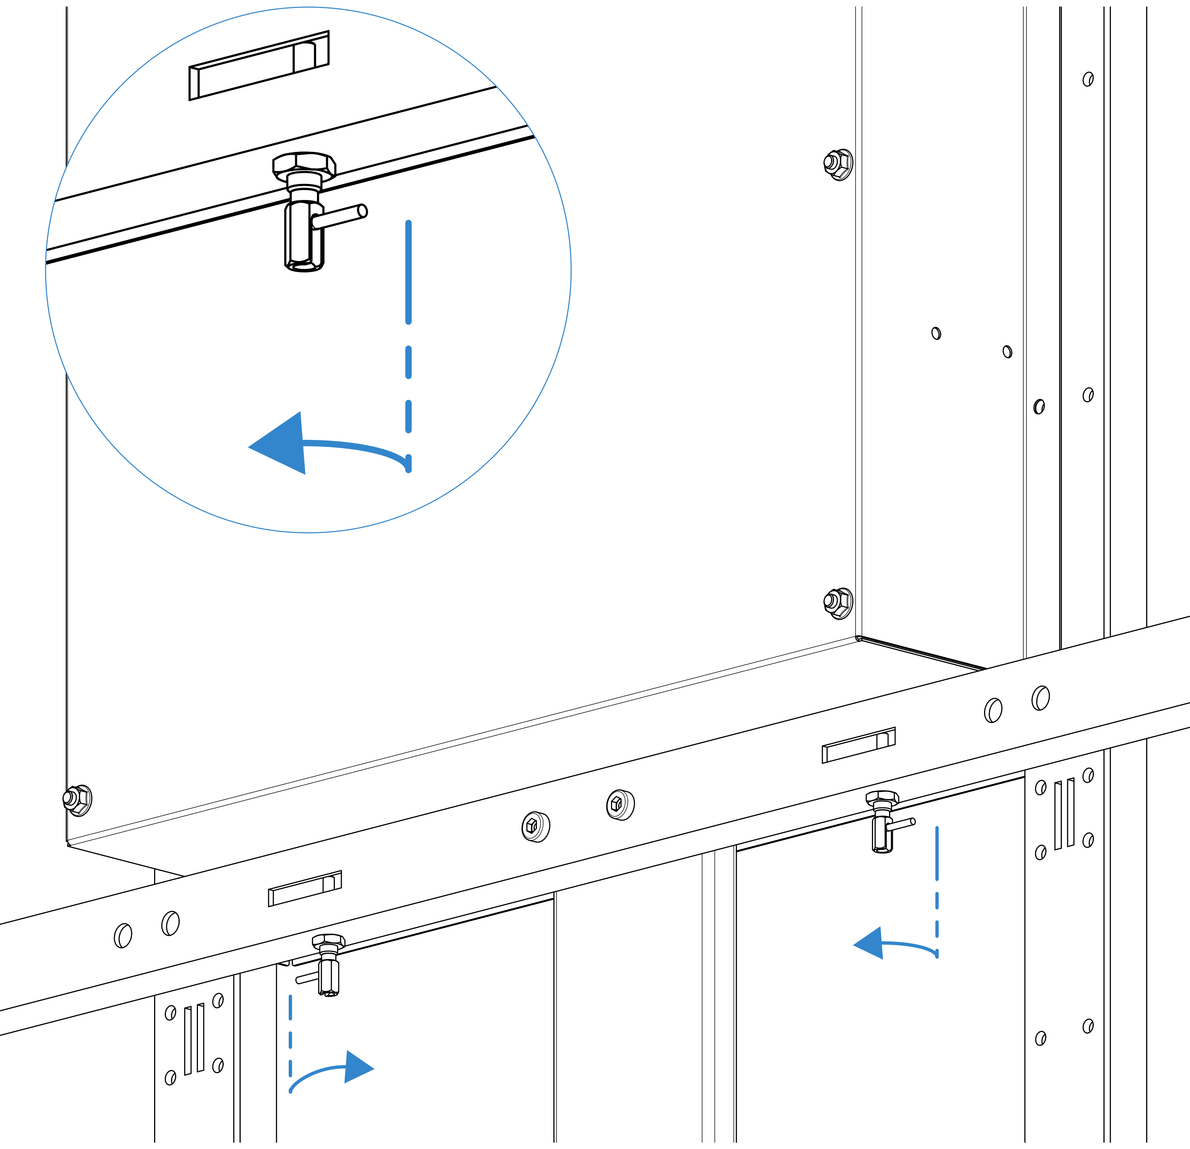

Begeben Sie sich nun in den Innenraum, um die Verriegelung der Toolbox-Klappe zu lösen.
Ziehen Sie zunächst die beiden Federriegel wie abgebildet nach unten und drehen Sie diese dann um 90°,
um sie zu arretieren.

Bauteile	Werkzeuge

Aufbau 8.3.32 Toolbox-Verriegelung

MOBIQE
passion
for e-biking

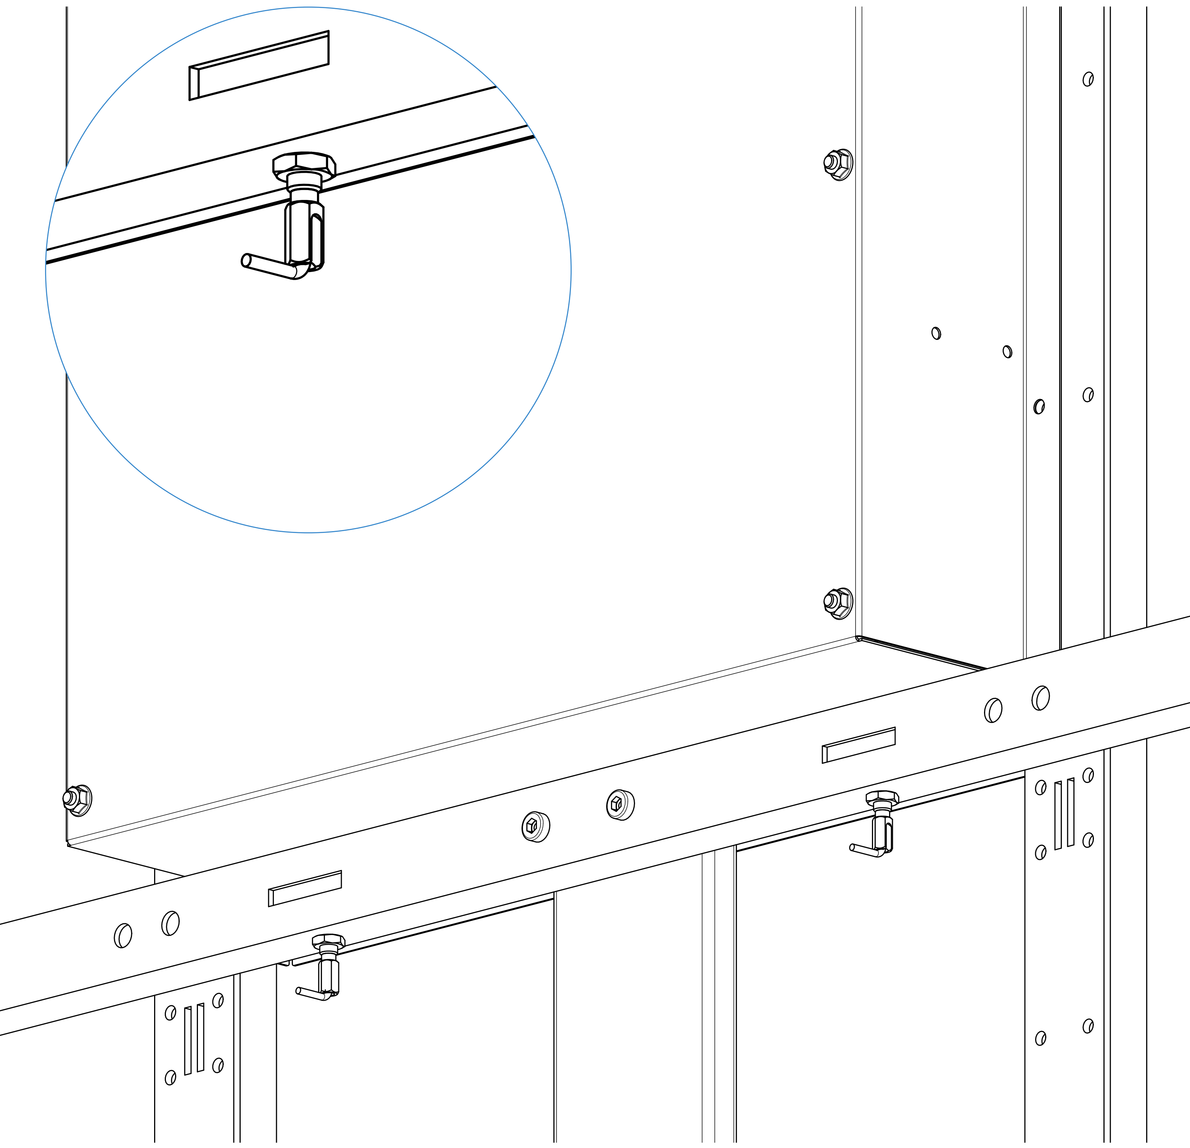

Begeben Sie sich nun in den Innenraum, um die Verriegelung der Toolbox-Klappe zu lösen.
Ziehen Sie zunächst die beiden Federriegel wie abgebildet nach unten und drehen Sie diese dann um 90°,
um sie zu arretieren.

Bauteile	Werkzeuge

Aufbau 8.3.33 Toolbox-Verriegelung

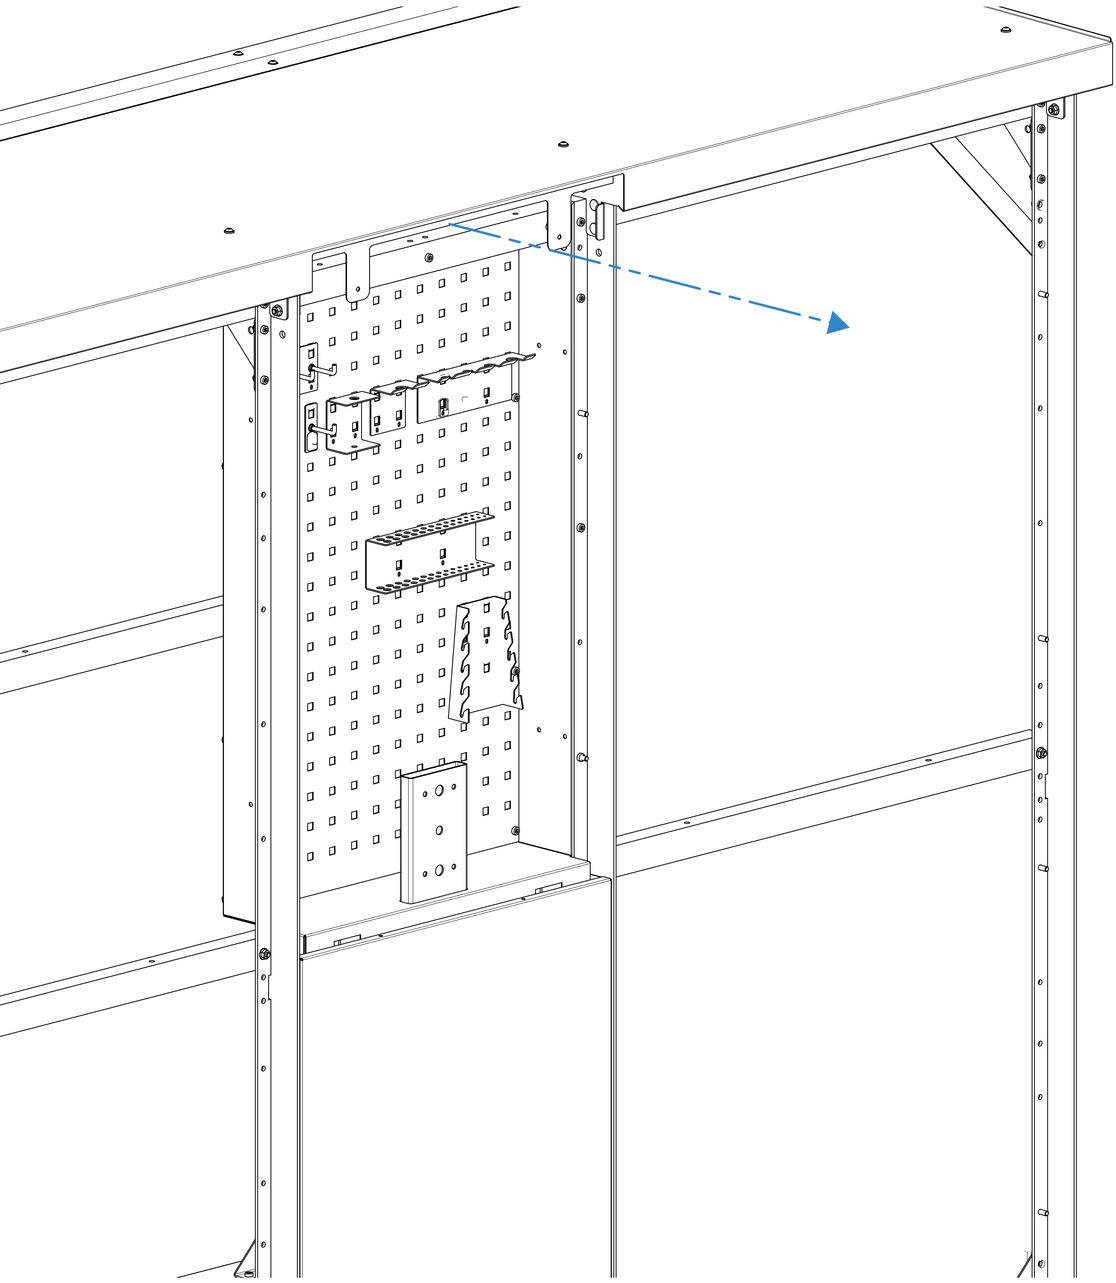

Ziehen Sie im nächsten Schritt die Toolbox-Klappe horizontal heraus. Achten Sie dabei darauf, diese gut festzuhalten, da ansonsten Verletzungsgefahr besteht.

Bauteile	Werkzeuge

Aufbau 8.3.34 Toolbox-Verriegelung

MOBIQE
passion
for e-biking

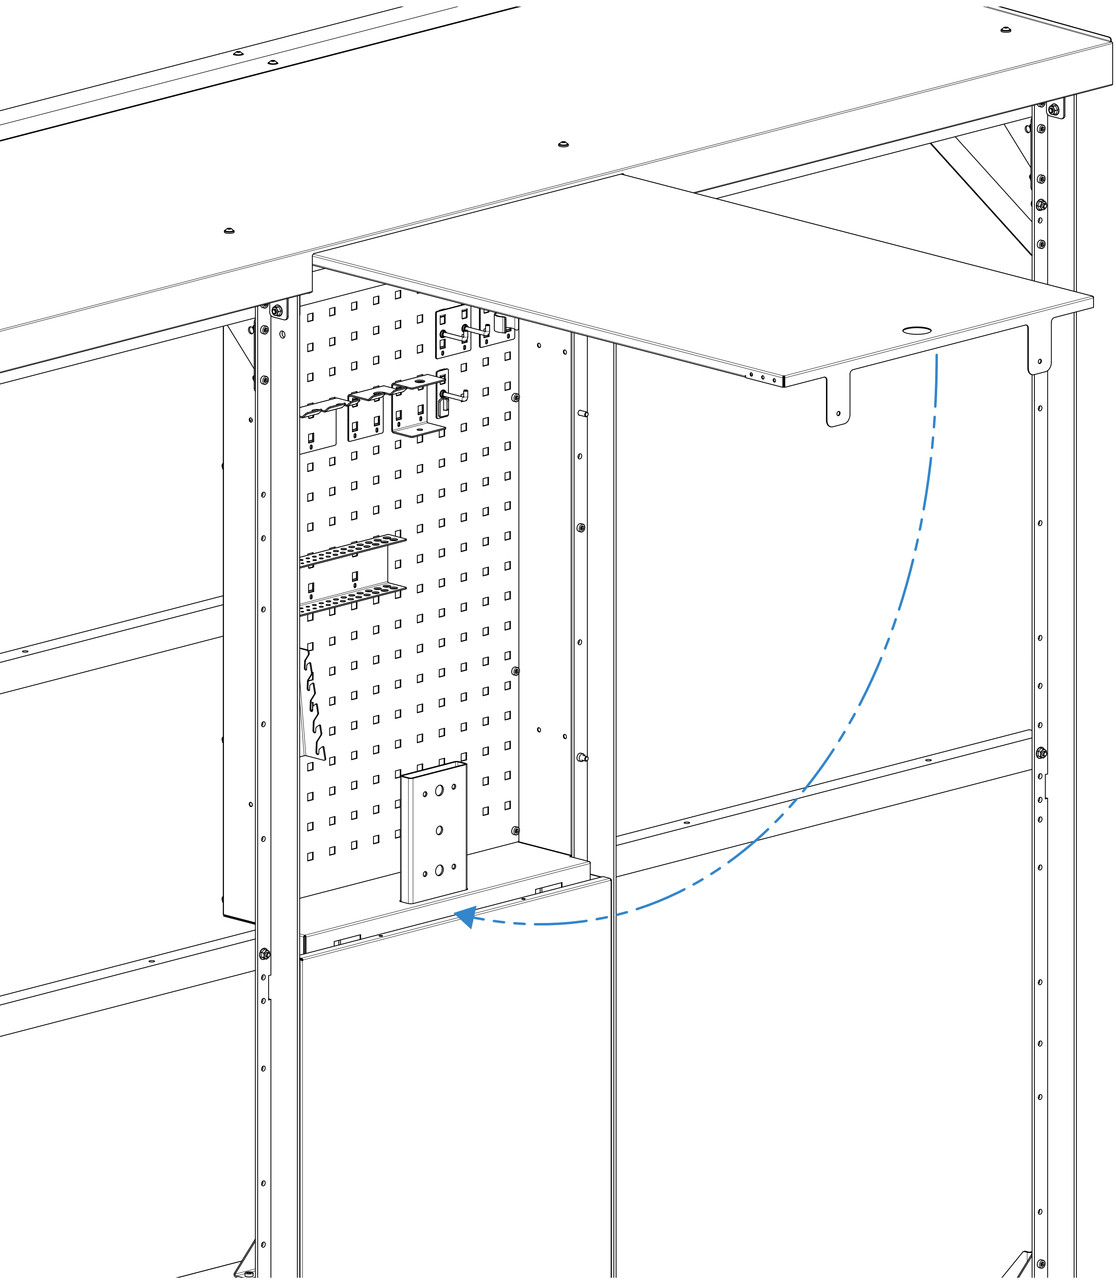

Schwenken Sie die Klappe nun um 90° nach unten, sodass die beiden Verriegelungslaschen in die dafür vorgesehenen Öffnungen im Wireframe gleiten.

Bauteile	Werkzeuge

Aufbau 8.3.35 Toolbox-Verriegelung

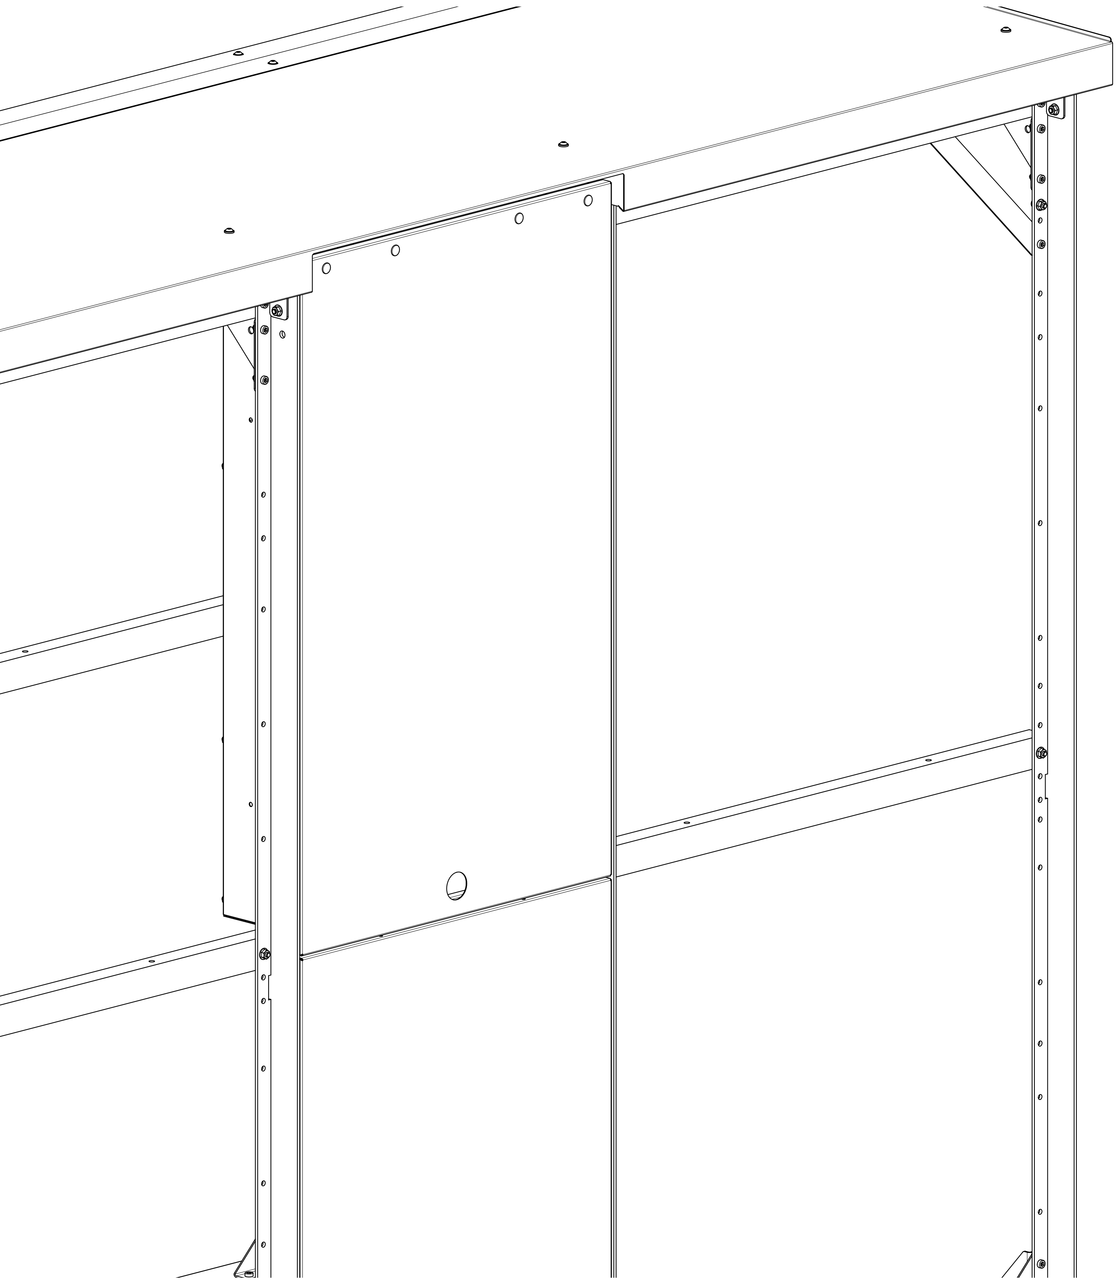

Zur Verriegelung der Klappe begeben Sie sich nun wieder in den Innenraum.

Bauteile	Werkzeuge

Aufbau 8.3.36 Toolbox-Verriegelung

MOBIQE
passion
for e-biking

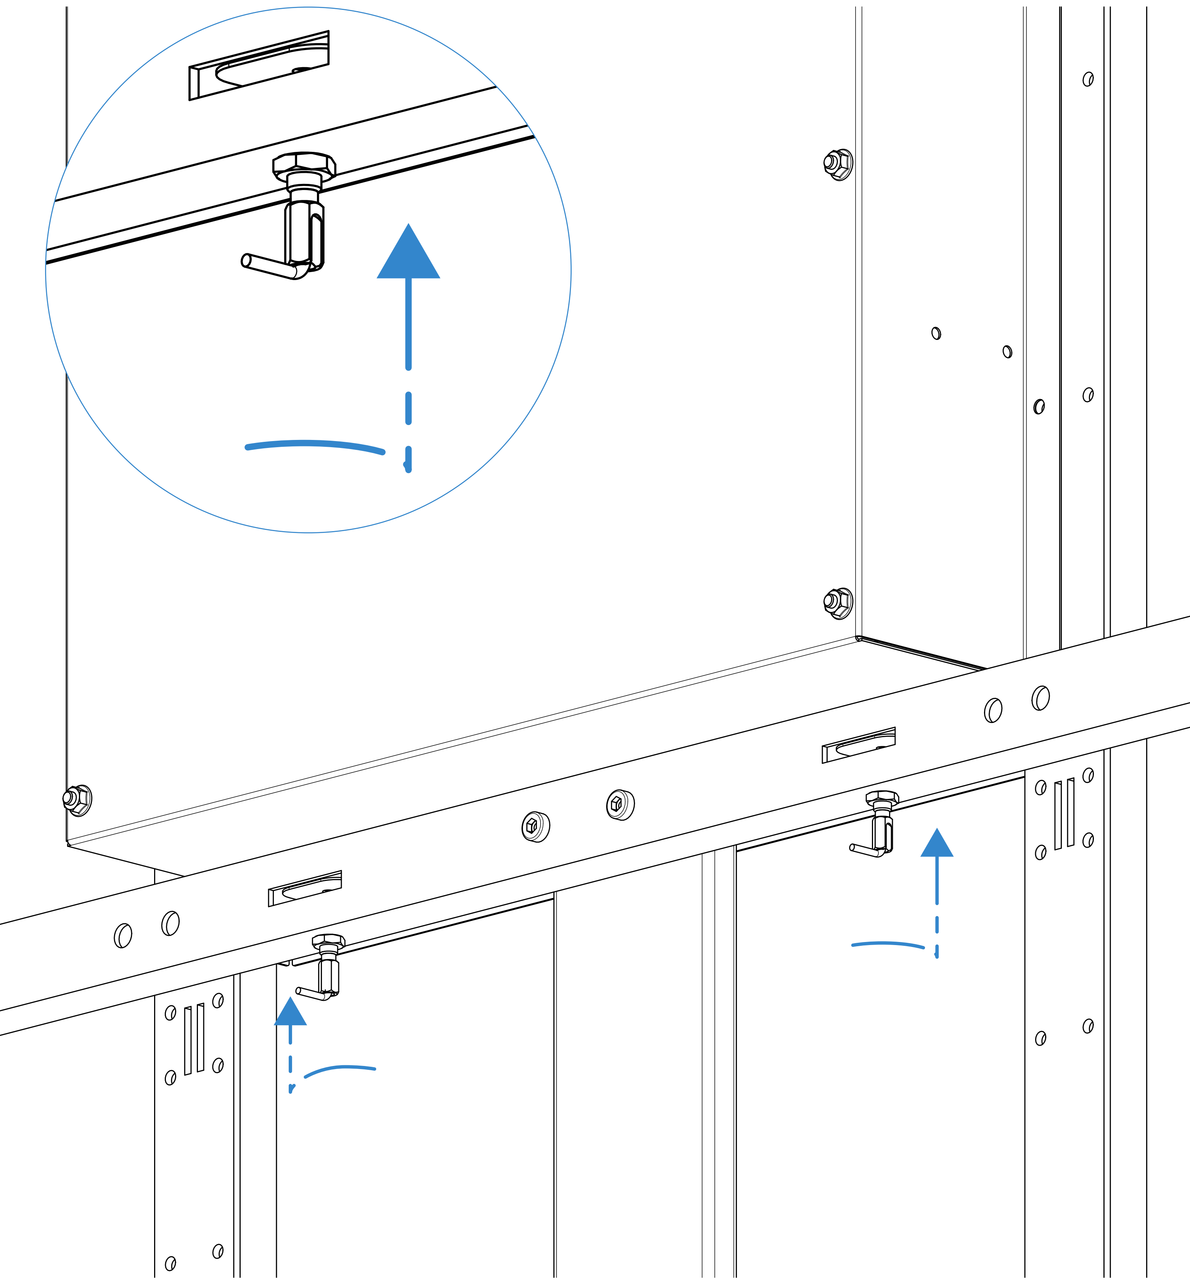

Drehen Sie die beiden Federriegel wieder um 90° nach außen, durch Federn schnappen diese in ihre Verriegelungsposition.

Bauteile	Werkzeuge

Aufbau 8.3.37 Toolbox-Verriegelung

MOBIQE
passion
for e-biking

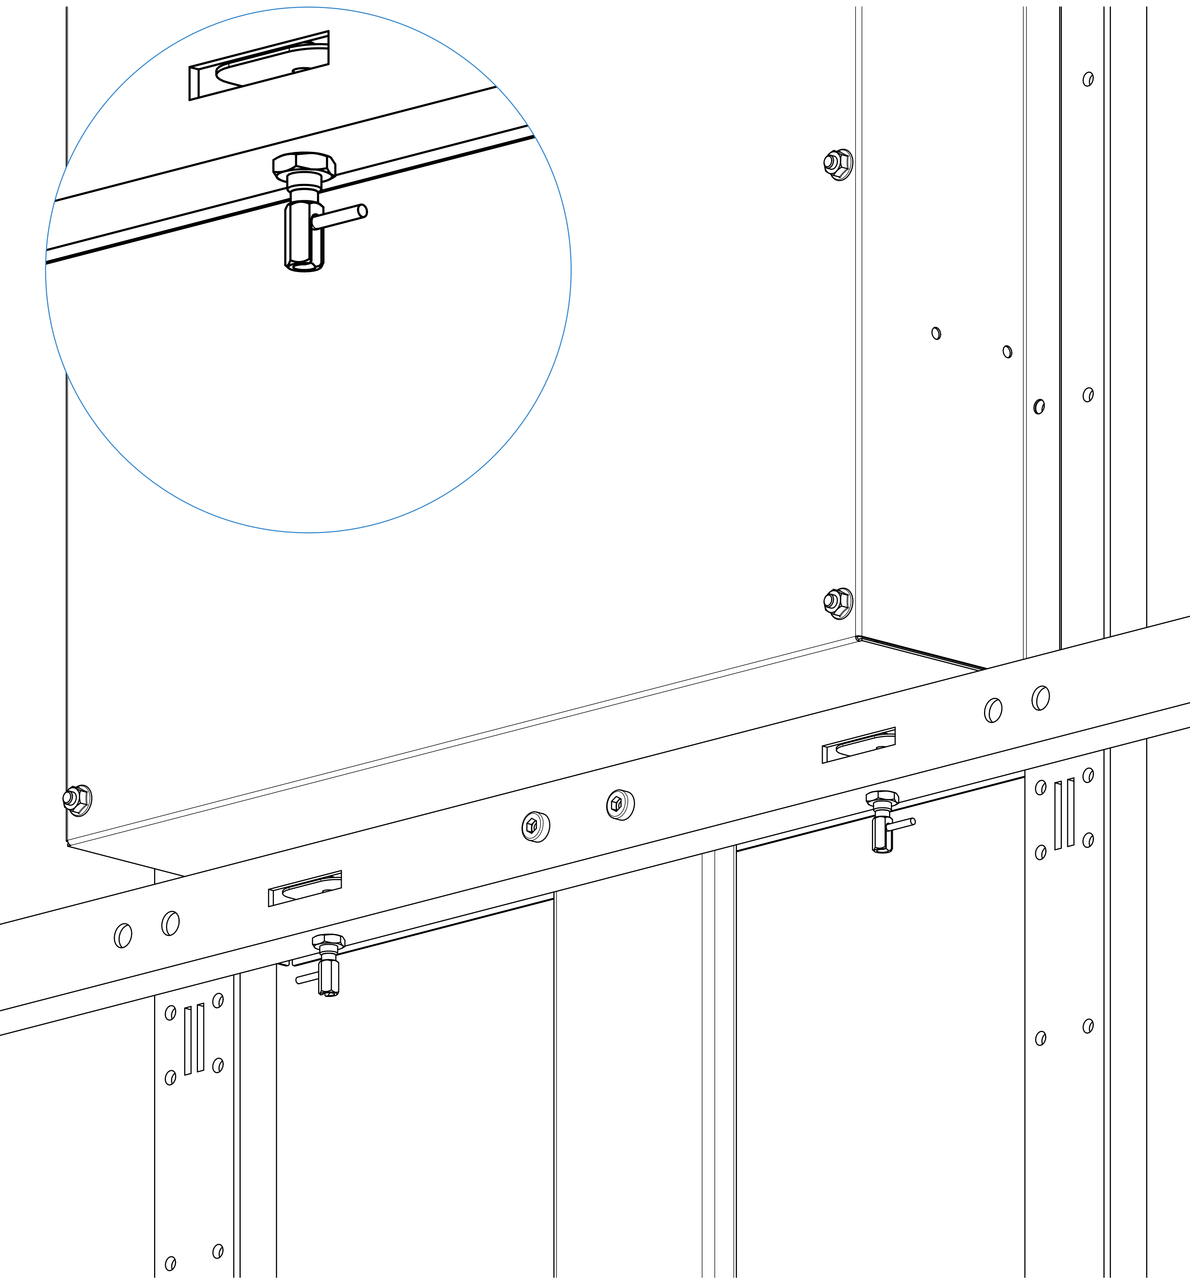

Drehen Sie die beiden Federriegel wieder um 90° nach außen, durch Federn schnappen diese in ihre Verriegelungsposition.

Bauteile	Werkzeuge

MOBIQE
passion
for e-biking

Der Aufbau der Werkstatt ist hiermit abgeschlossen.
Tippen Sie unten auf "weiter", um zum nächsten Aufbauschritt (9.3.5 Fassadenplatten hinten) zu gelangen.
Alternativ können Sie auch an diese Position scrollen oder navigieren.

Fassaden-Basiselemente

9.1

MOBIQE
passion
for e-biking

Vorbereitung

Der Aufbau der Fassade erfordert hohe Präzision im Umgang mit den Fassadenbauteilen.
Der Arbeitsort sollte hierzu vorab von allen unnötigen Gegenständen befreit und gesäubert werden.
Folgen Sie den Aufbauschritten wie abgebildet in der vorgegebenen Reihenfolge.
Die Schutzvorrichtungen (Folien) auf den Fassadenteilen sind erst nach der Montage zu entfernen.
Vergewissern Sie sich, dass die Folien intakt sind bzw. dass die Fassadenteile in gutem Zustand sind.
Eine Garantie zu den Oberflächen kann nur vor der Montage gegeben werden.

Fassadenteile zuordnen

Ordnen Sie alle Fassadenteile dem jeweiligen Bestimmungsort zu, sodass eine gut koordinierte Montage erfolgen kann.

Folgen Sie den Aufbauschritten wie abgebildet in der vorgegebenen Reihenfolge.

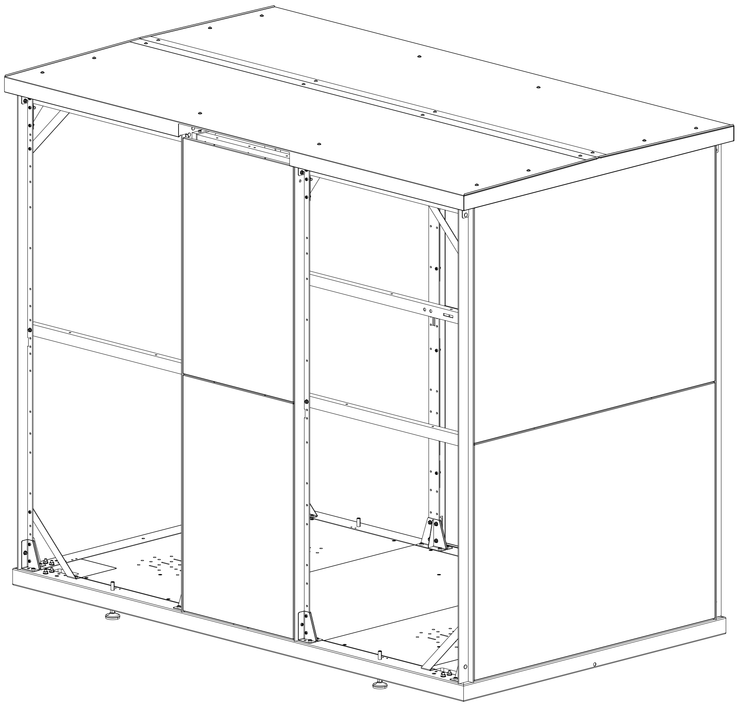

Fassaden-Basiselemente

Teileübersicht

MOBIQE
passion
for e-biking

31 4x



32 2x



N6 28x

N8 12x

Aufbau 9.3.1 Fassadenplatten mittig

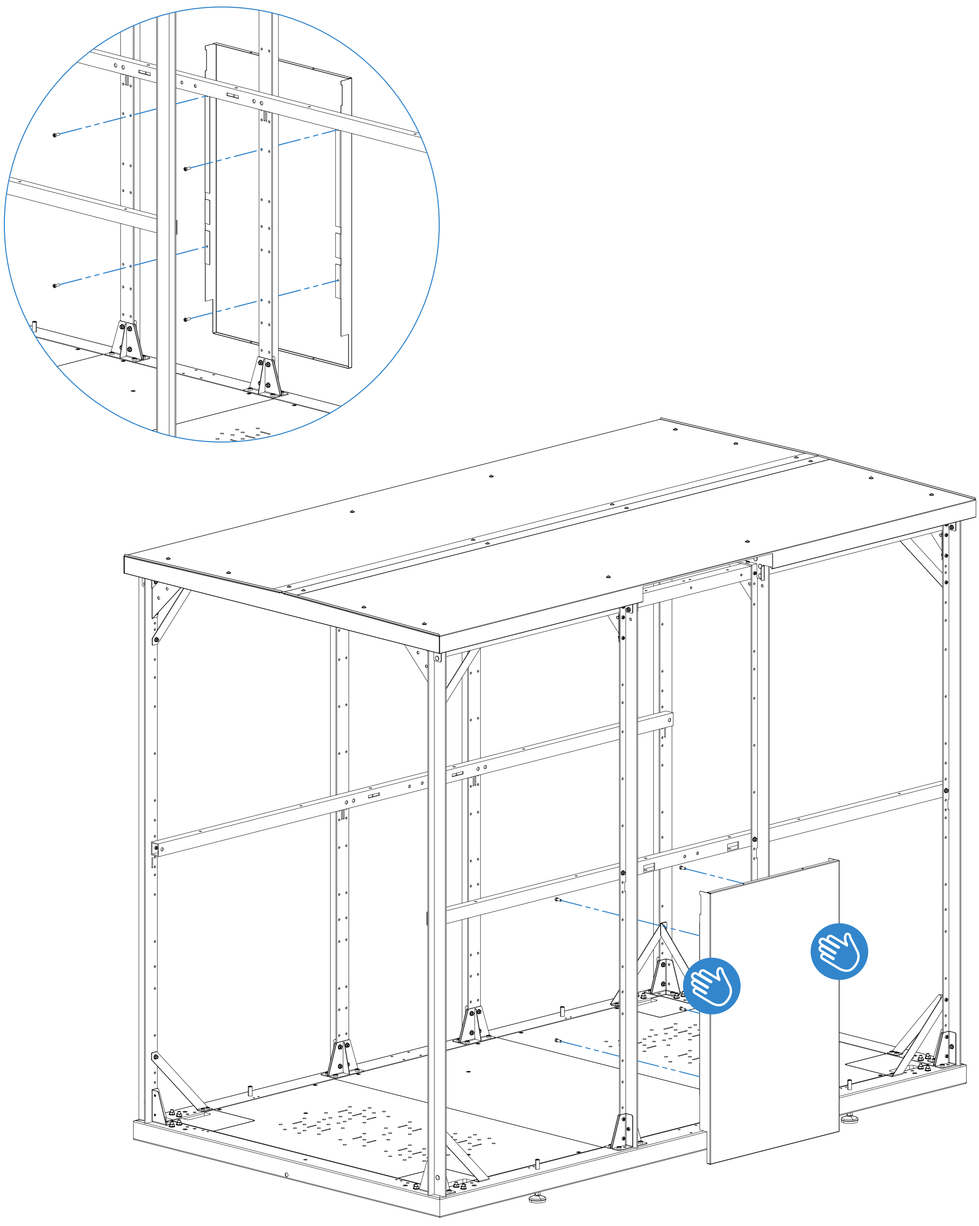

Schrauben Sie die mittlere Fassadenplatte (31) wie abgebildet an die mittleren vertikalen T-Profile.

Bauteile

31 1x

N6 4x

Werkzeuge

5

Aufbau 9.3.2 Fassadenplatten mittig

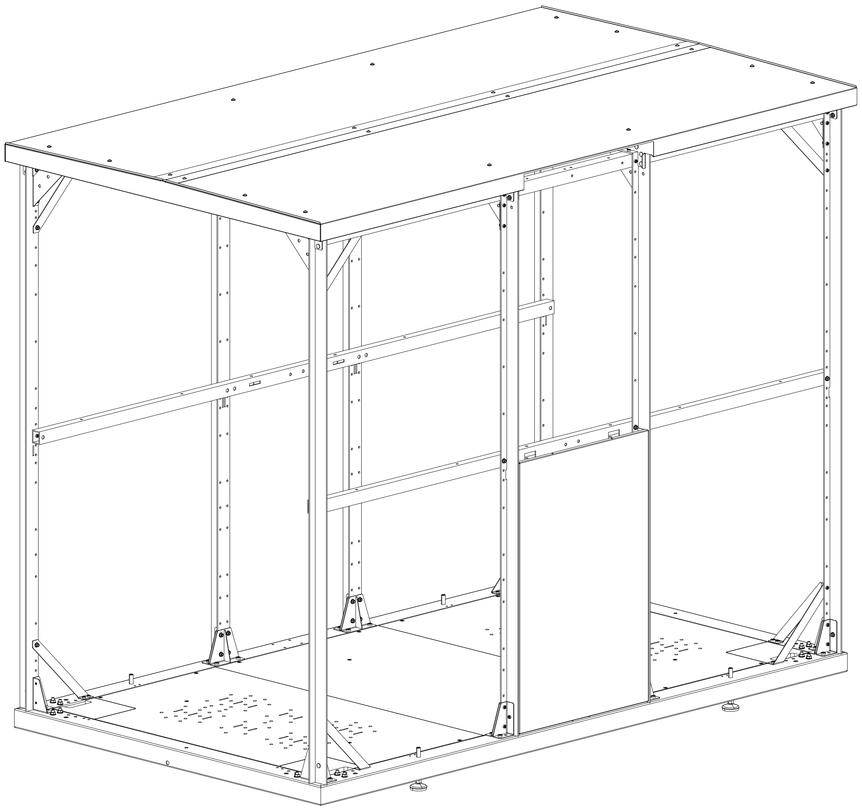

Schrauben Sie die mittlere Fassadenplatte (31) wie abgebildet an die mittleren vertikalen T-Profile.

Bauteile	Werkzeuge

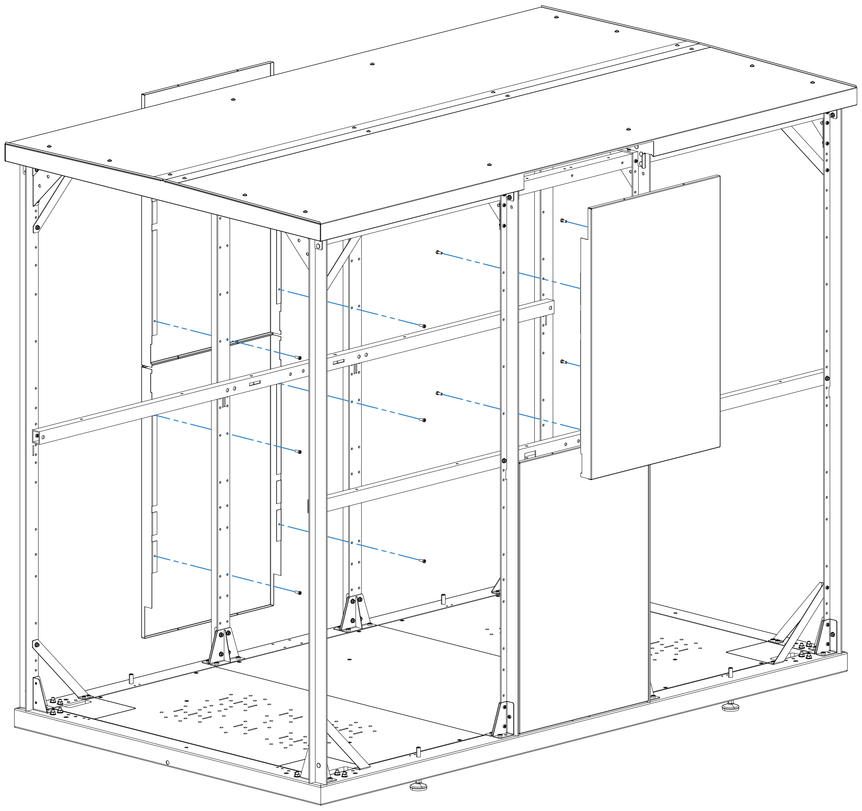

Schrauben Sie nun die weiteren drei mittleren Fassaden-platten (31) wie abgebildet an die mittleren vertikalen T-Profile. Achten Sie dabei darauf, dass die oberen Platten spiegelbildlich zu den unteren montiert werden müssen.

Bauteile

31 3x

N6 12x

Werkzeuge

5

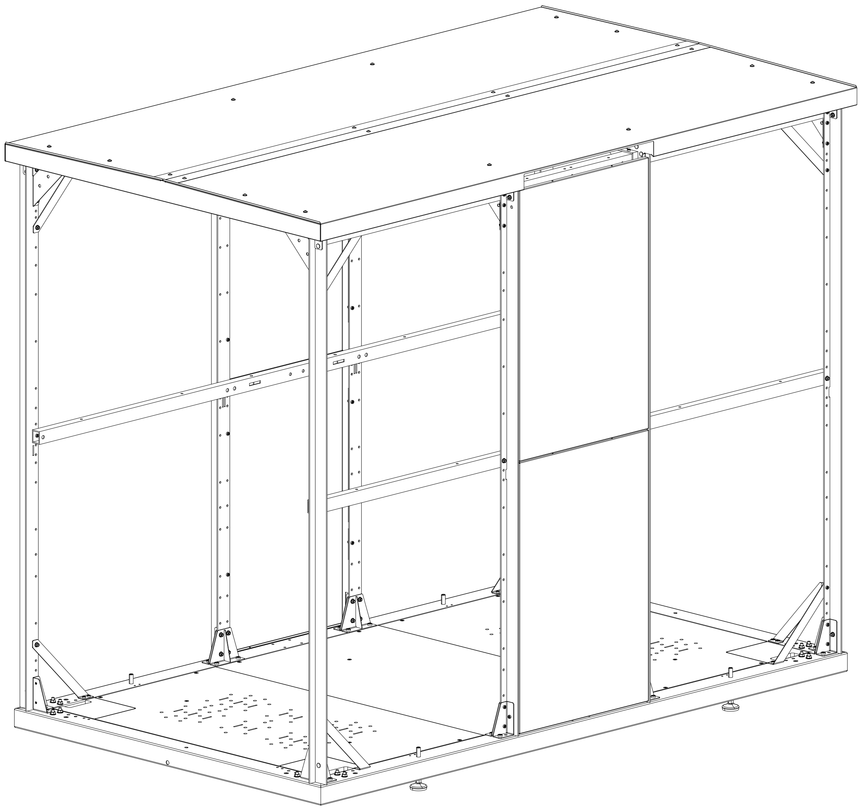

Schrauben Sie nun die weiteren drei mittleren Fassaden-platten (31) wie abgebildet an die mittleren vertikalen T-Profile. Achten Sie dabei darauf, dass die oberen Platten spiegelbildlich zu den unteren montiert werden müssen.

Bauteile	Werkzeuge

Aufbau 9.3.5 Fassadenplatten hinten

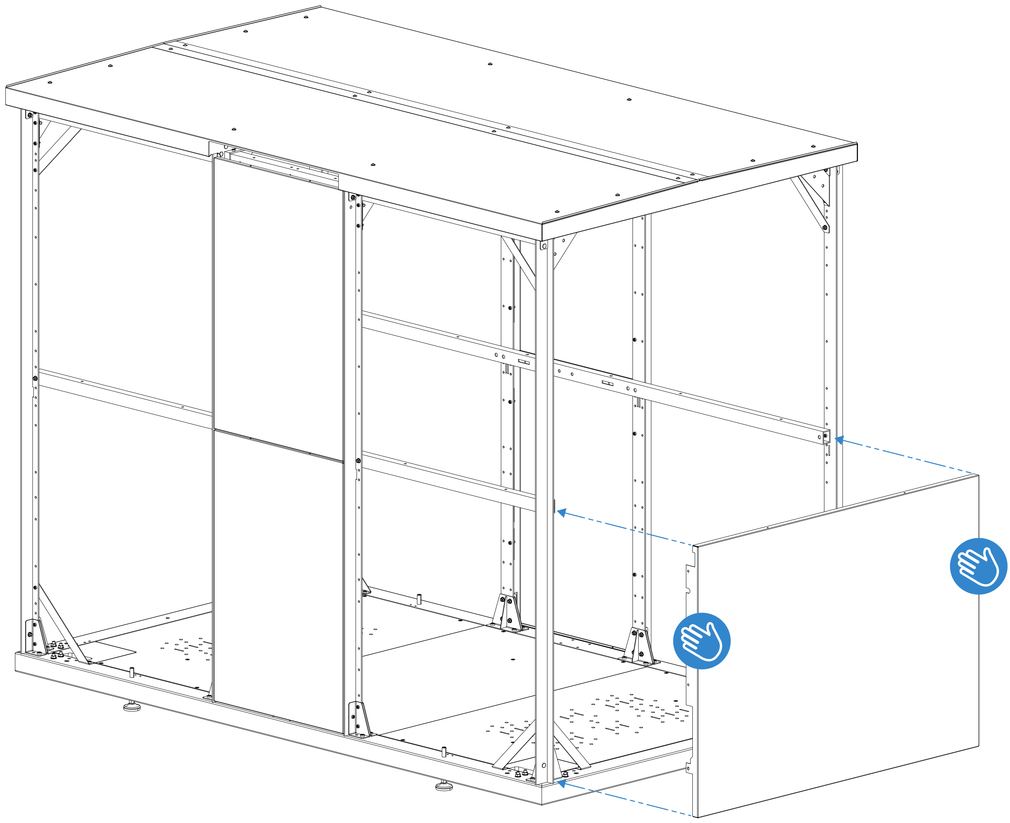

Setzten Sie die erste hintere Fassadenplatte (32) wie abgebildet in das Wireframe ein.

Bauteile	Werkzeuge
32 1x	

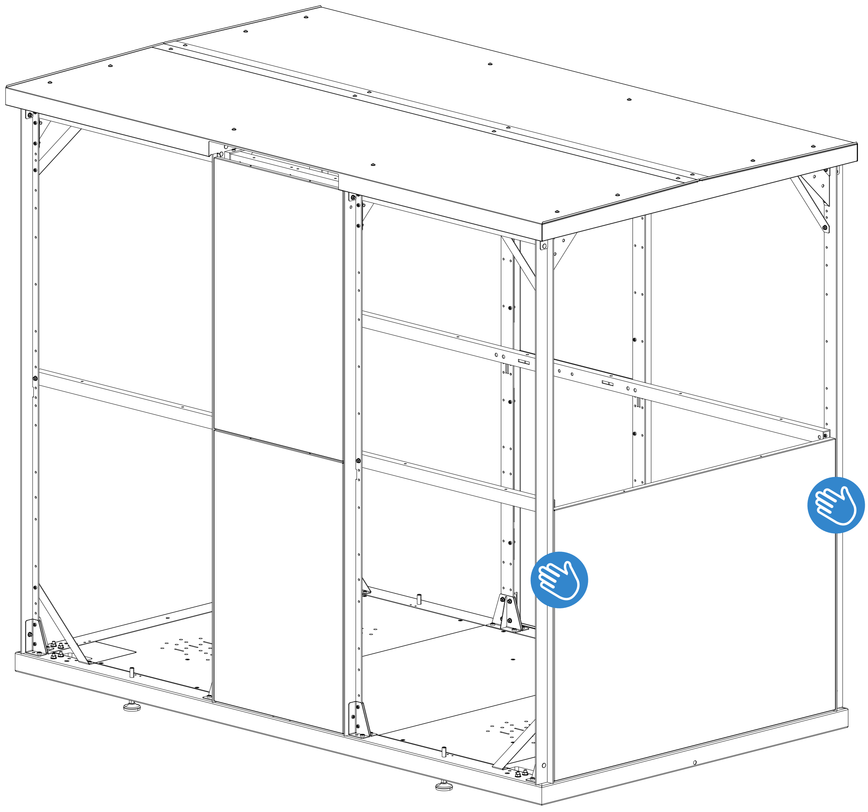

Setzten Sie die erste hintere Fassadenplatte (32) wie abgebildet in das Wireframe ein.

Bauteile	Werkzeuge

Aufbau 9.3.7 Fassadenplatten hinten

MOBIQE
passion
for e-biking

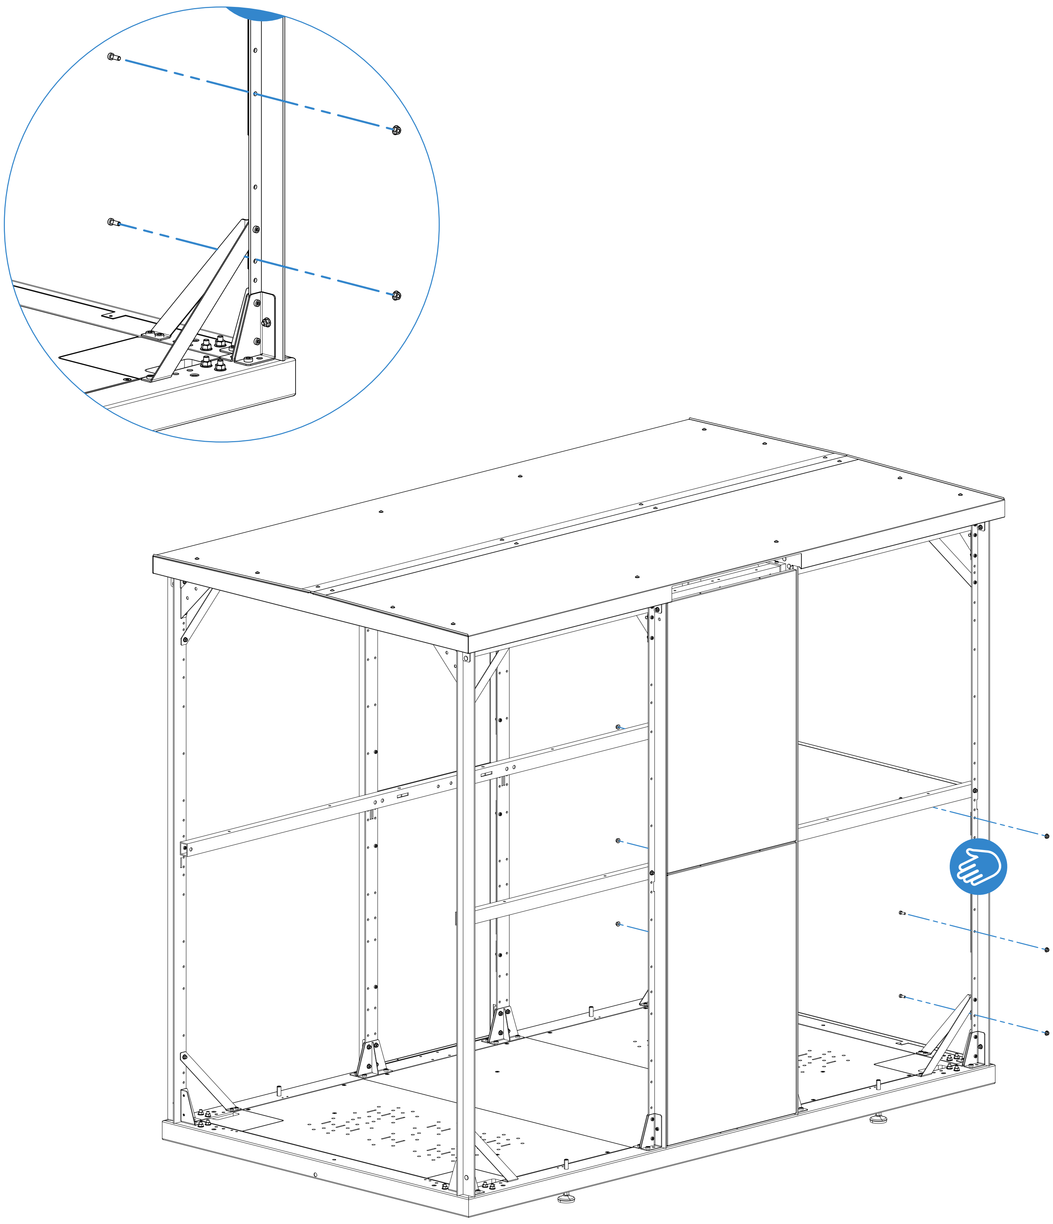

Verschrauben Sie die Fassadenplatte wie abgebildet an den sechs vorgesehenen Punkten.

Bauteile	Werkzeuge
N6 6x	
N8 6x	

Aufbau 9.3.8 Fassadenplatten hinten

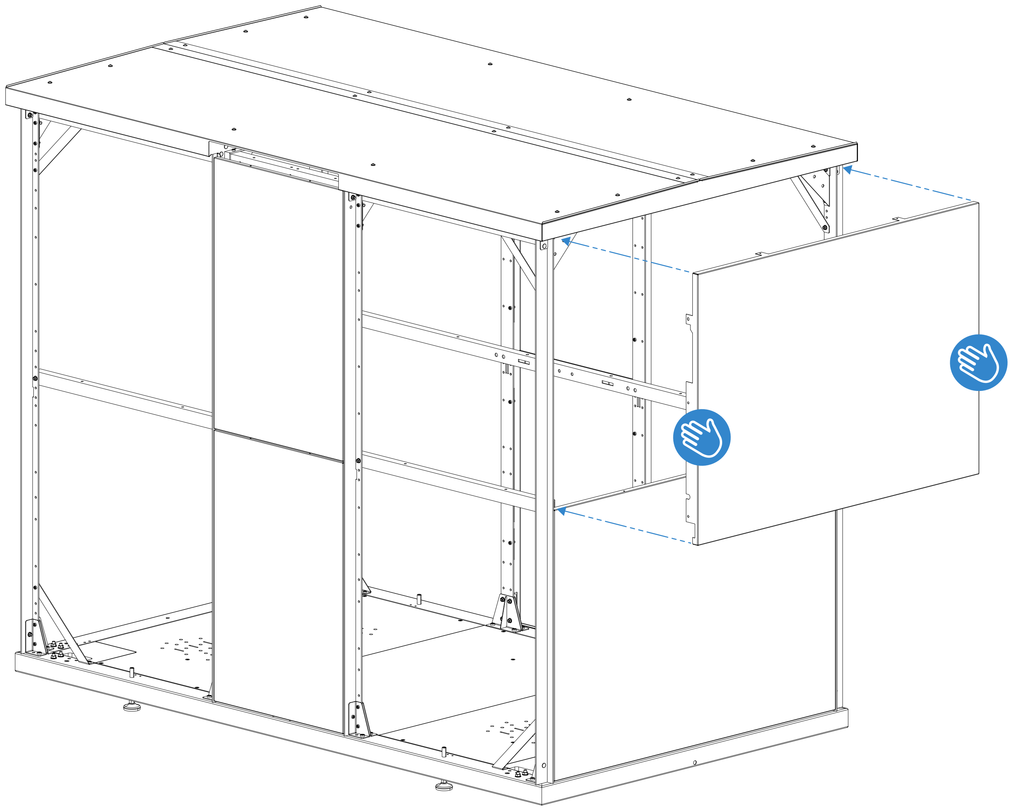

Setzten Sie die zweite hintere Fassadenplatte (32) wie abgebildet in das Wireframe ein.
Diese muss, wie zuvor die mittleren Platten, ebenfalls spiegelbildlich zur unteren montiert werden.

Bauteile	Werkzeuge
32 1x	

Fassaden-Basiselemente

Aufbau 9.3.9 Fassadenplatten hinten

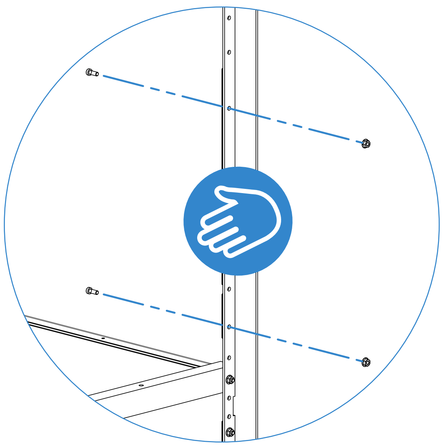

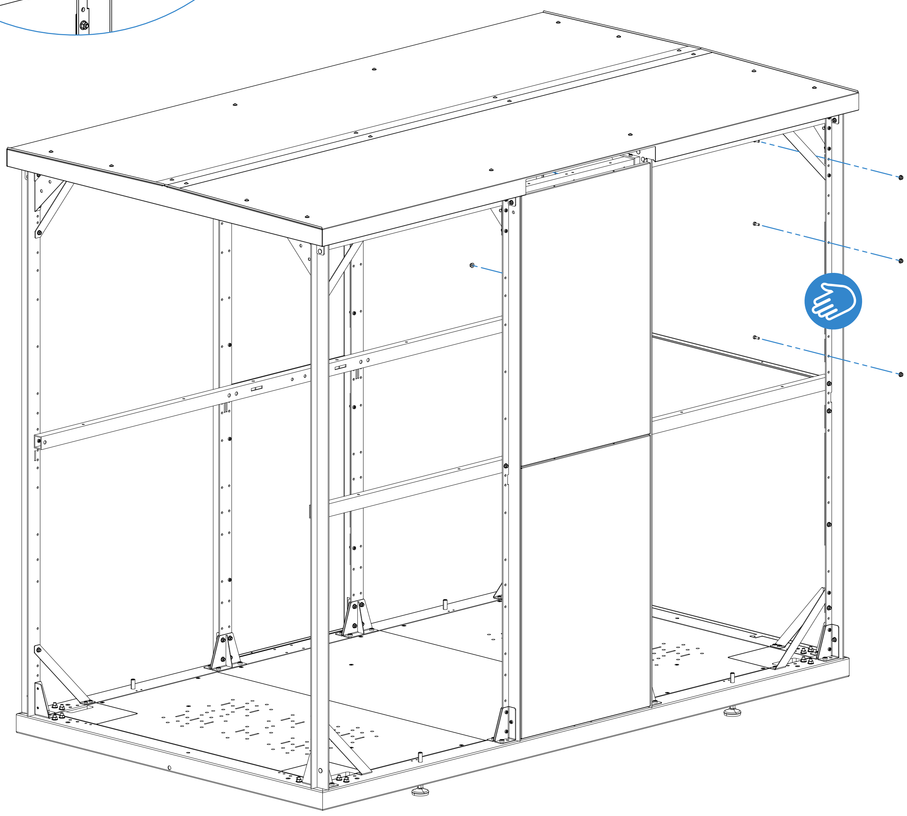

Verschrauben Sie die Fassadenplatte wie abgebildet an den sechs vorgesehenen Punkten.

Bauteile	Werkzeuge
N6 6x	
N8 6x	

Aufbau 9.3.10 Fassadenplatten hinten

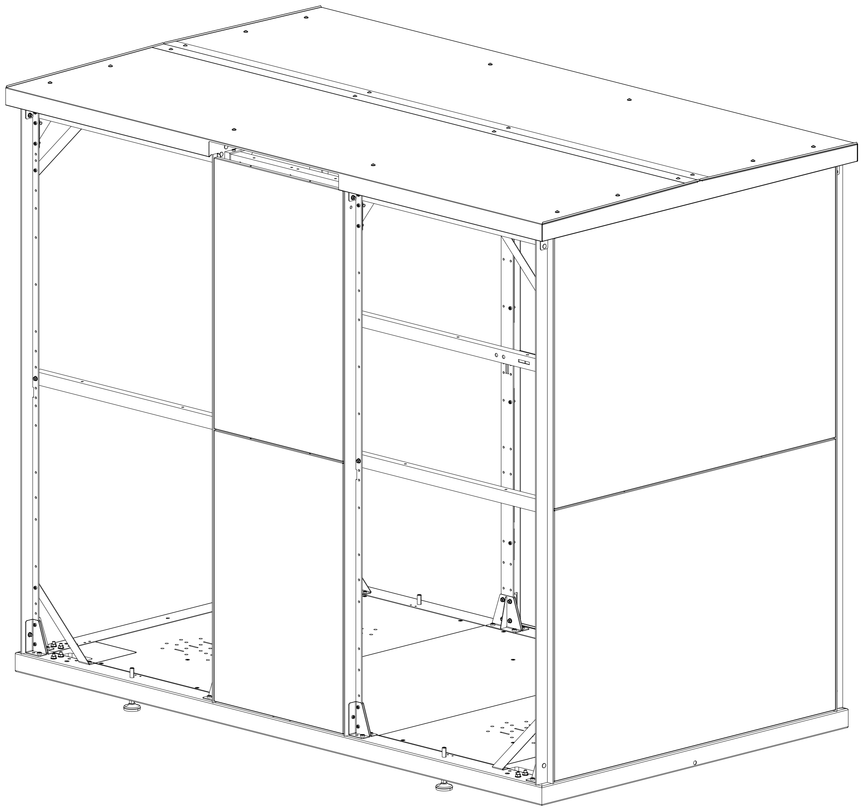

Die Basiselemente der Fassade sind nun fertig montiert. Vergewissern Sie sich vor dem Fortfahren nochmals, dass alle Schrauben und Muttern fest angezogen sind.

Bauteile	Werkzeuge

Abschluss

MOBIQE
passion
for e-biking

Der Aufbau der Fassaden-Basiselemente ist hiermit abgeschlossen. Tippen Sie unten auf "weiter", um zum nächsten Aufbauschritt (10.1 Tür) zu gelangen.
Alternativ können Sie auch an diese Position scrollen oder navigieren.

Tür

10.1

MOBIQE
passion
for e-biking

Tür

Information

Folgen Sie den Aufbauschritten in der vorgegebenen Reihenfolge wie abgebildet.
Türscharniere, Griff und Schloss sind bereits an den Türblättern vormontiert.
Legen Sie alle zur Türmontage benötigen Bauteile, Verbinder und Werkzeuge bereit.

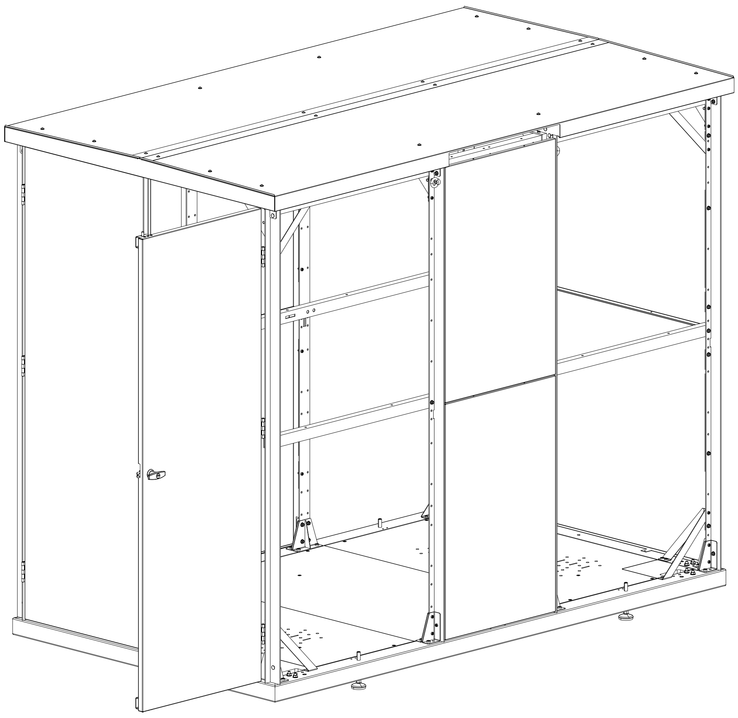

Tür

Teileübersicht

MOBIQE
passion
for e-biking

33 1x

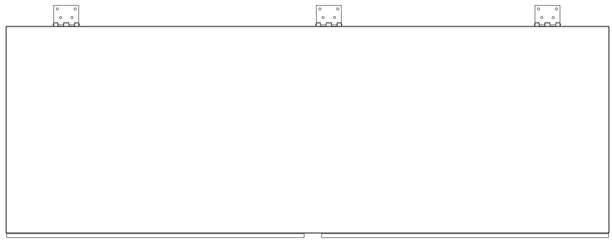

34a 1x

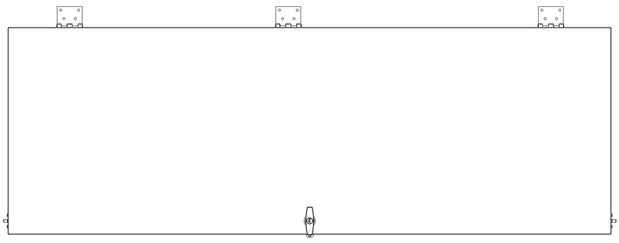

Mobiqe Tür / mechanisches Schloss M-E -MTB-01

34b 1x

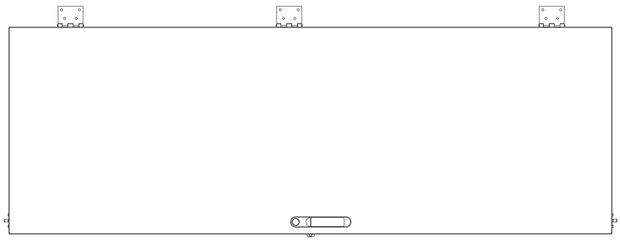

Mobiqe Tür / elektronisches Türschloss M-E -ETB-01

N6 8x

N8 8x

N12 8x

Tür

Aufbau 10.3.1 Flügel links

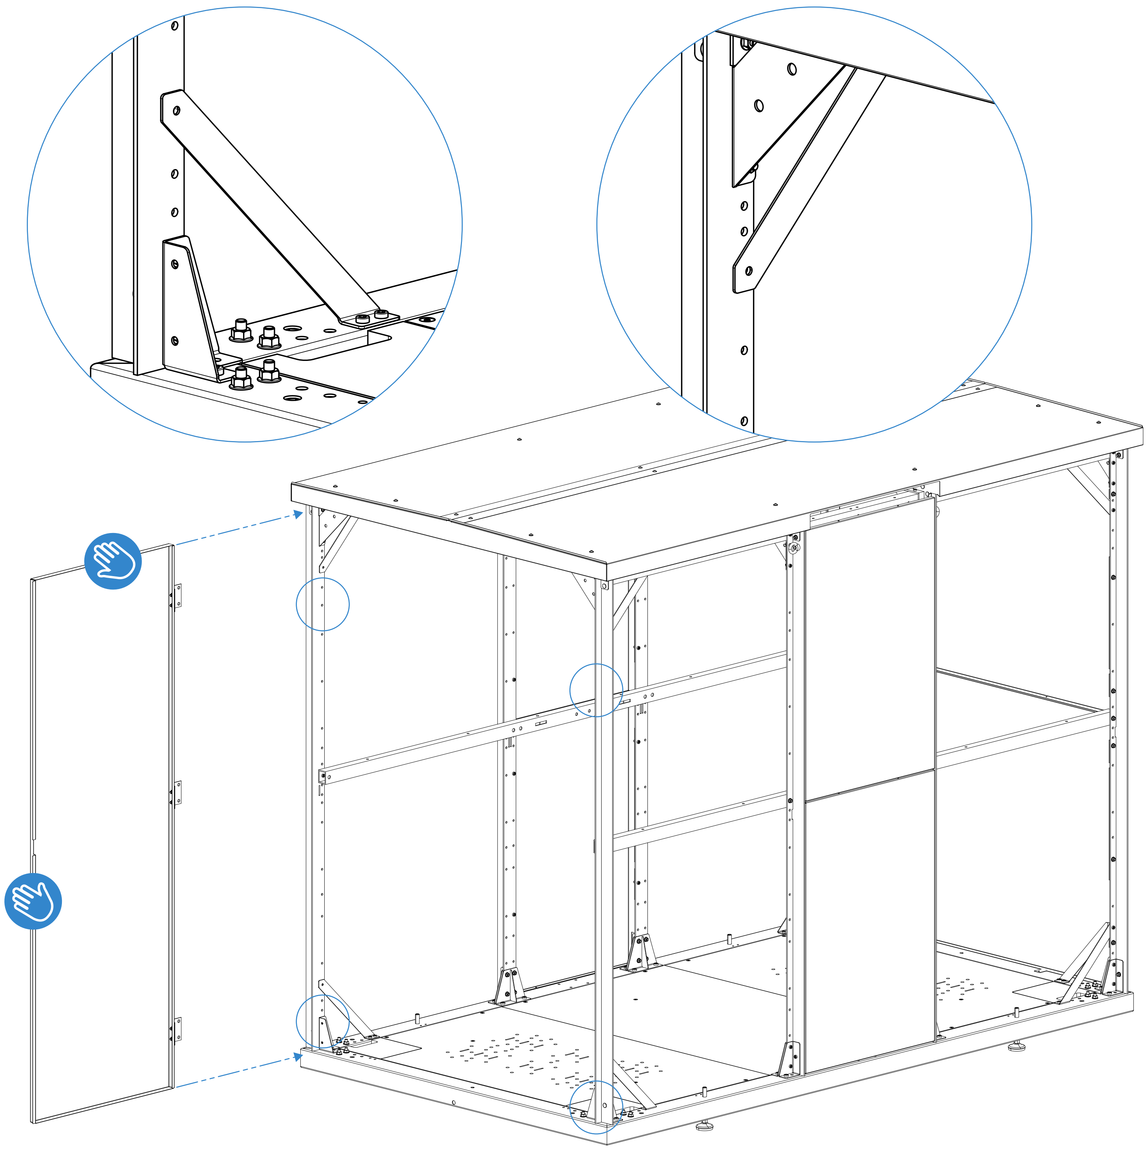

Setzen Sie den linken Türflügel (33) wie abgebildet in das Wireframe ein. Hierfür müssen zunächst die vier Schrauben an den vorderen Diagonalstreben entfernt werden, da die Türscharniere hinter diese geschoben werden.
Bewahren Sie die entfernten Schrauben sorgfältig auf, da sie im nächsten Schritt wieder benötigt werden.

Bauteile

33 1x

Werkzeuge

5

10

Aufbau 10.3.2 Flügel links

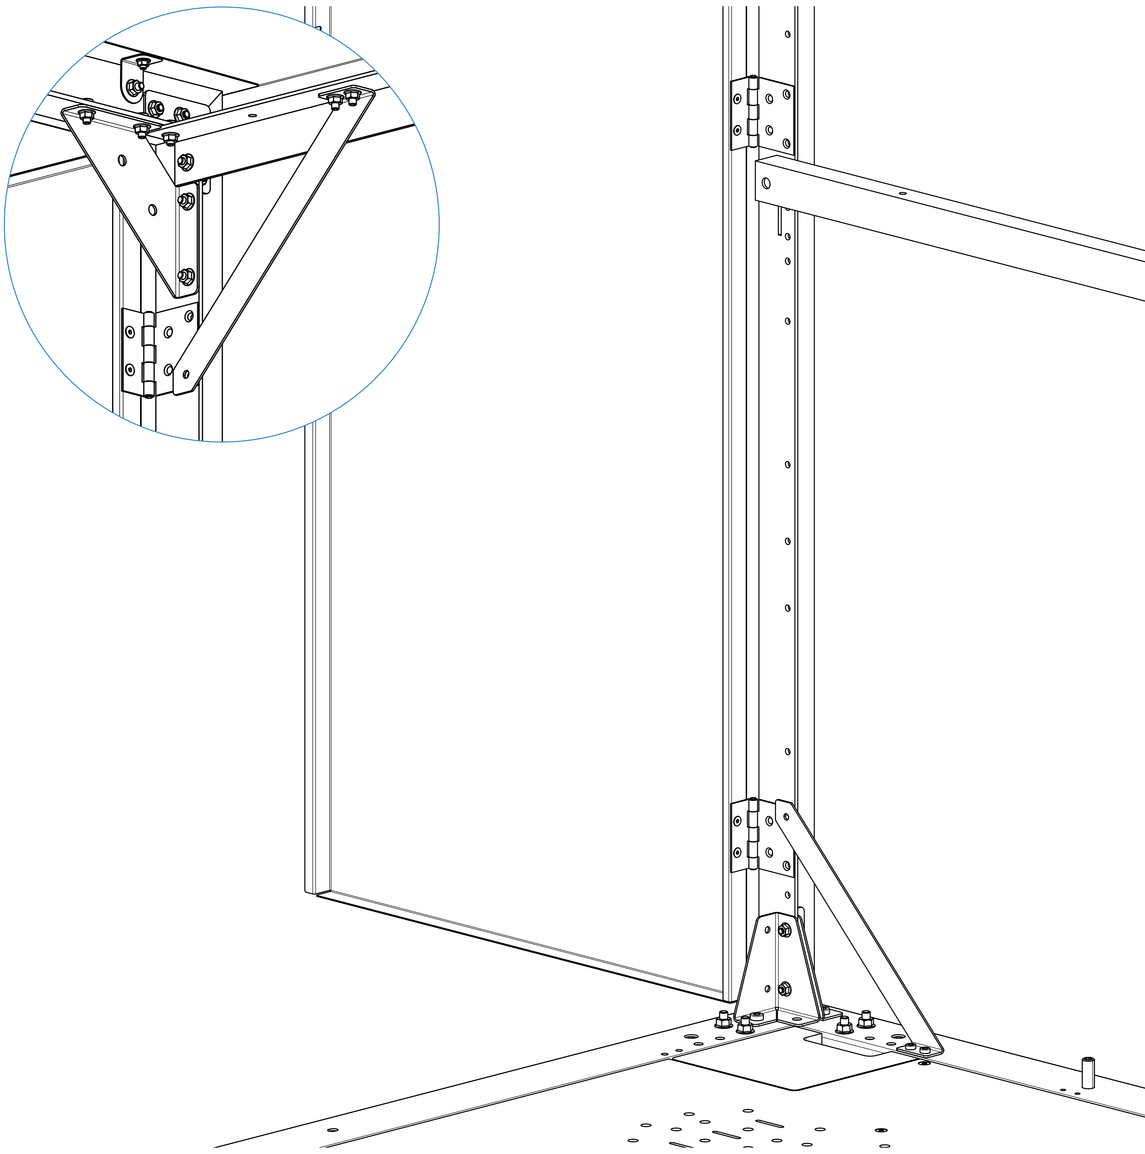

Setzen Sie den linken Türflügel (33) wie abgebildet in das Wireframe ein. Hierfür müssen zunächst die vier Schrauben an den vorderen Diagonalstreben entfernt werden, da die Türscharniere hinter diese geschoben werden.
Bewahren Sie die entfernten Schrauben sorgfältig auf, da sie im nächsten Schritt wieder benötigt werden.

Bauteile	Werkzeuge

Tür

Aufbau 10.3.3 Flügel links

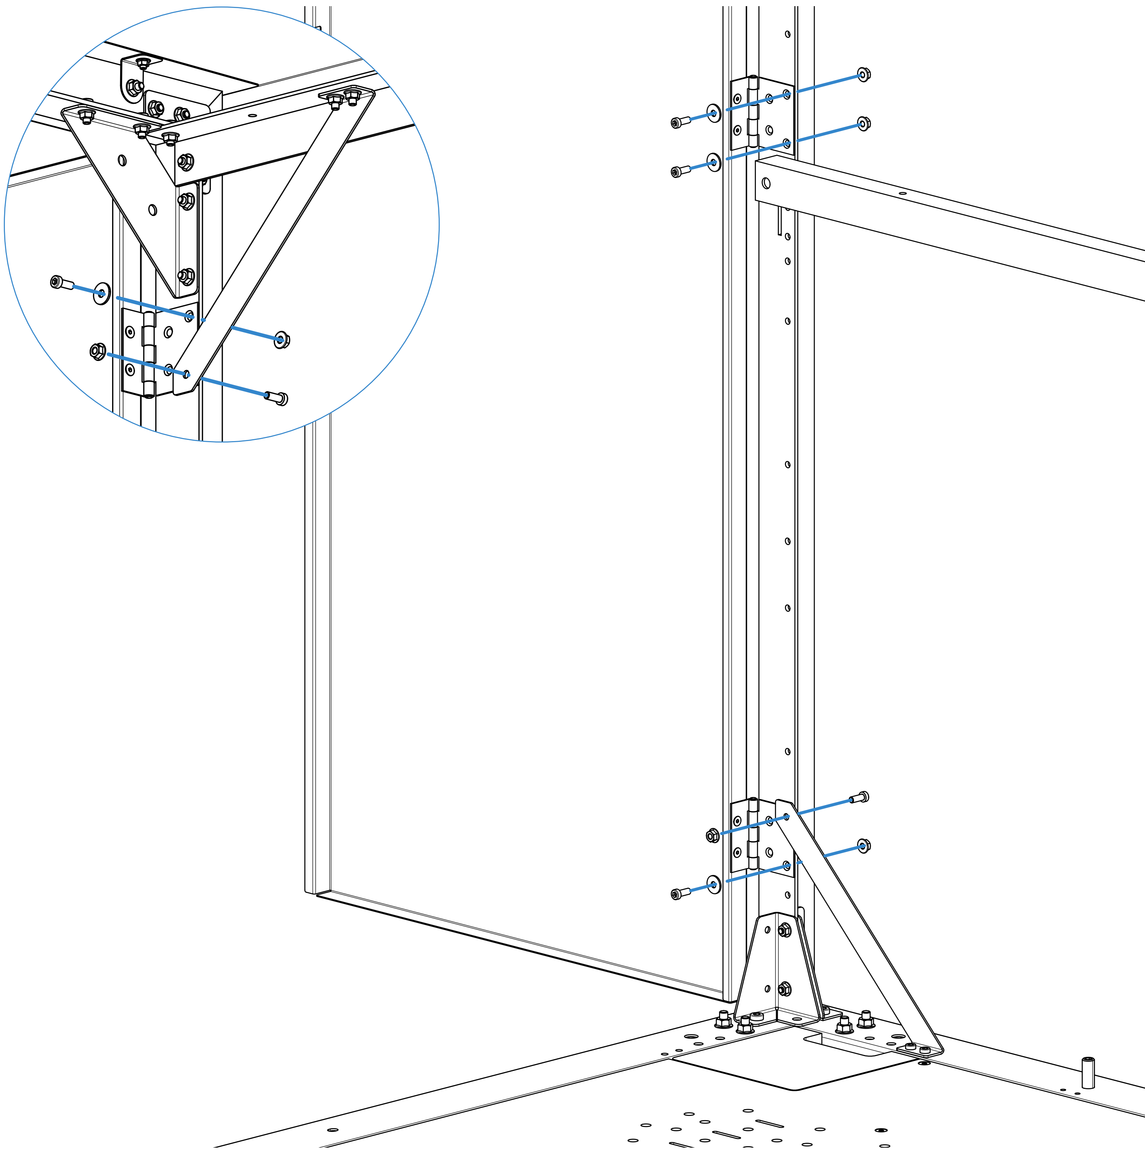

Verschrauben Sie nun die Türscharniere wie abgebildet mit dem Wireframe. Verwenden Sie hierzu auch zwei der zuvor entfernten Schrauben und Muttern. Im Bereich der Diagonalstreben werden keine Unterlegscheiben benötigt.

Bauteile

- N6 6x
- N8 6x
- N12 4x

Werkzeuge

- 5
- 10

Aufbau 10.3.4 Flügel links

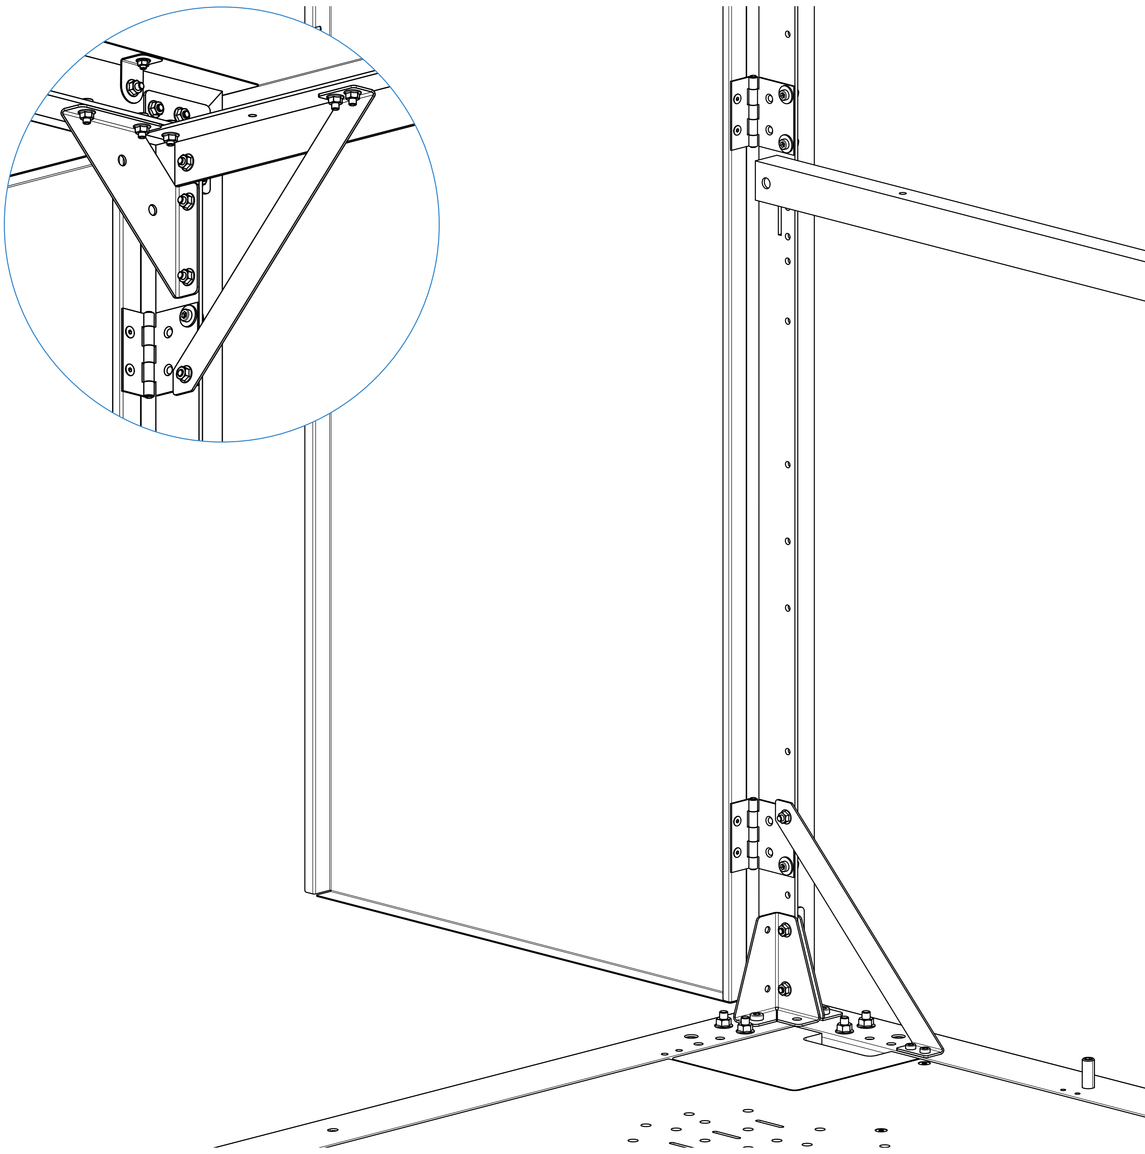

Verschrauben Sie nun die Türscharniere wie abgebildet mit dem Wireframe. Verwenden Sie hierzu auch zwei der zuvor entfernten Schrauben und Muttern. Im Bereich der Diagonalstreben werden keine Unterlegscheiben benötigt.

Bauteile	Werkzeuge

Tür

Aufbau 10.3.5 Flügel rechts

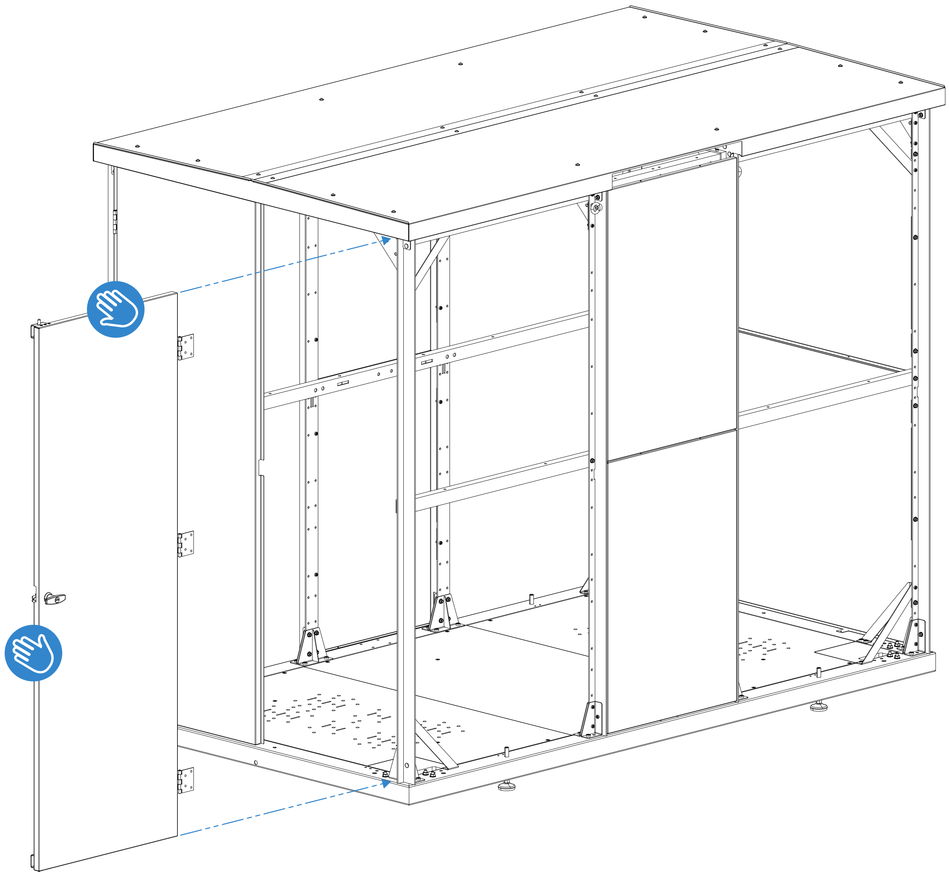

Setzen Sie den rechten Türflügel (34) wie abgebildet in das Wireframe ein. Auch hierbei müssen die Scharniere wieder hinter die Diagonalstreben platziert werden.

Bauteile

34 1x 

Werkzeuge

Aufbau 10.3.6 Flügel rechts

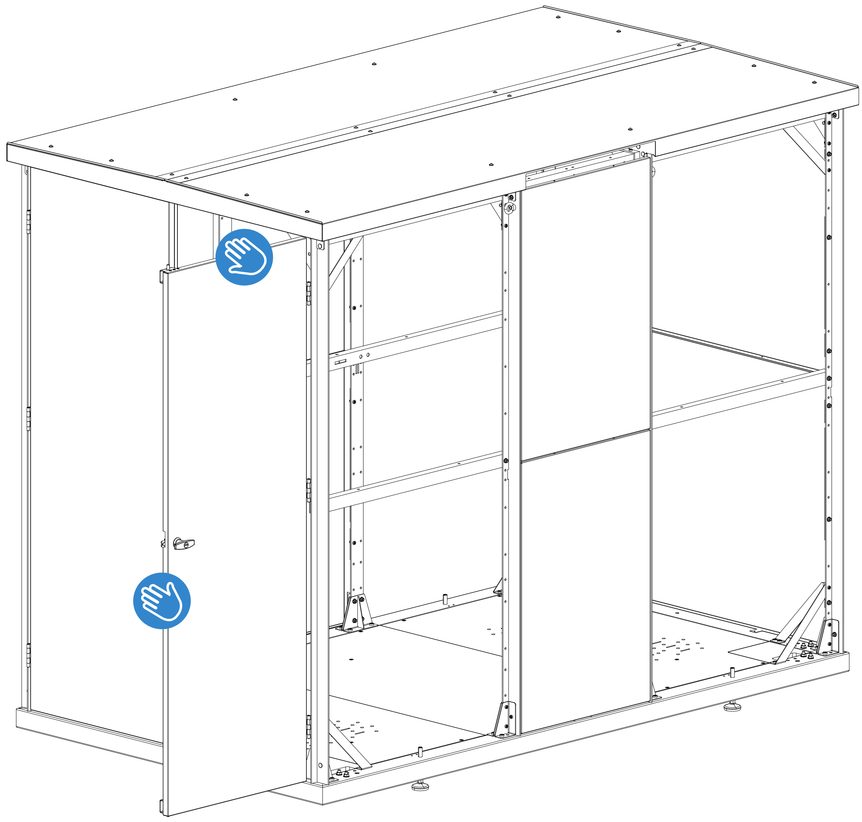

Setzen Sie den rechten Türflügel (34) wie abgebildet in das Wireframe ein. Auch hierbei müssen die Scharniere wieder hinter die Diagonalstreben platziert werden.

Bauteile	Werkzeuge

Aufbau 10.3.7 Flügel rechts

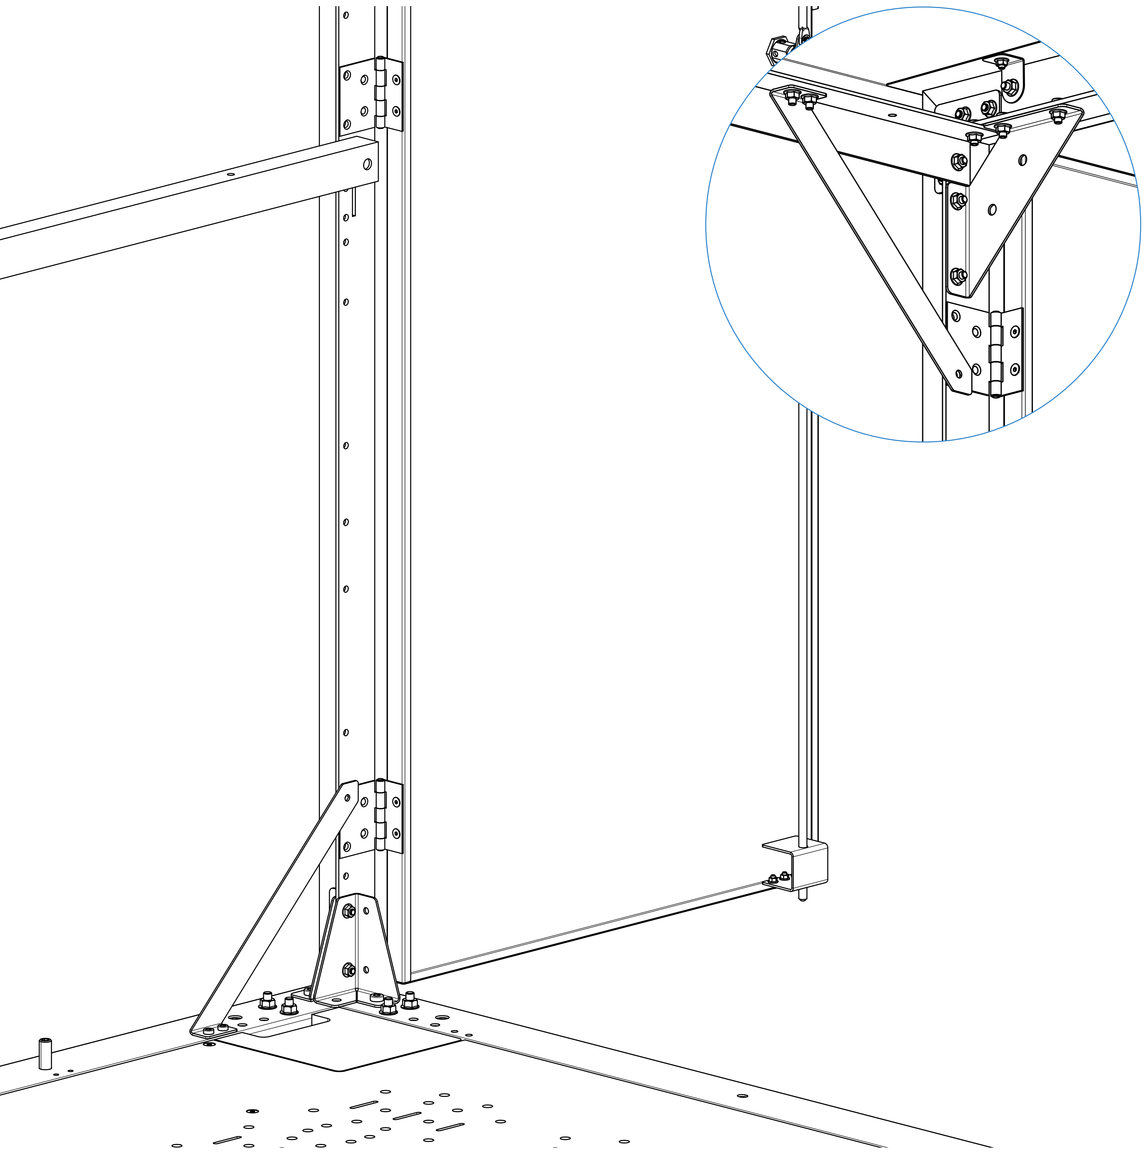

Setzen Sie den rechten Türflügel (34) wie abgebildet in das Wireframe ein. Auch hierbei müssen die Scharniere wieder hinter die Diagonalstreben platziert werden.

Bauteile	Werkzeuge

Tür

Aufbau 10.3.8 Flügel rechts

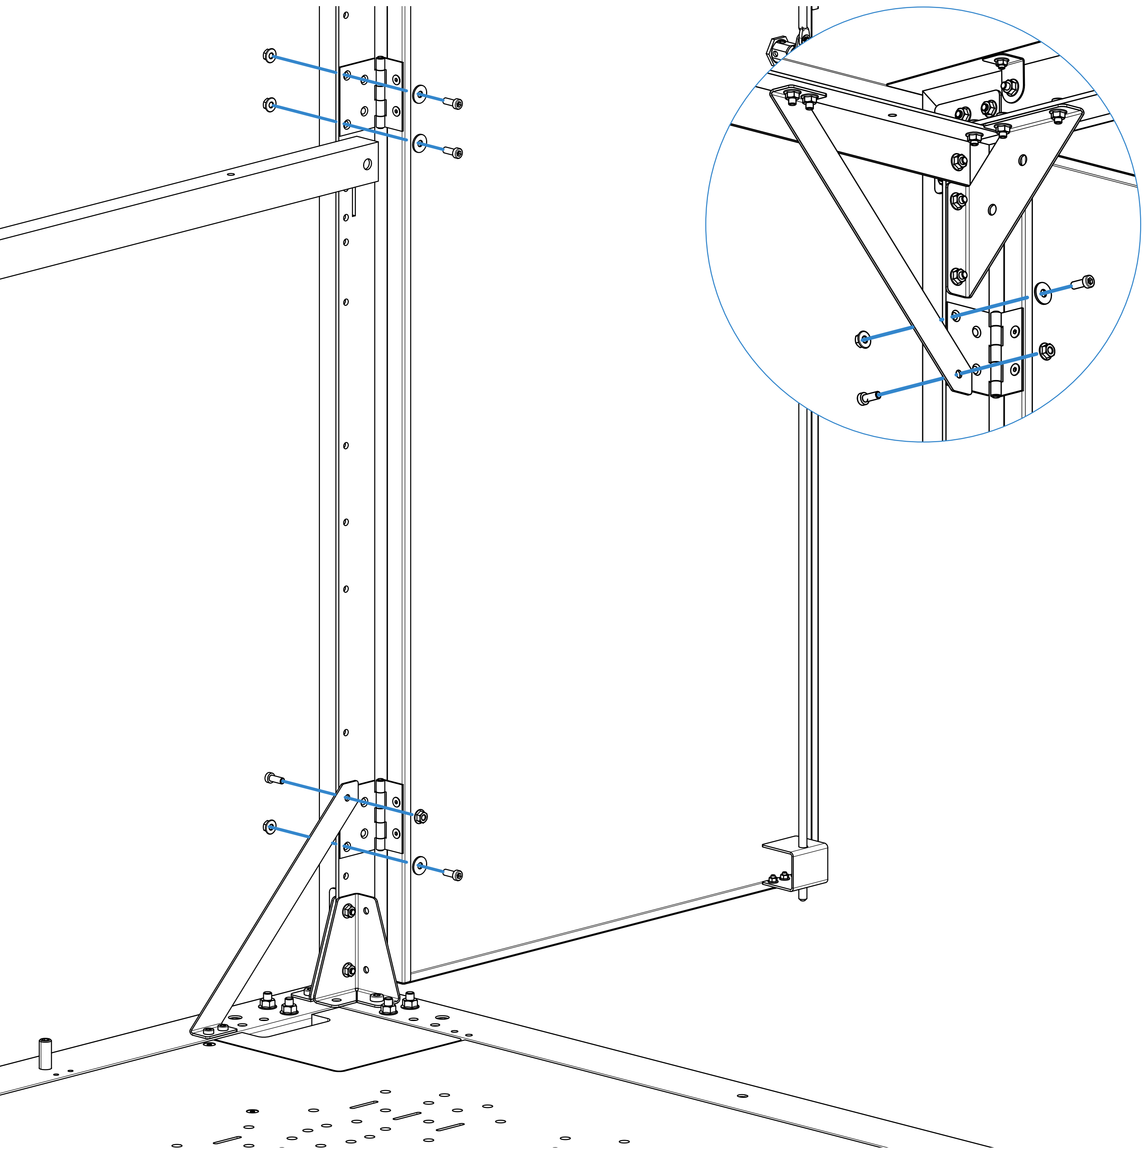

Verschrauben Sie nun die Türscharniere wie abgebildet mit dem Wireframe. Verwenden Sie hierzu auch zwei der zuvor entfernten Schrauben und Muttern. Im Bereich der Diagonalstreben werden keine Unterlegscheiben benötigt.

Bauteile

- N6 6x
- N8 6x
- N12 4x

Werkzeuge

- 5
- 10

Aufbau 10.3.9 Flügel links

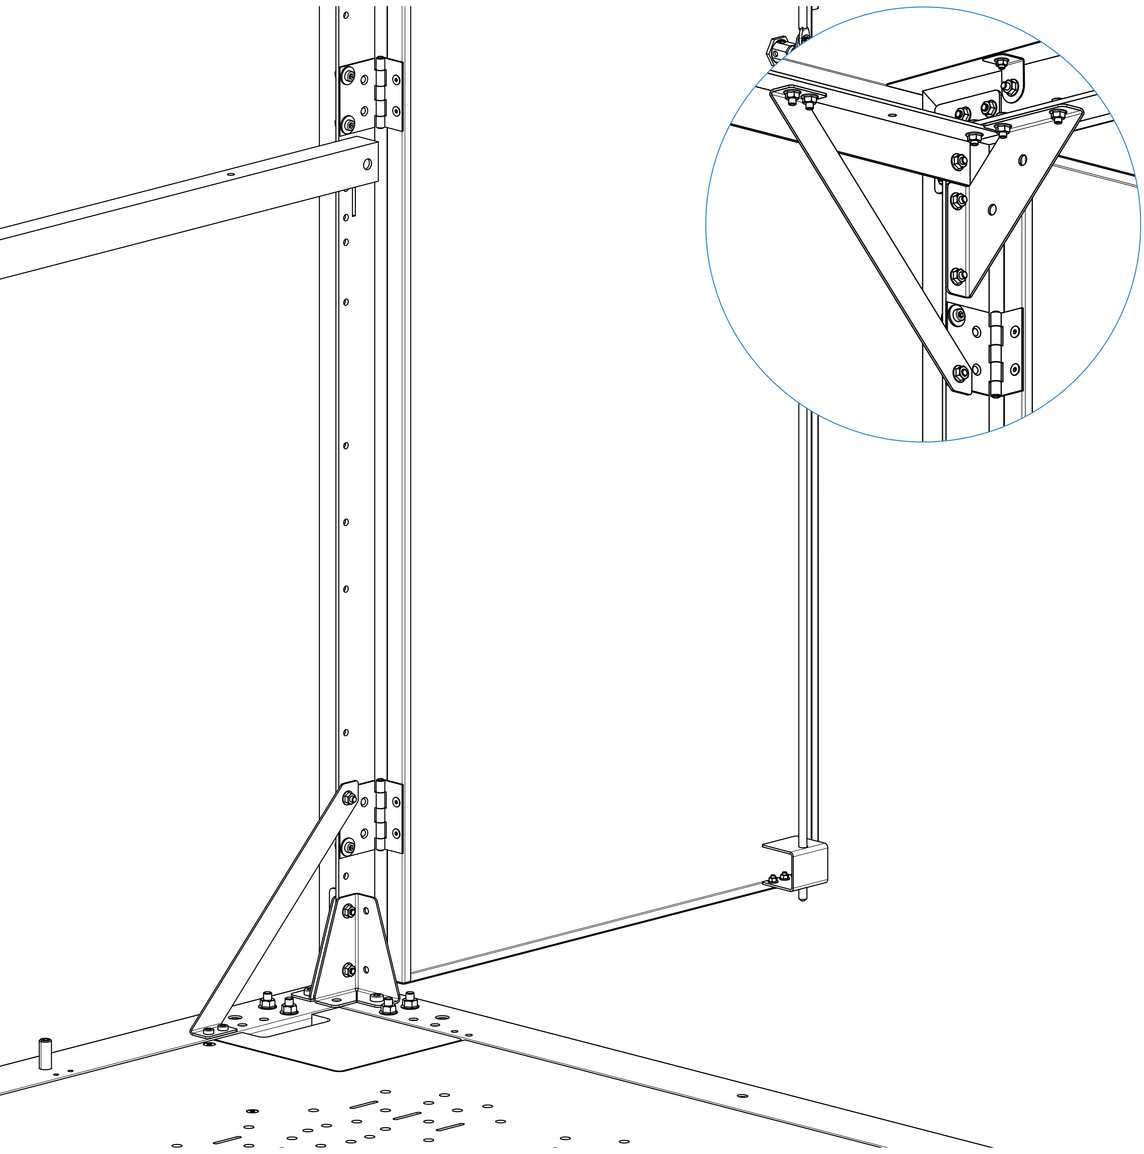

Verschrauben Sie nun die Türscharniere wie abgebildet mit dem Wireframe. Verwenden Sie hierzu auch zwei der zuvor entfernten Schrauben und Muttern. Im Bereich der Diagonalstreben werden keine Unterlegscheiben benötigt.

Bauteile	Werkzeuge

Abschluss

MOBIQE
passion
for e-biking

Der Aufbau der Türelemente ist hiermit abgeschlossen.
Tippen Sie unten auf "weiter", um zum nächsten Aufbauschritt (11.1 Fassade) zu gelangen.
Alternativ können Sie auch an diese Position scrollen oder navigieren.

Fassade

11.1

MOBIQE
passion
for e-biking

Vorbereitung

Der Aufbau der Fassade erfordert hohe Präzision im Umgang mit den Fassadenbauteilen.
Der Arbeitsort sollte hierzu vorab von allen unnötigen Gegenständen befreit und gesäubert werden.
Folgen Sie den Aufbauschritten wie abgebildet in der vorgegebenen Reihenfolge.
Die Schutzvorrichtungen (Folien) auf den Fassadenteilen sind erst nach der Montage zu entfernen.
Vergewissern Sie sich, dass die Folien intakt sind bzw. dass die Fassadenteile in gutem Zustand sind.
Eine Garantie zu den Oberflächen kann nur vor der Montage gegeben werden.

Fassadenteile zuordnen

Ordnen Sie alle Fassadenteile dem jeweiligen Bestimmungsort zu, sodass eine gut koordinierte Montage erfolgen kann.
Folgen Sie den Aufbauschritten wie abgebildet in der vorgegebenen Reihenfolge.

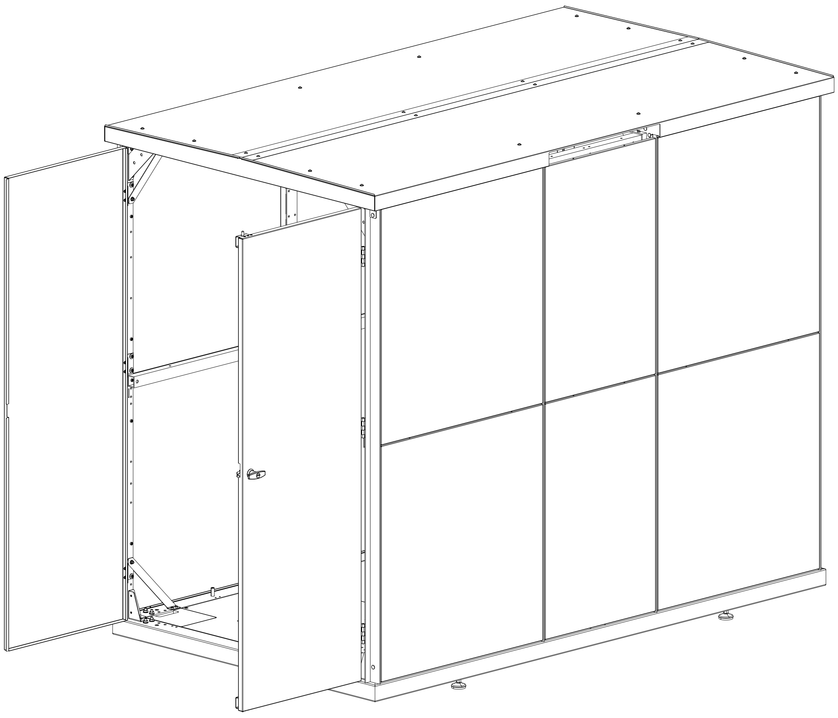

Typ A - Blechfassade pulverbeschichtet

Sonderhinweise

Die Blechfassaden sind robust.
Heftige physische Beanspruchungen etwa durch Anlehnen von Fahrrädern oder sonstige Gegenstände oder Schlageinwirkung sind dennoch zu vermeiden, da sich Kratzer in der Oberfläche bilden könnten, die den Korrosionsschutz beeinträchtigen.

RAL 7016 - Anthrazitgrau
Best.-Nr.: M-F - PB-01

RAL 7035 - Lichtgrau
Best.-Nr.: M-F - PB-02

RAL 1001 - Beige
Best.-Nr.: M-F - PB-03

RAL 5003 - Saphirblau
Best.-Nr.: M-F - PB-04

RAL 3004 - Purpurrot
Best.-Nr.: M-F - PB-05

RAL 6018 - Gelbgrün
Best.-Nr.: M-F - PB-06

Typ A - Blechfassade lackiert

Sonderhinweise

Die Blechfassaden sind robust.
Heftige physische Beanspruchungen etwa durch Anlehnen von Fahrrädern oder sonstige Gegenstände oder Schlageinwirkung sind dennoch zu vermeiden, da sich Kratzer in der Oberfläche bilden könnten, die den Korrosionsschutz beeinträchtigen.

RAL 7016 - Anthrazitgrau
Best.-Nr.: M-F - L-01

RAL 7035 - Lichtgrau
Best.-Nr.: M-F - L-02

RAL 1001 - Beige
Best.-Nr.: M-F - L-03

RAL 5003 - Saphirblau
Best.-Nr.: M-F - L-04

RAL 3004 - Purpurrot
Best.-Nr.: M-F - L-05

RAL 6018 - Gelbgrün
Best.-Nr.: M-F - L-06

Typ B - Keramikfassade

Sonderhinweise

Die Keramik unterliegt einer natürlichen Stoßempfindlichkeit. Heftige physische Beanspruchungen etwa durch Anlehnen von Fahrrädern oder sonstige Gegenstände oder Schlageinwirkung sind zu vermeiden.

Sandstein A
Best.-Nr.: M-F - K-01

Schiefer A
Best.-Nr.: M-F - K-02

Concrete A
Best.-Nr.: M-F - K-03

Marble black A
Best.-Nr.: M-F - K-04

Basaltiq A
Best.-Nr.: M-F - K-05

Typ C - Holzfassade

Sonderhinweise

Die witterungsfesten Hölzer unterliegen der natürlichen Alterung. Farb- und Materialzustandsveränderungen sind mit der Zeit möglich und erwartbar.

Sibirische Lärche,
hell lasiert
Best.-Nr.: M-F - H-01

Sibirische Lärche,
rot lasiert
Best.-Nr.: M-F - H-02

Sibirische Lärche,
vergraut
Best.-Nr.: M-F - H-03

Sibirische Lärche,
violett lasiert
Best.-Nr.: M-F - H-04

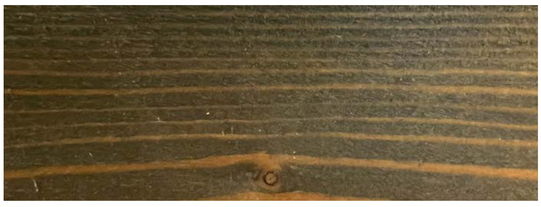

Sibirische Lärche,
grün lasiert
Best.-Nr.: M-F - H-05

Sibirische Lärche,
dunkel lasiert
Best.-Nr.: M-F - H-06

Typ D - Metallfassade lasergraviert (ab 2024)

Sonderhinweise

Die Blechfassaden sind robust.
Heftige physische Beanspruchungen etwa durch Anlehnen von Fahrrädern oder sonstige Gegenstände oder Schlageinwirkung sind dennoch zu vermeiden, da sich Kratzer in der Oberfläche bilden könnten, die den Korrosionsschutz beeinträchtigen.

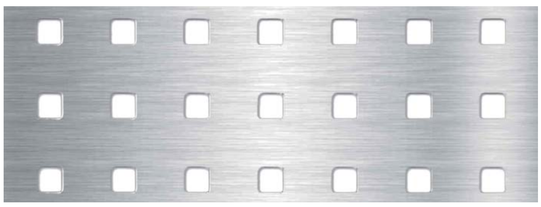

Motiv A
Best.-Nr.: M-F - LG-01

Motiv B
Best.-Nr.: M-F - LG-02

Typ E - Metallgewebe / Streckmetall (ab 2024)

Außenraum geeignetes Metallgewebe in Spannrahmen.

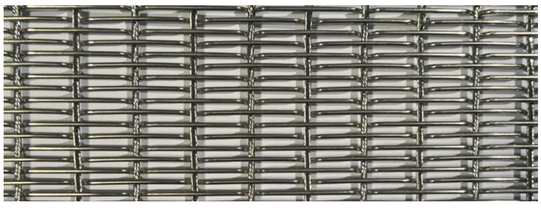

Metallgewebe A
Best.-Nr.: M-F - MG-01

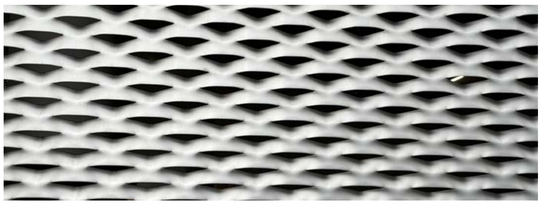

Streckmetall A
Best.-Nr.: M-F - MG-02

Sonderlösungen
Individuelle Farbtöne, Lasergravur, Bedruckung,
wir machen Ihre Wünsche möglich. Bitte fragen Sie unter
01234 12345678 oder service@mobiqe.bike an.

Fassade

Lieferumfang

MOBIQE
passion
for e-biking

Hauptelemente

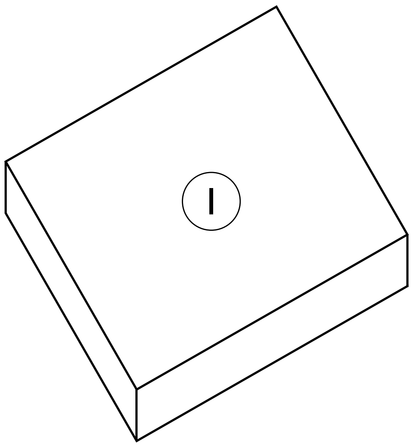

Normteile

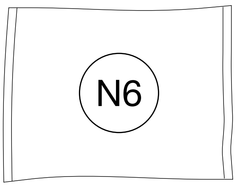

Fassade

Teileübersicht

MOBIQE
passion
for e-biking

35 8x 

Typ A: Metall

36 8x 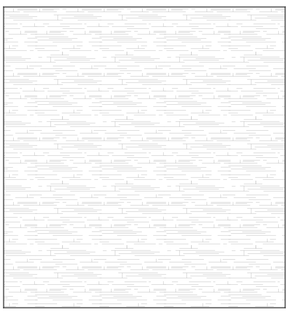

Typ B: Naturstein / Keramik

37 8x

Typ C: Holz

N6 32x

Aufbau 11.3.1 Typ A: Metall

MOBIQE
passion
for e-biking

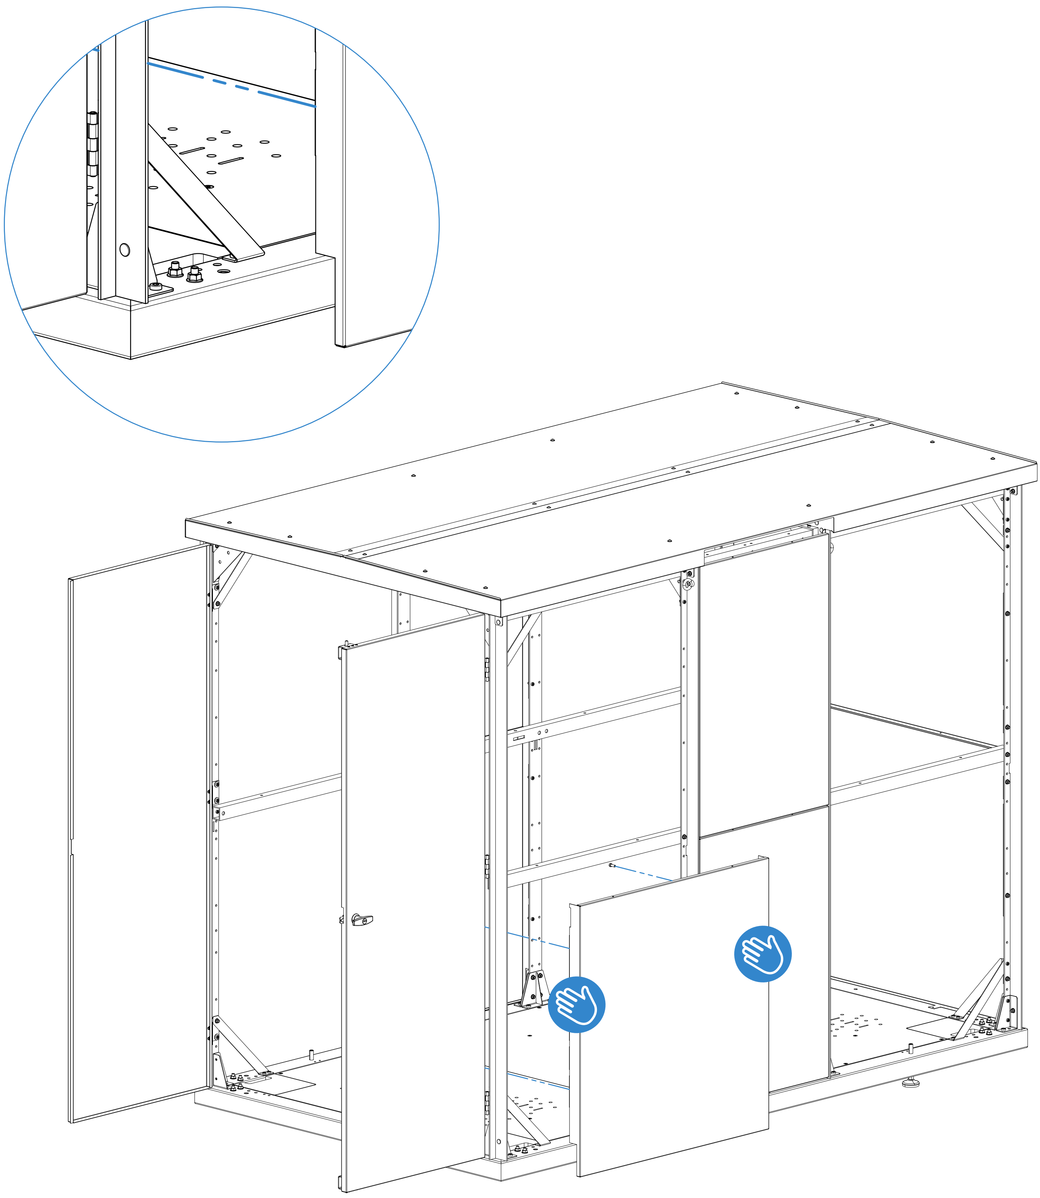

Verschrauben Sie die erste Fassadenplatte (35) wie abgebildet mit dem Wireframe.
Achten Sie dabei auf die korrekte Ausrichtung der Platte.

Bauteile

35 1x

N6 4x

Werkzeuge

5

Aufbau 11.3.2 Typ A: Metall

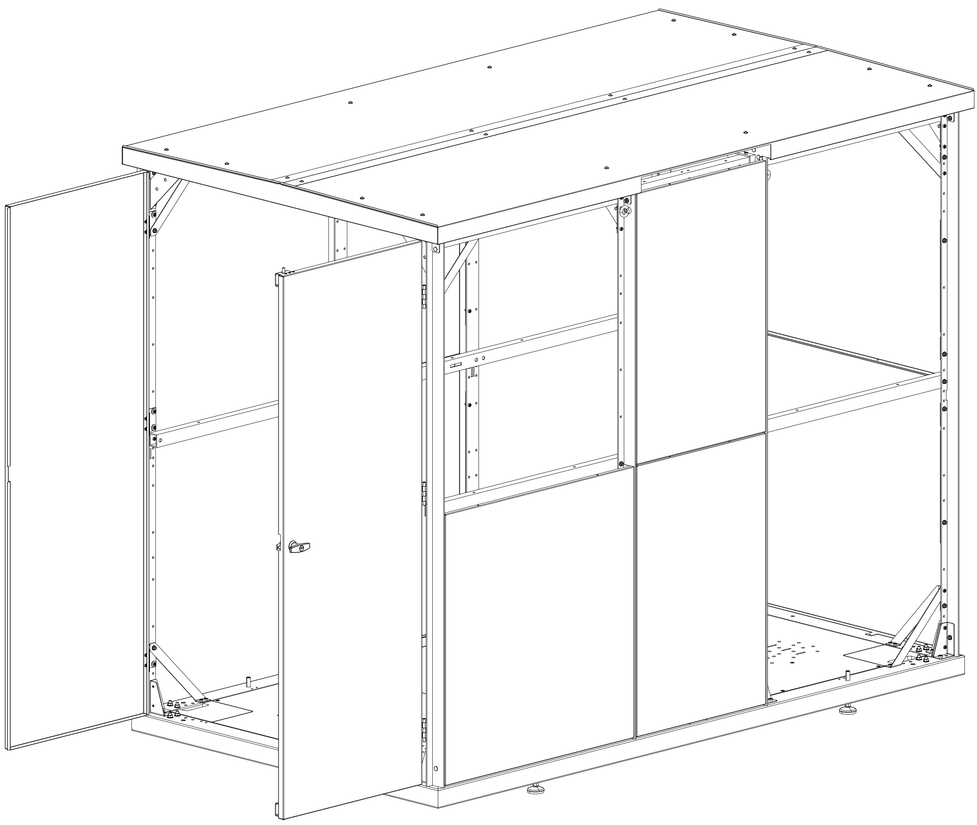

Verschrauben Sie die erste Fassadenplatte (35) wie abgebildet mit dem Wireframe.
Achten Sie dabei auf die korrekte Ausrichtung der Platte.

Bauteile	Werkzeuge

Fassade

Aufbau 11.3.3 Typ A: Metall

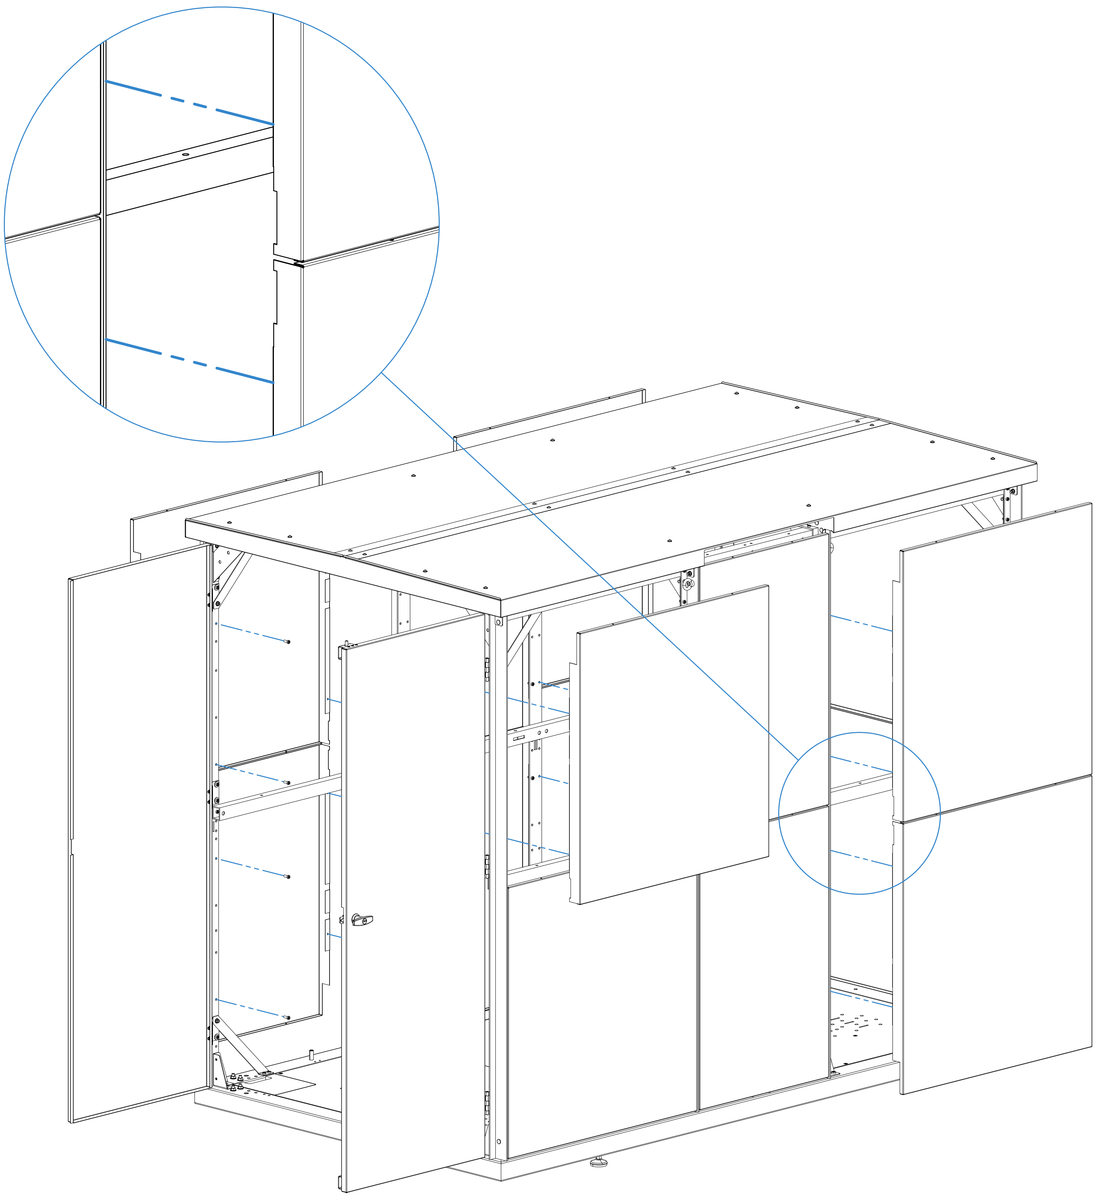

Verschrauben Sie nach einander die übrigen Fassaden-platten mit dem Wireframe. Beachten Sie dabei, dass die oberen Platten genau spiegelbildlich zu den unteren montiert werden müssen.

Bauteile

35 7x

N6 28x

Werkzeuge

5

Aufbau 11.3.4 Typ A: Metall

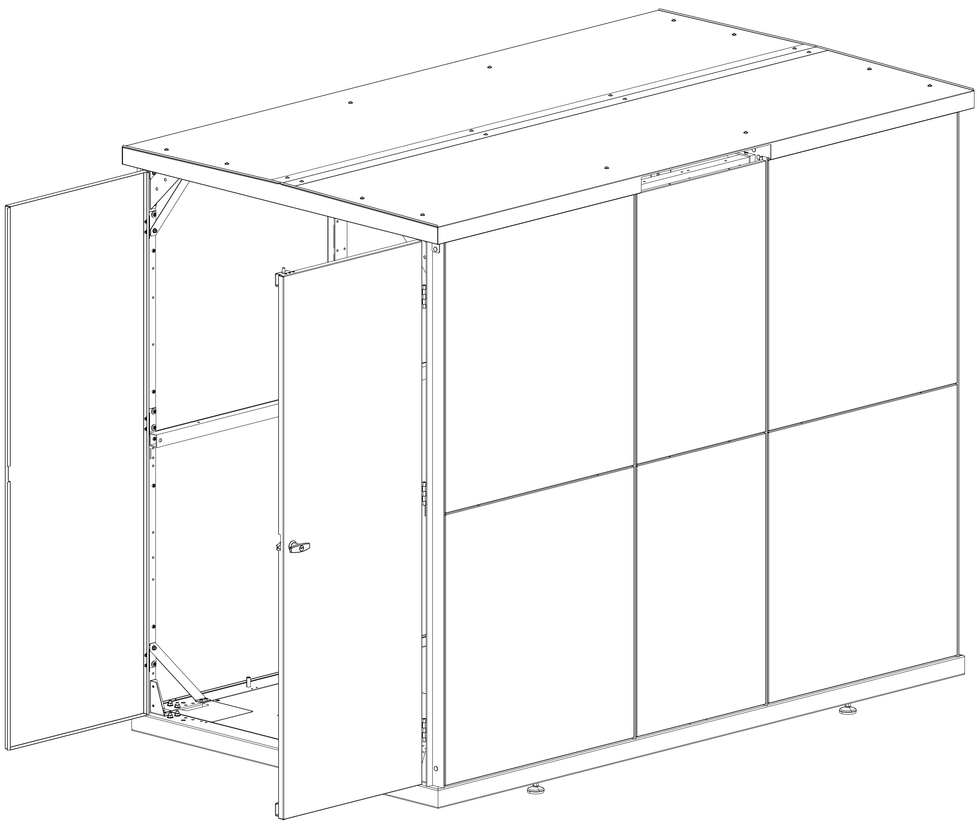

Verschrauben Sie nach einander die übrigen Fassaden-platten mit dem Wireframe. Beachten Sie dabei, dass die oberen Platten genau spiegelbildlich zu den unteren montiert werden müssen.

Bauteile	Werkzeuge

Aufbau 11.3.5 Typ B: Naturstein / Keramik

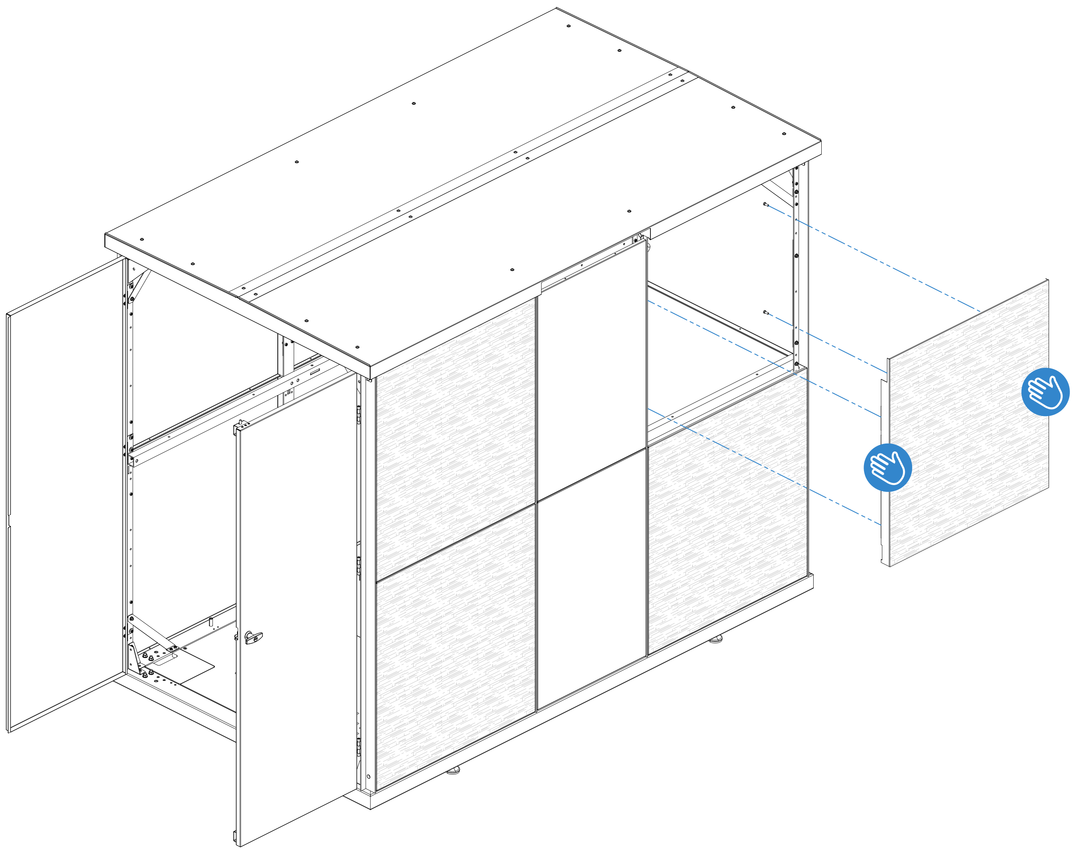

Die Montage der Fassadenplatten aus Naturstein / Keramik erfolgt nach exakt dem selben Prinzip, wie die Montage der Metallfassade. Auch hier müssen die oberen Platten spiegelbildlich zu den unteren angebracht werden.

Bauteile

36 8x

N6 32x

Werkzeuge

5

Fassade

Aufbau 11.3.6 Typ C: Holz

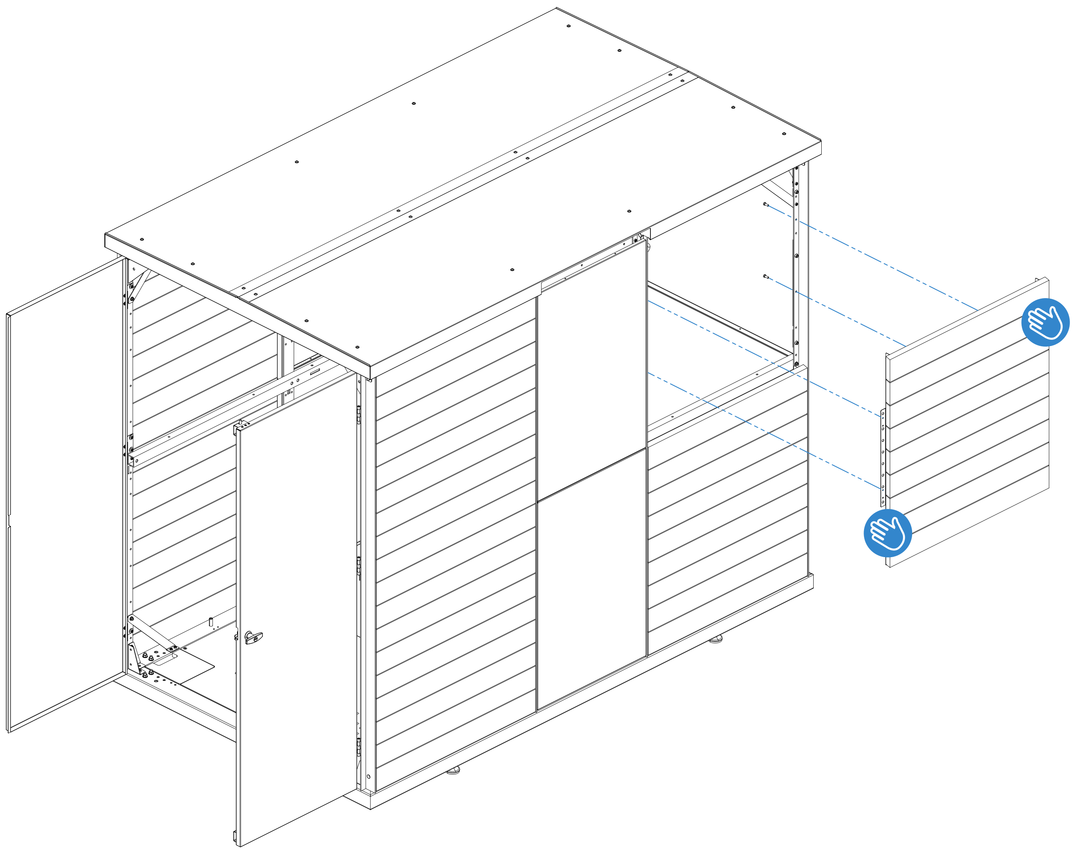

Verschrauben Sie die Module der Holzfassade wie oben dargestellt mit dem Wireframe.
Anders als bei Metall- und Keramikfassade werden hier die oberen Module jedoch nicht spiegelbildlich montiert.

Bauteile

36 8x

N6 32x

Werkzeuge

5

MOBIQE
passion
for e-biking

Der Aufbau der Fassade ist hiermit abgeschlossen.
Tippen Sie unten auf "weiter", um zum nächsten Aufbauschritt (12.1 Bike-Bodenständer) zu gelangen.
Alternativ können Sie auch an diese Position scrollen oder navigieren.

Bike-Bodenständer

12.1

Best.-Nr.: M-E -FH-01

MOBIQE
passion
for e-biking

Bike-Bodenständer

Information

MOBIQE
passion
for e-biking

Die Bike-Bodenständer halten die Fahrräder aufgeräumt im Innern der Box. Dabei sind diese variabel positionierbar, sodass sie für jede Fahrradgröße und Lenkerbreite passen.

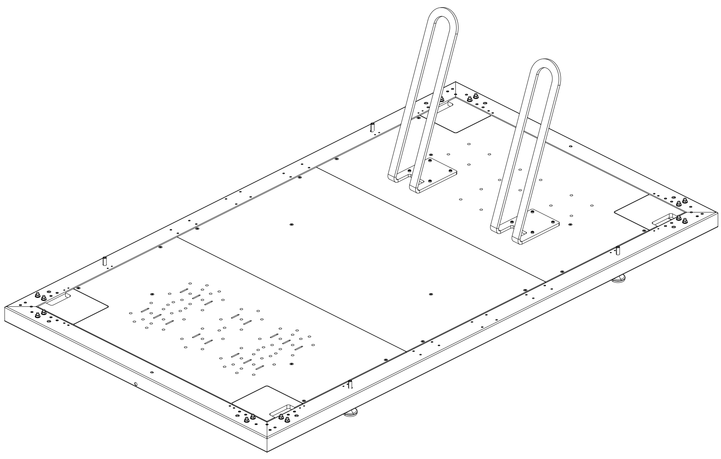

Bike-Bodenständer

Teileübersicht

MOBIQE
passion
for e-biking

46 2x

N19 8x

Bike-Bodenständer

Aufbau 12.3.1

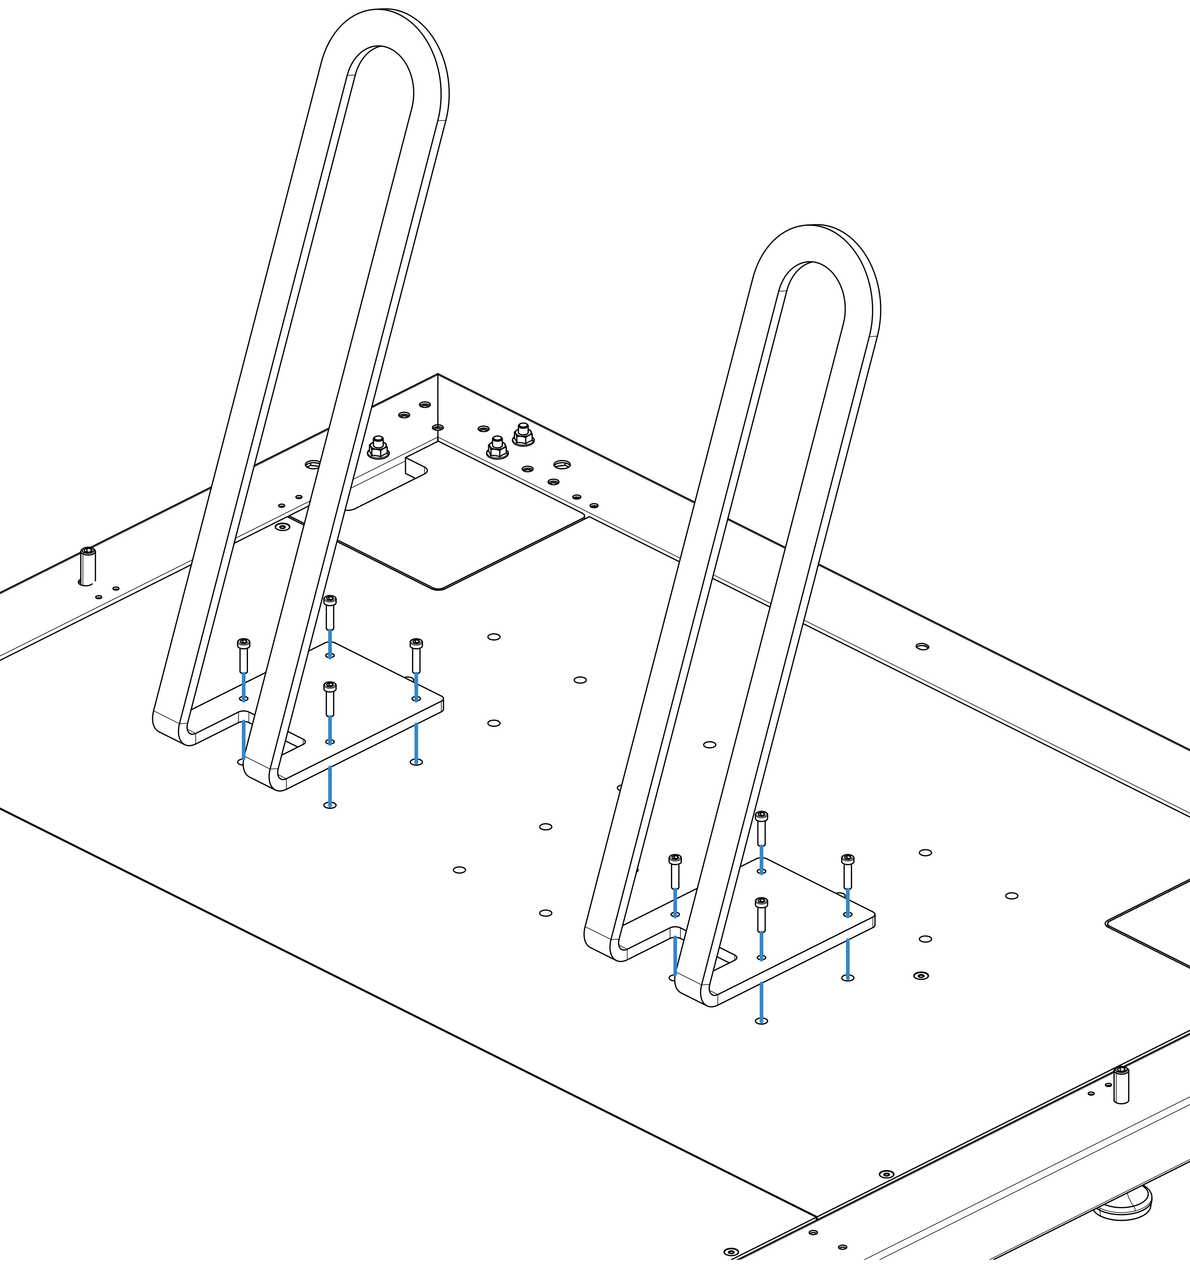

Verschrauben Sie die beiden Bikeständer (46) wie abgebildet mit der hinteren Bodenplatte. Die Position kann dabei im Raster individuell nach Größe des Fahrrads gewählt werden.

Bauteile

46 2x

N19 8x

Werkzeuge

5

Bike-Bodenständer

Aufbau 12.3.2

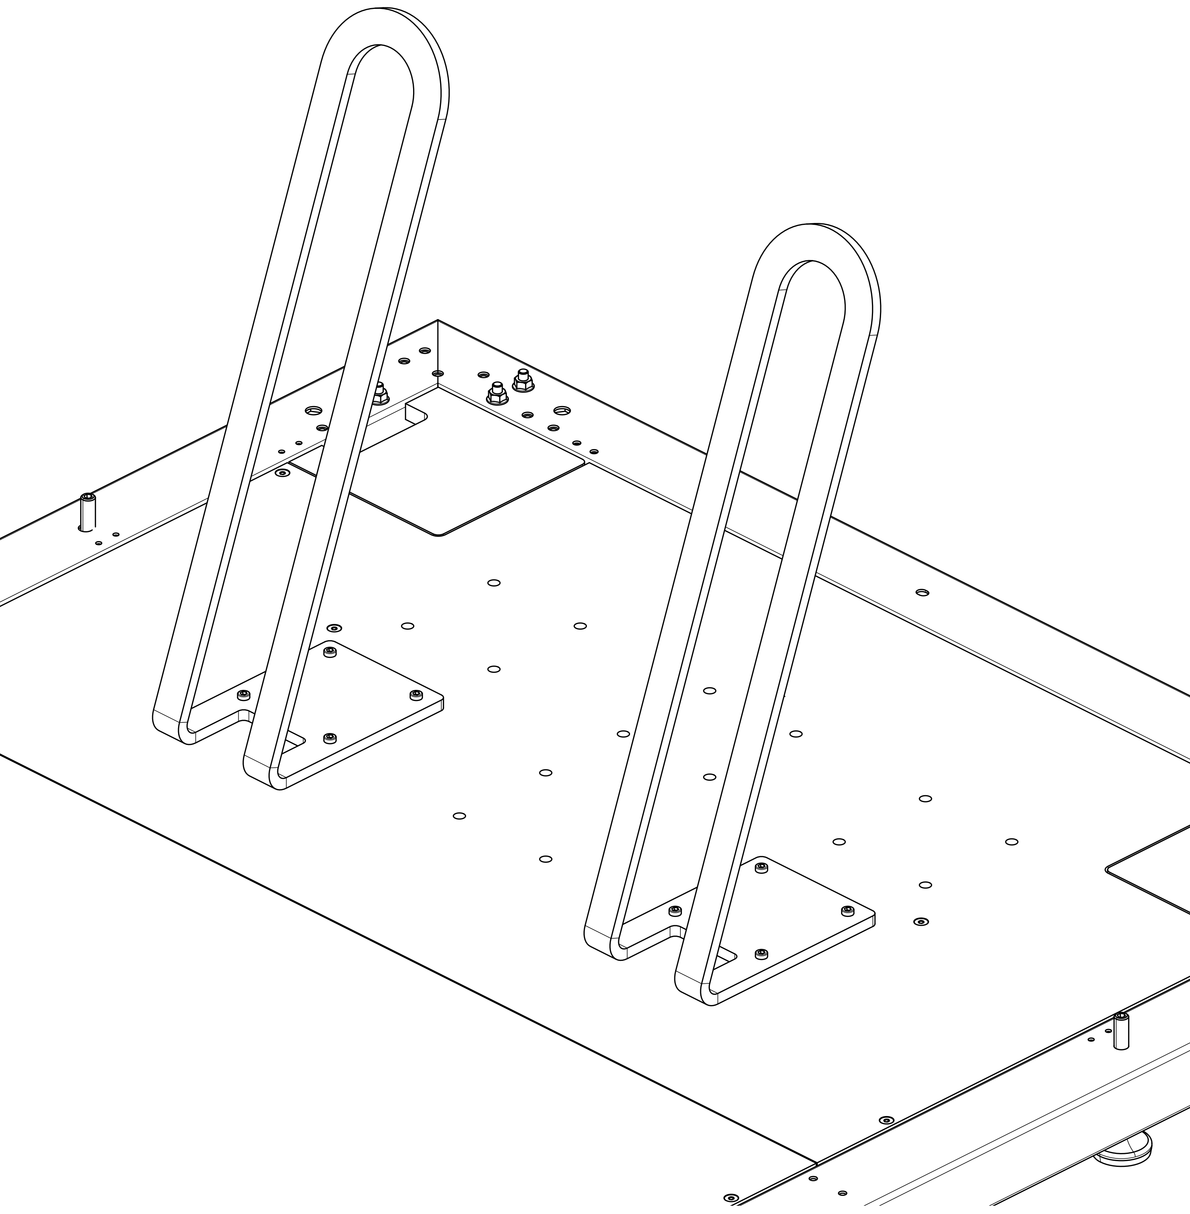

Verschrauben Sie die beiden Bikeständer (46) wie abgebildet mit der hinteren Bodenplatte. Die Position kann dabei im Raster individuell nach Größe des Fahrrads gewählt werden.

Bauteile	Werkzeuge

Der Aufbau des Bike-Bodenständers ist hiermit abgeschlossen.
Wählen Sie zunächst aus, ob Sie mit Regal (13.1 Regal) oder ohne (14.1 Bike-Halteklaue) fortfahren möchten.
Alternativ können Sie auch an diese Position scrollen oder navigieren.

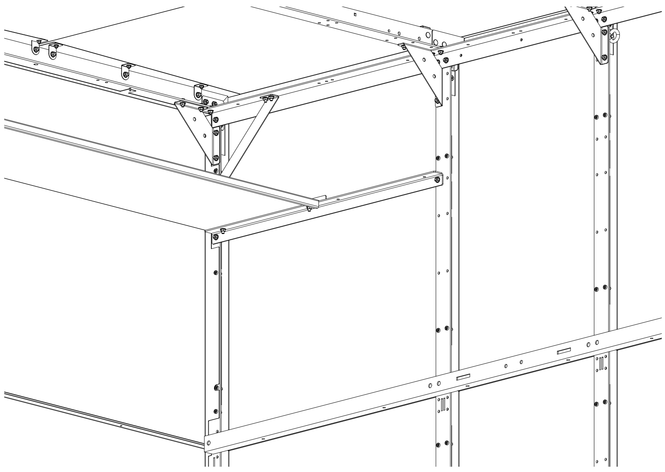

weiter mit Regal >

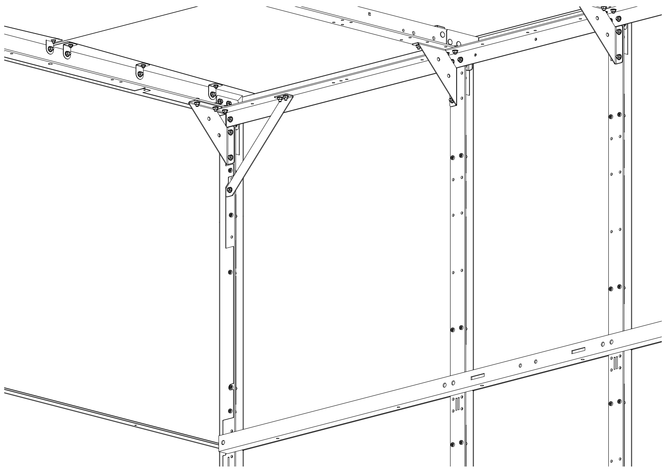

weiter ohne Regal >

Regal

13.1

MOBIQE
passion
for e-biking

Best.-Nr.: M-E - R-01

Die folgenden Schritte zum Aufbau des Regals werden nur benötigt, wenn Sie sich für dieses entschieden haben. Sollte dies nicht der Fall sein, können Sie direkt zu Position 14.1 (Bike-Halteklaue) springen.

Die Regalerweiterung kann im Innenraum der Bikebox installiert werden.
Folgen Sie den Aufbauschritten wie abgebildet in der vorgegebenen Reihenfolge.

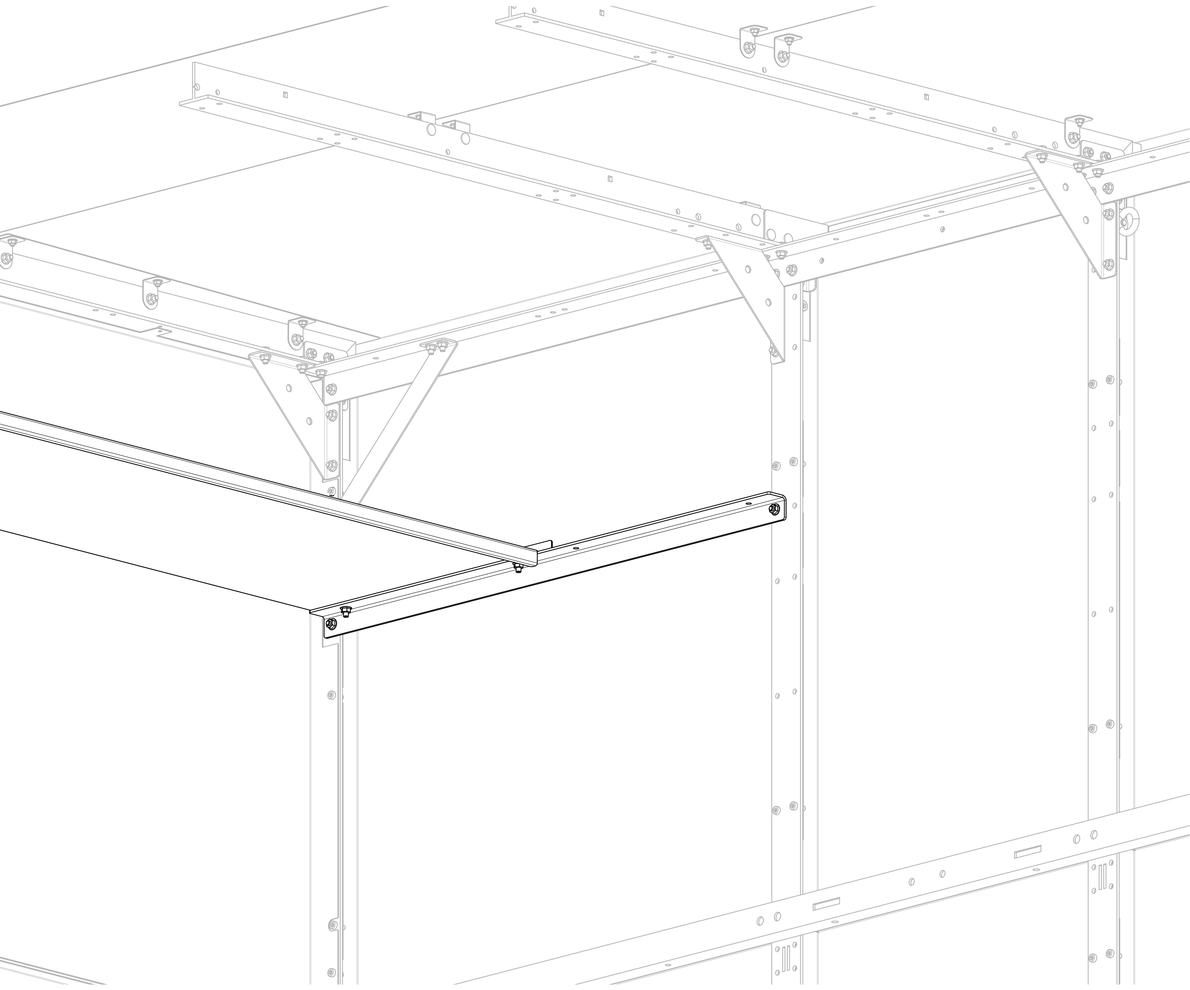

Regal

Lieferumfang

MOBIQE
passion
for e-biking

Hauptelemente

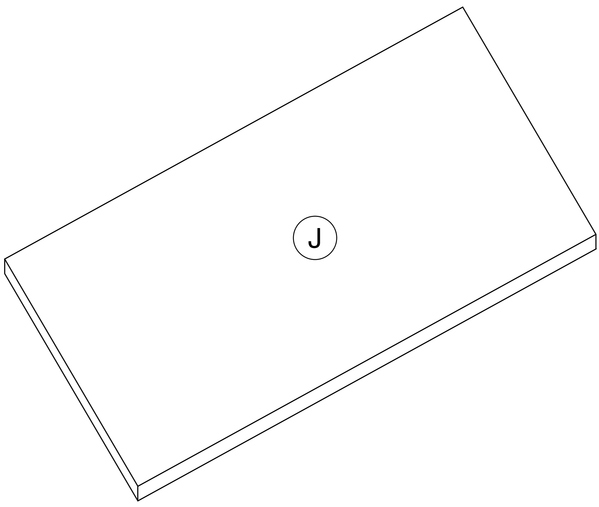

Normteile

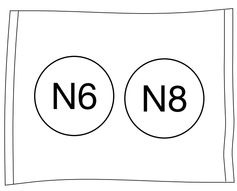

Regal

Teileübersicht

MOBIQE
passion
for e-biking

42 2x

43 1x

N6 8x

N8 8x

Regal

Aufbau 13.3.1 Halteprofile

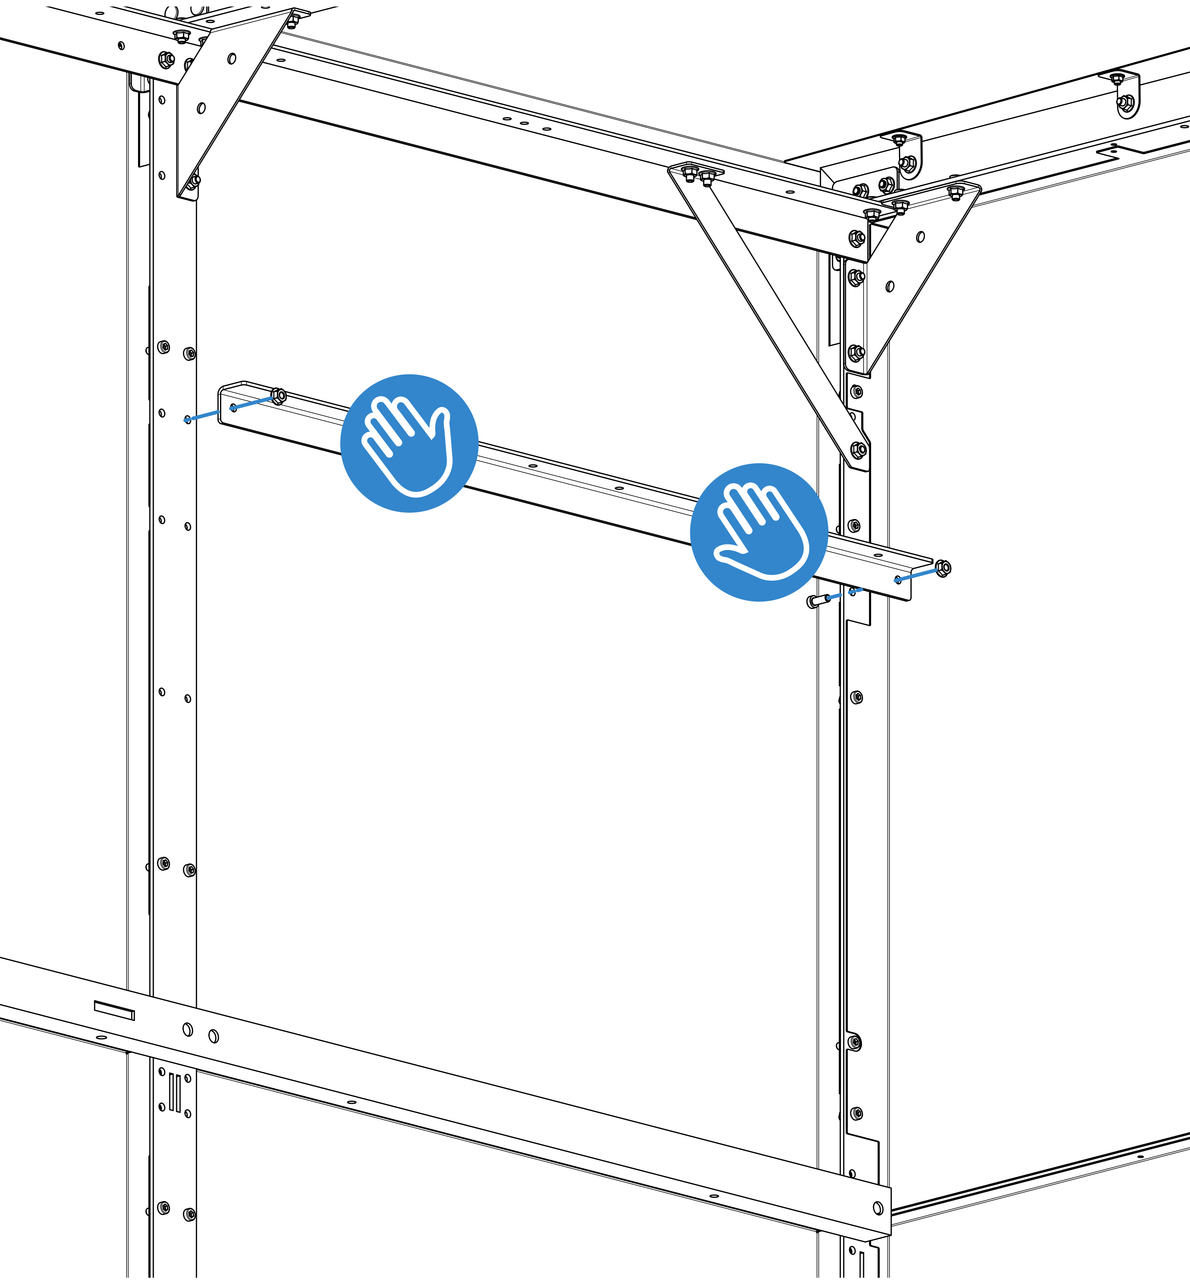

Verschrauben Sie das erste Regal-Halteprofil (42) wie abgebildet im hinteren oberen Bereich mit dem Wireframe.

Bauteile

42	1x	
N6	2x	
N8	2x	

Werkzeuge

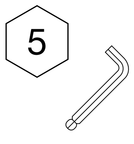

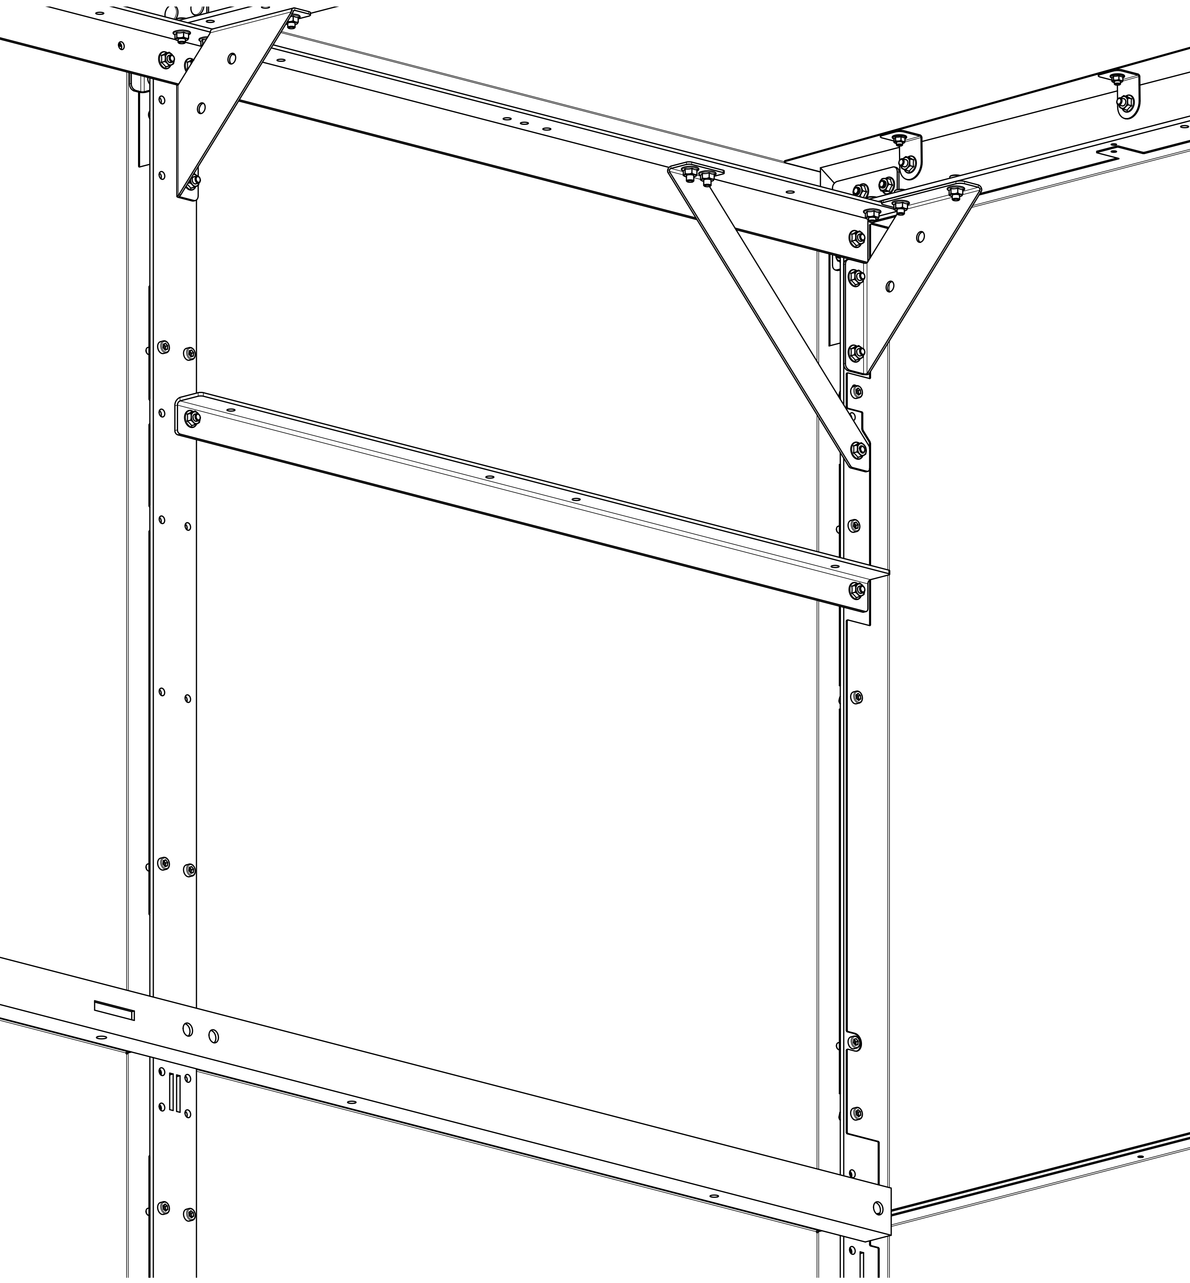

Verschrauben Sie das erste Regal-Halteprofil (42) wie abgebildet im hinteren oberen Bereich mit dem Wireframe.

Bauteile	Werkzeuge

Regal

Aufbau 13.3.3 Halteprofile

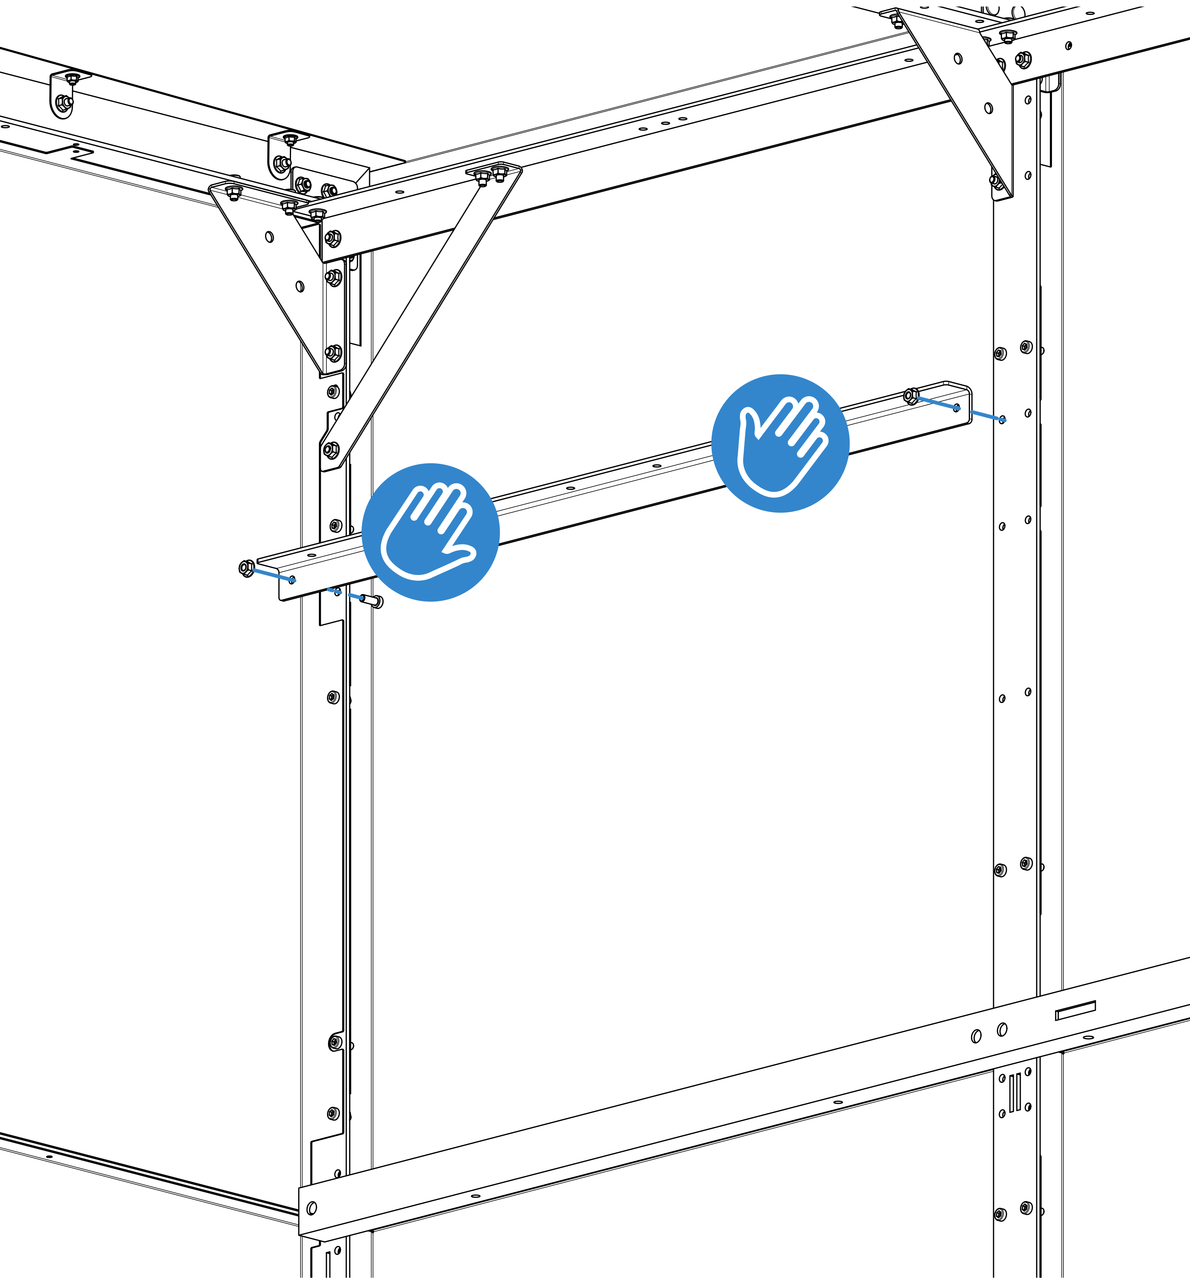

Wiederholen Sie diesen Vorgang auf der gegenüberliegenden Seite im hinteren Bereich der Box.

Bauteile

42	1x	
N6	2x	
N8	2x	

Werkzeuge

5 10

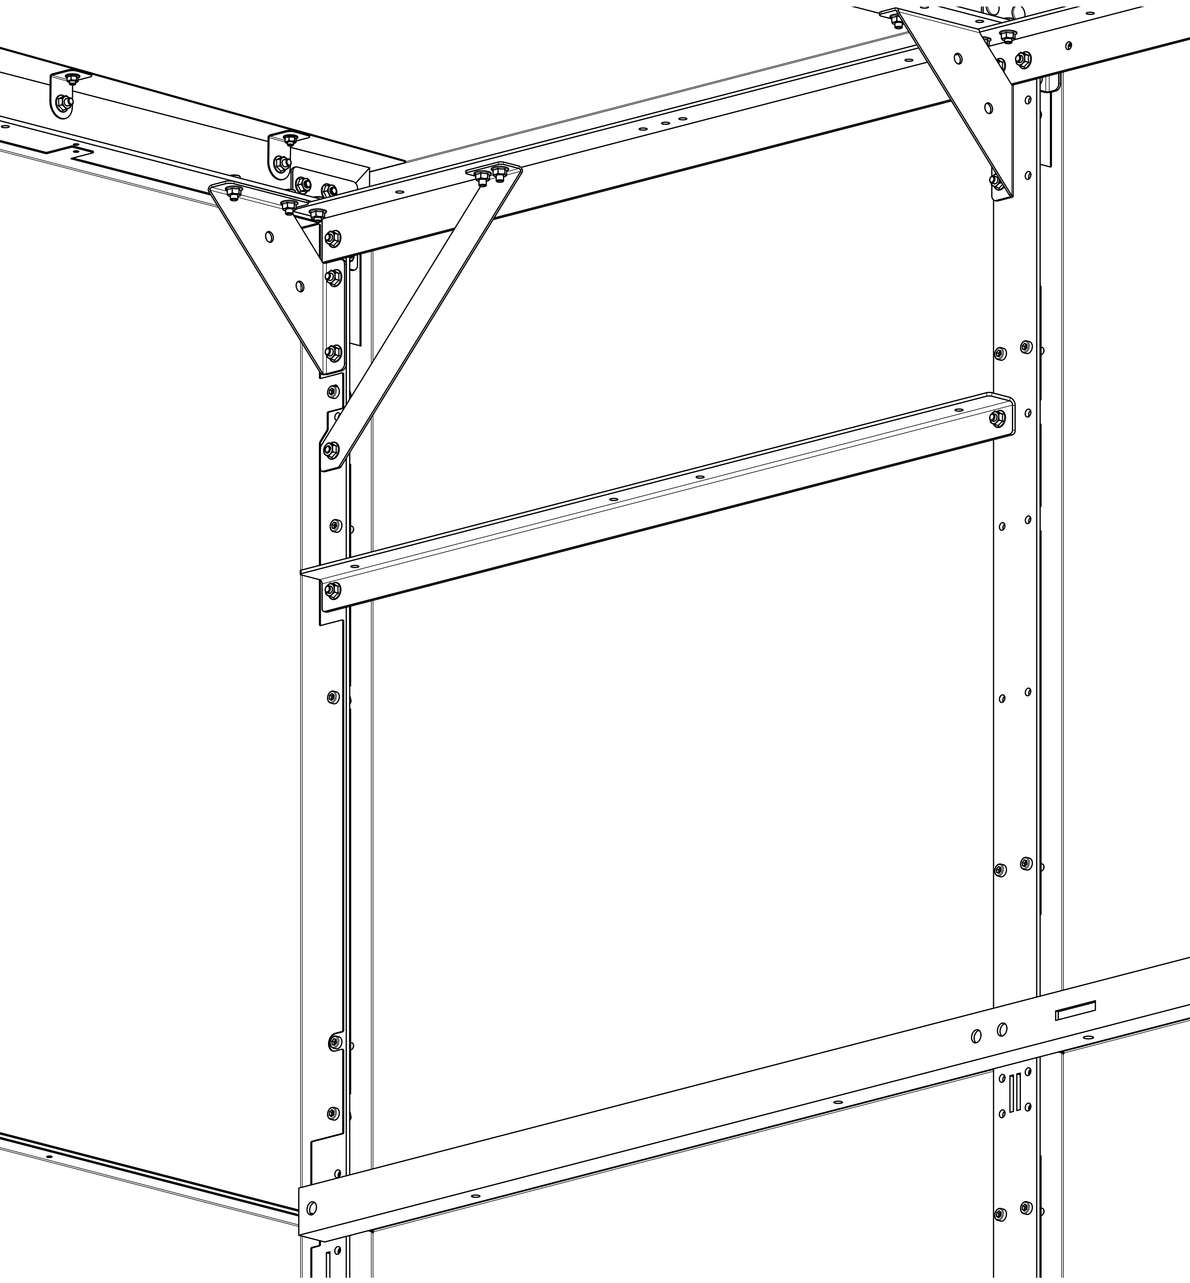

Wiederholen Sie diesen Vorgang auf der gegenüberliegenden Seite im hinteren Bereich der Box.

Bauteile	Werkzeuge

Regal

Aufbau 13.3.5 Regalplatten

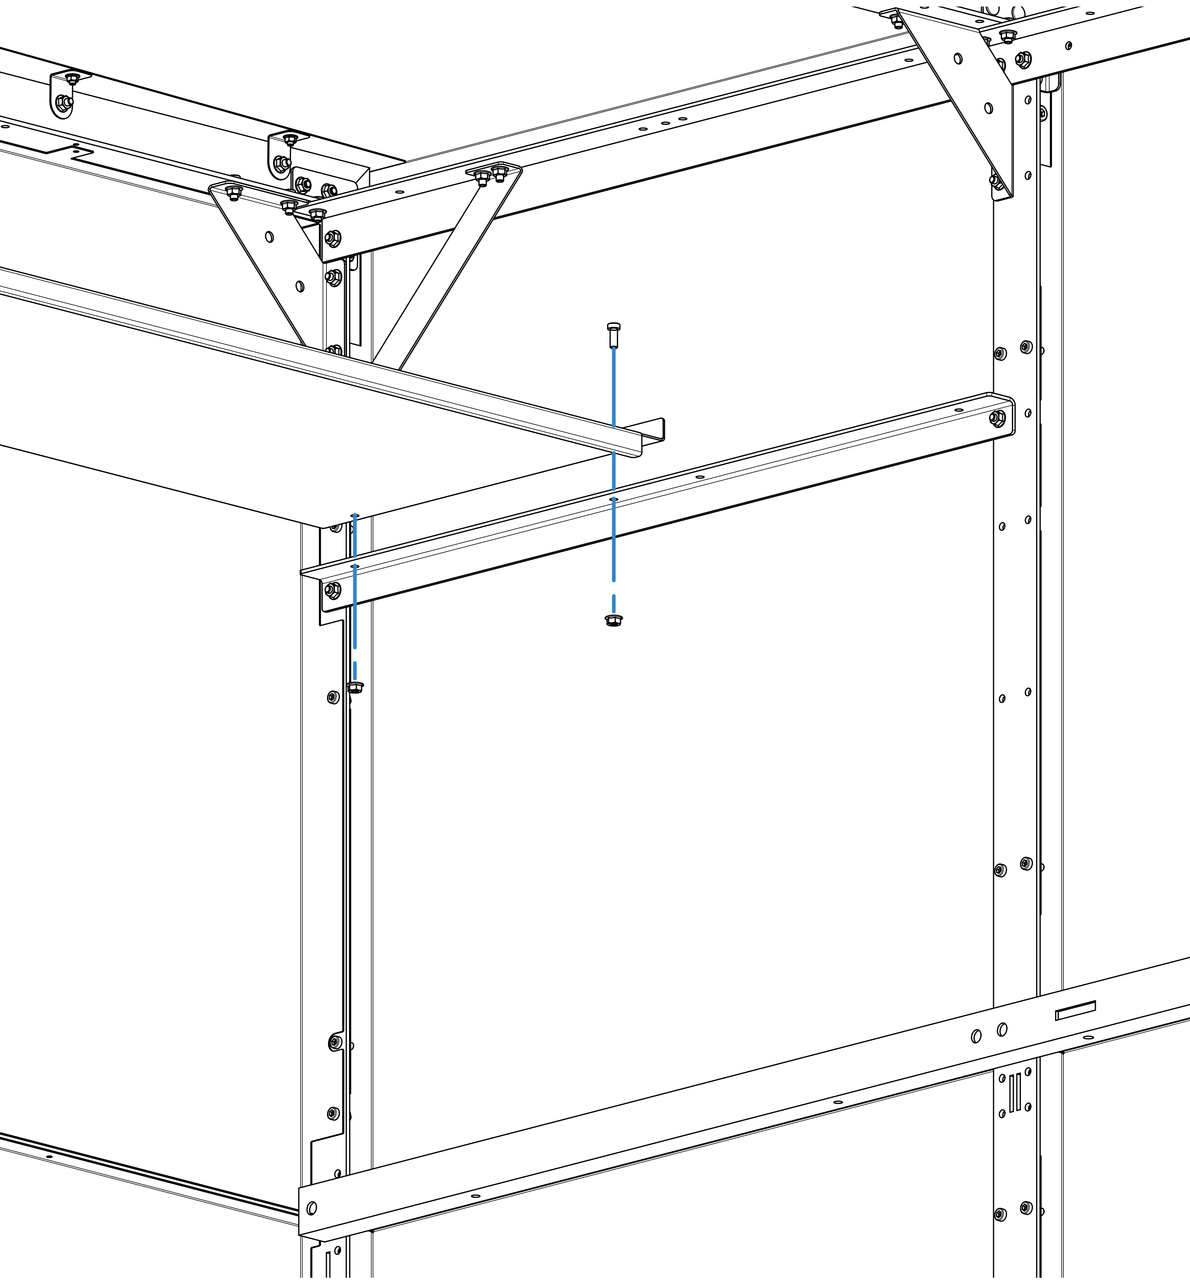

Verschrauben Sie nun die Regalplatte (43) wie abgebildet mit den Halteprofilen. Wiederholen Sie dies auf der gegenüberliegenden Seite auf die gleiche Weise.

Bauteile

43	1x	
N6	4x	
N8	4x	

Werkzeuge

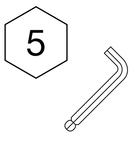

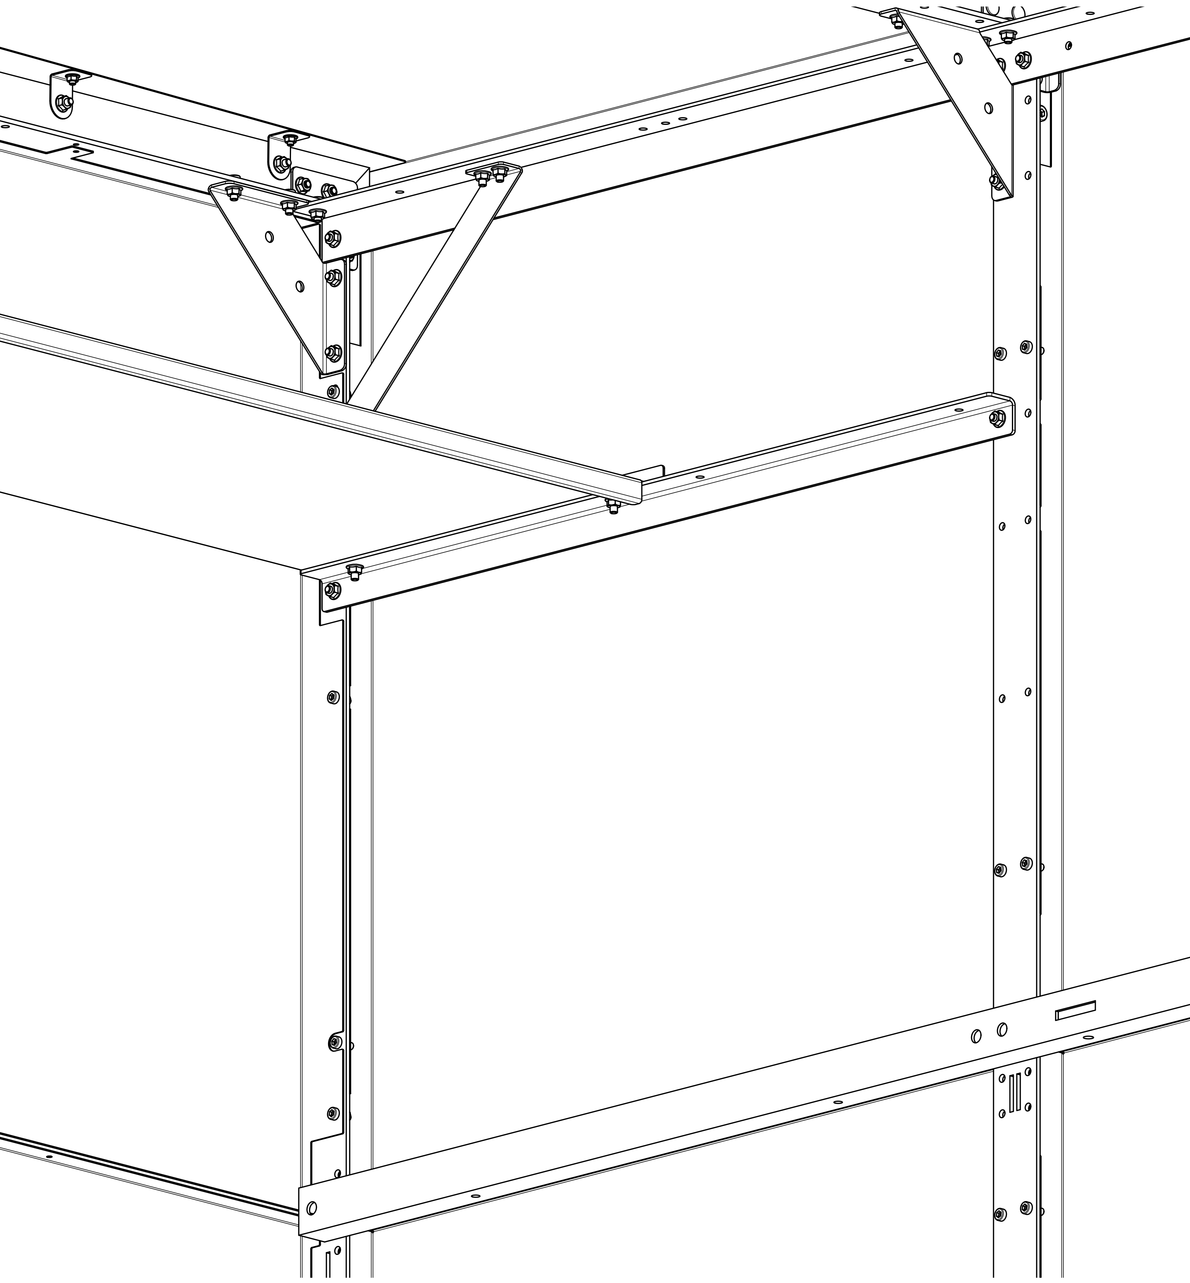

Verschrauben Sie nun die Regalplatte (43) wie abgebildet mit den Halteprofilen. Wiederholen Sie dies auf der gegenüberliegenden Seite auf die gleiche Weise.

Bauteile	Werkzeuge

MOBIQE
passion
for e-biking

Der Aufbau des Regals ist hiermit abgeschlossen.
Wählen Sie zunächst aus, ob Sie mit der Bike-Halteklaue der Werkstatt (14.1 Bike-Halteklaue) oder ohne diese (15.1 Mobilitäts-Set) fortfahren möchten.
Alternativ können Sie auch an diese Position scrollen oder navigieren.

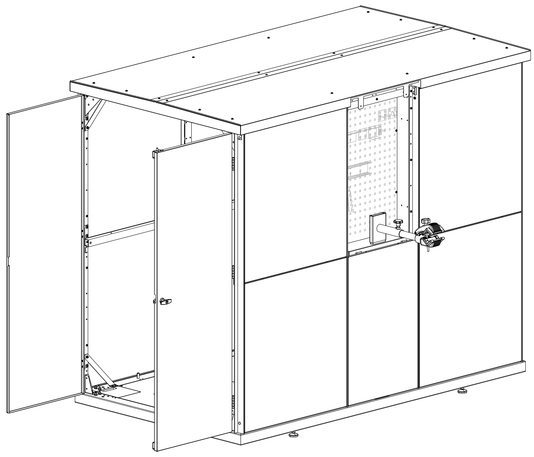

weiter mit Halteklaue >

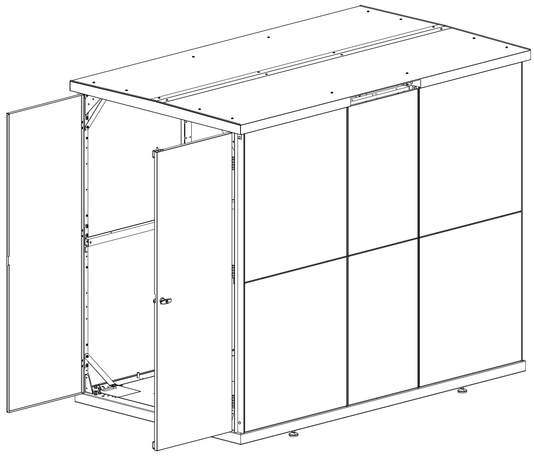

weiter ohne Halteklaue >

Bike-Halteklaue

14.1

MOBIQE
passion
for e-biking

Best.-Nr.: M-E -HK-01

Bike-Halteklaue

Information

Die folgenden Schritte zum Aufbau der Bike-Halteklaue werden nur benötigt, wenn Sie sich für die Werkstatt entschieden haben.
Sollte dies nicht der Fall sein, können Sie direkt zu Position 15.1 (Mobilitäts-Set) springen.

Um die Bike-Halteklaue nutzen zu können, ist es erforderlich, diesen auf das hierfür vorgesehene Vierkant-Profil aufzusetzen. Gehen Sie behutsam vor, damit die Fassade nicht beschädigt wird.
Zum Verschließen der Werkstatt muss die Halteklaue zunächst demontiert werden.

Die Halteklaue finden Sie im mobiqe-Shop unter www.mobiqe.bike mit der Bestellnr.: M-E -HK-01

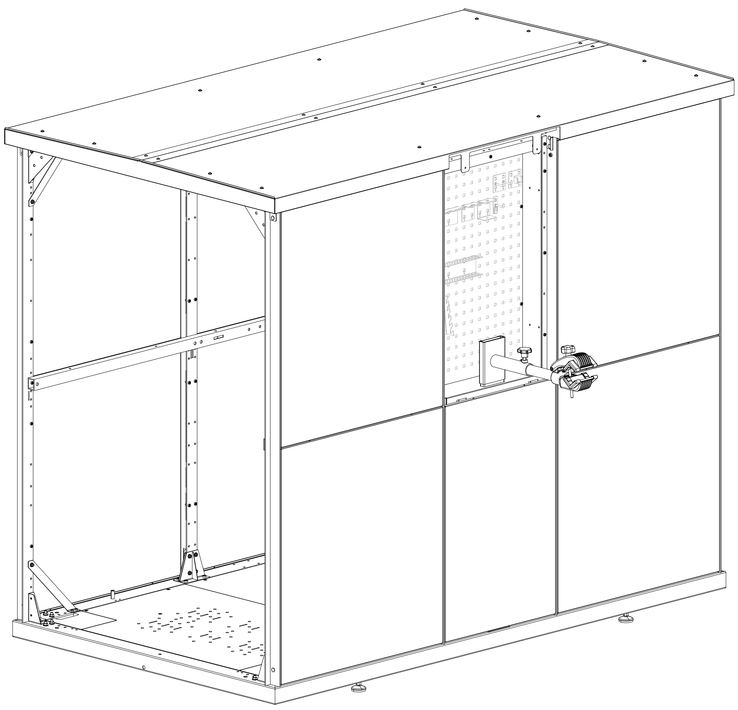

Bike-Halteklaue

Teileübersicht

MOBIQE
passion
for e-biking

45 1x 

N18 1x

Bike-Halteklaue

Aufbau 14.3.1 Anbringung

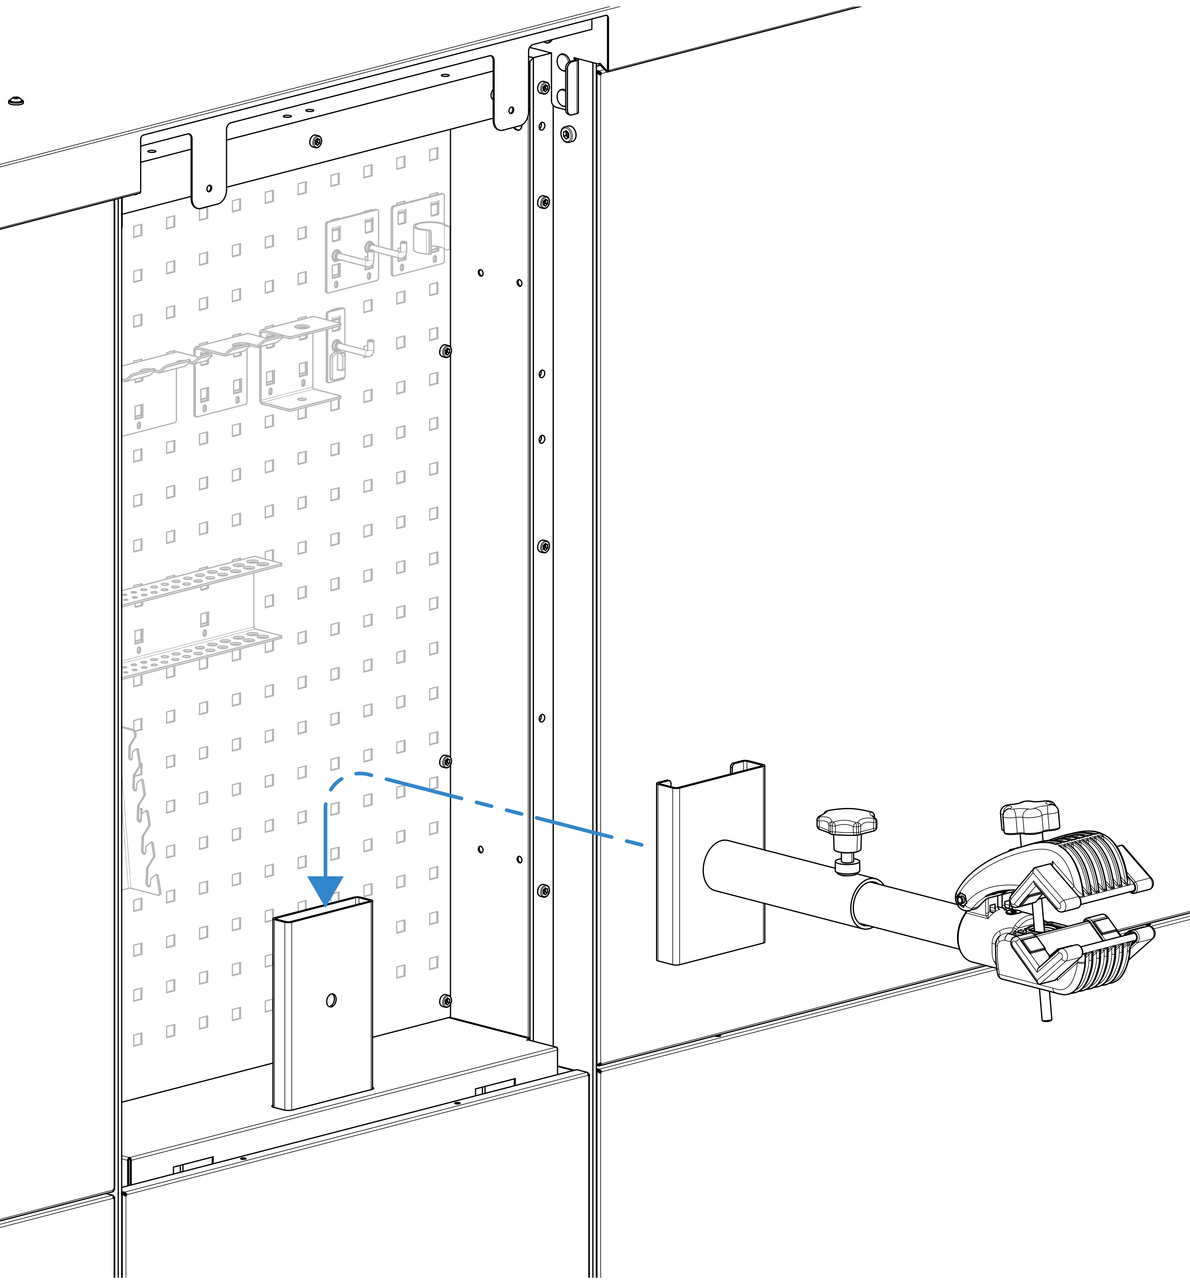

Öffnen Sie zunächst die Werkstattklappe und schieben Sie den Bikehalter (45) wie abgebildet von oben auf die Haltestange.

Bauteile

45 1x 

Werkzeuge

Bike-Halteklaue

Aufbau 14.3.2 Anbringung

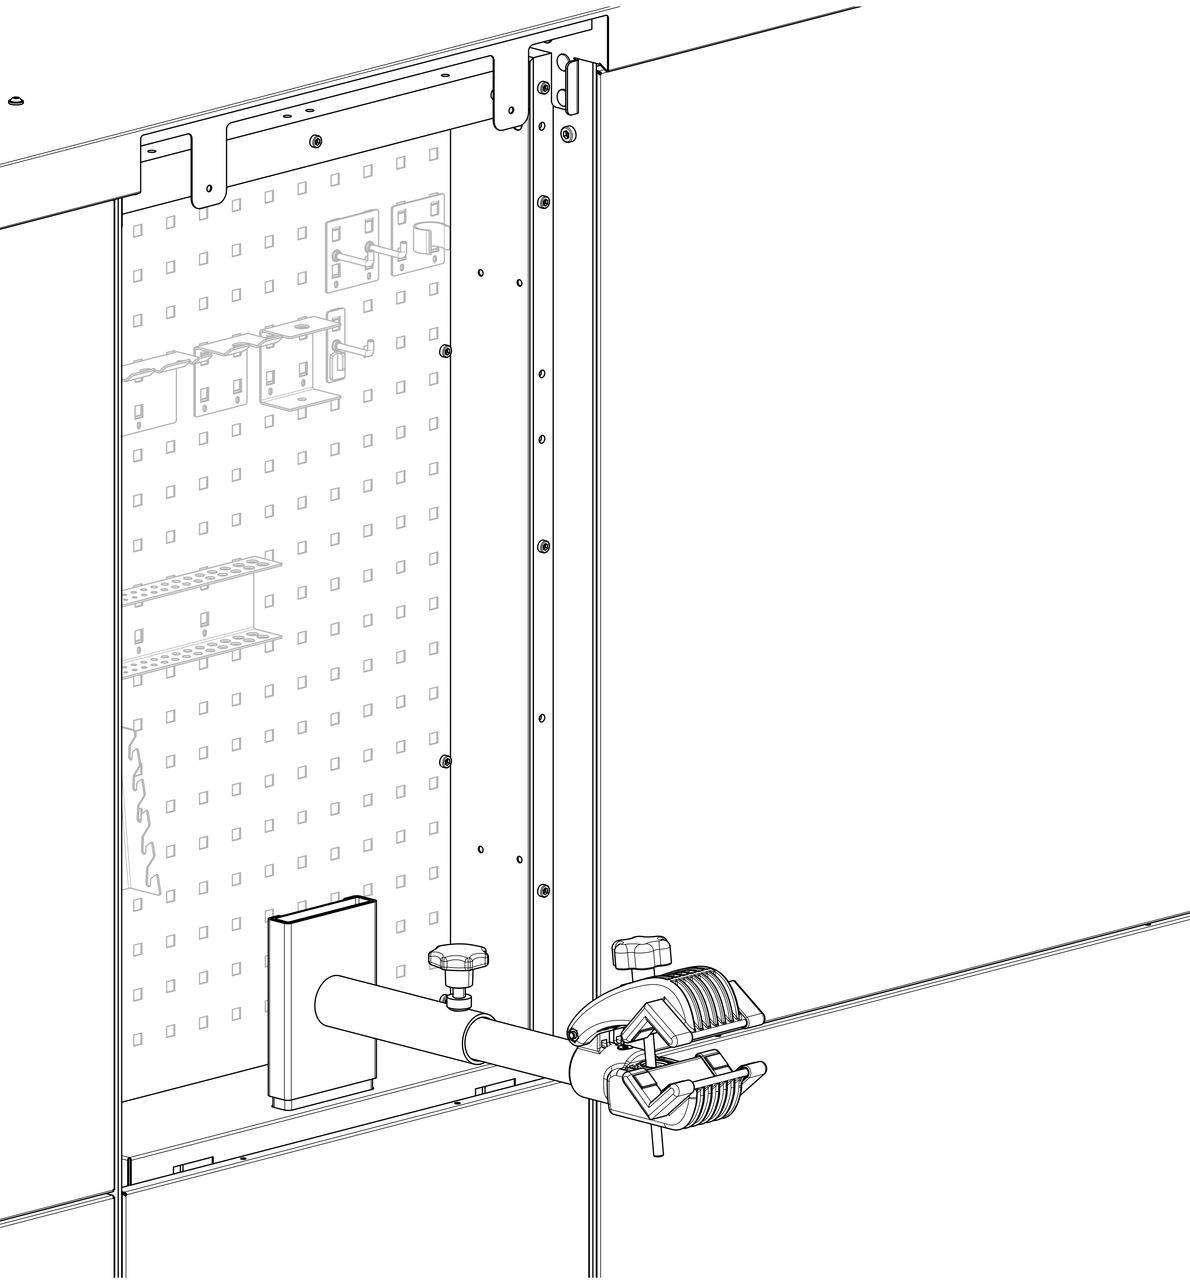

Öffnen Sie zunächst die Werkstattklappe und schieben Sie den Bikehalter (45) wie abgebildet von oben auf die Haltestange.

Bauteile	Werkzeuge

Bike-Halteklaue

Aufbau 14.3.3 Fixierung

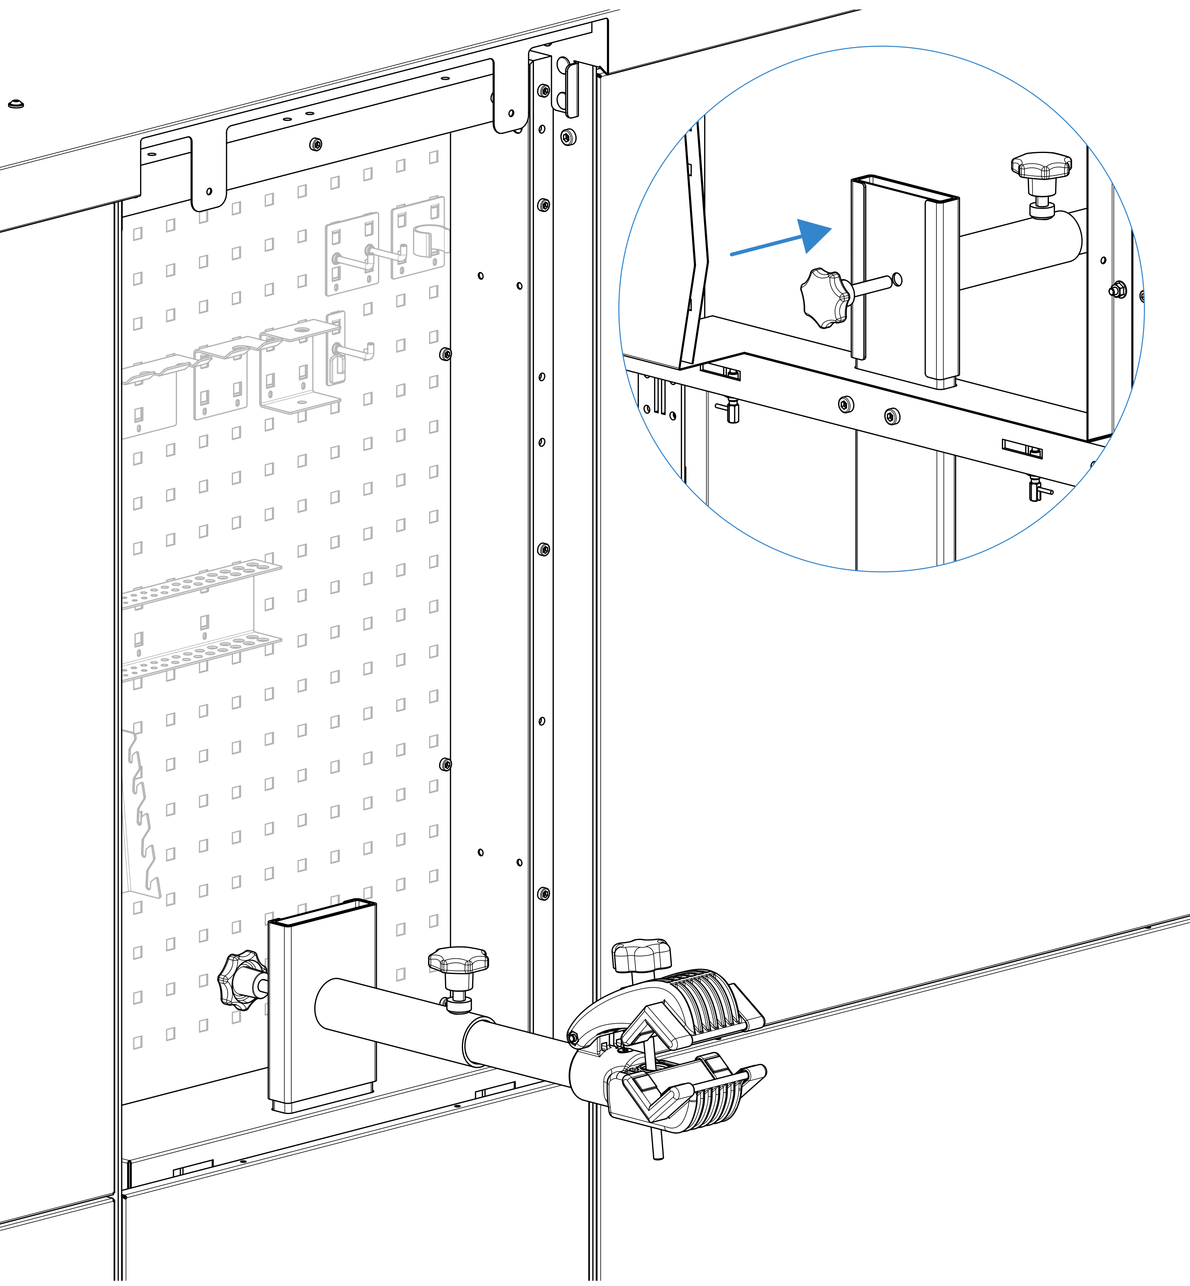

Führen Sie nun den Sterngriff (N18) wie abgebildet von hinten durch die Haltestange und schrauben Sie ihn fest in das Gewinde des Bikehalters.

Bauteile	Werkzeuge
N18 1x	

Bike-Halteklaue

Aufbau 14.3.4 Fixierung

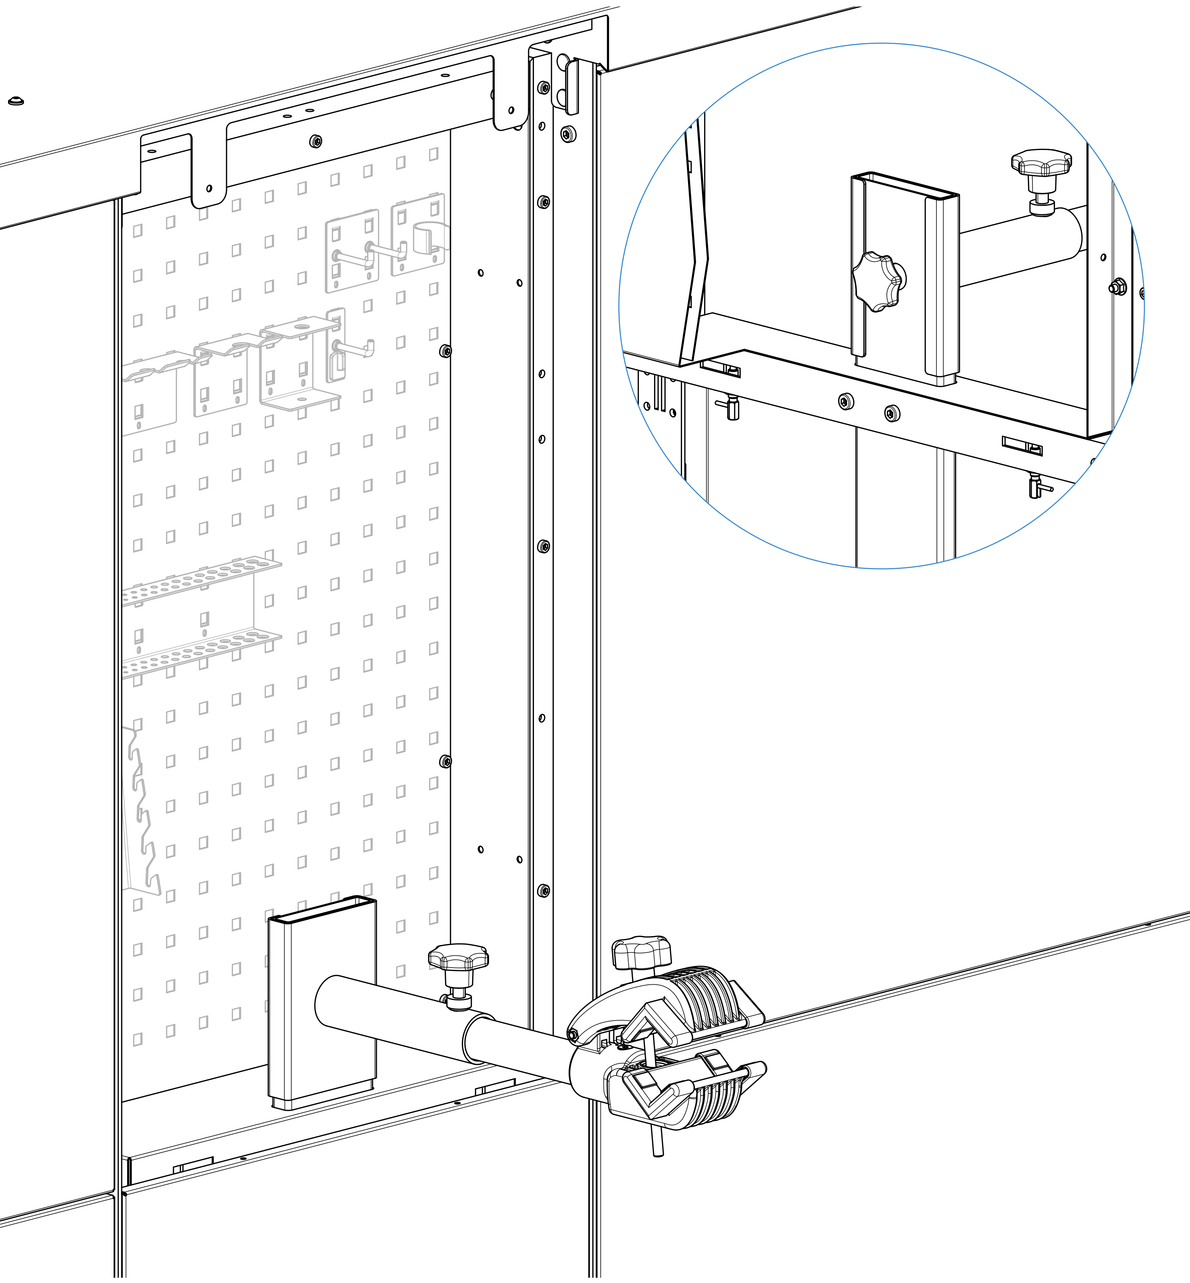

Führen Sie nun den Sterngriff (N18) wie abgebildet von hinten durch die Haltestange und schrauben Sie ihn fest in das Gewinde des Bikehalters.

Bauteile	Werkzeuge

Bike-Halteklaue

Aufbau 14.3.5 Anpassung

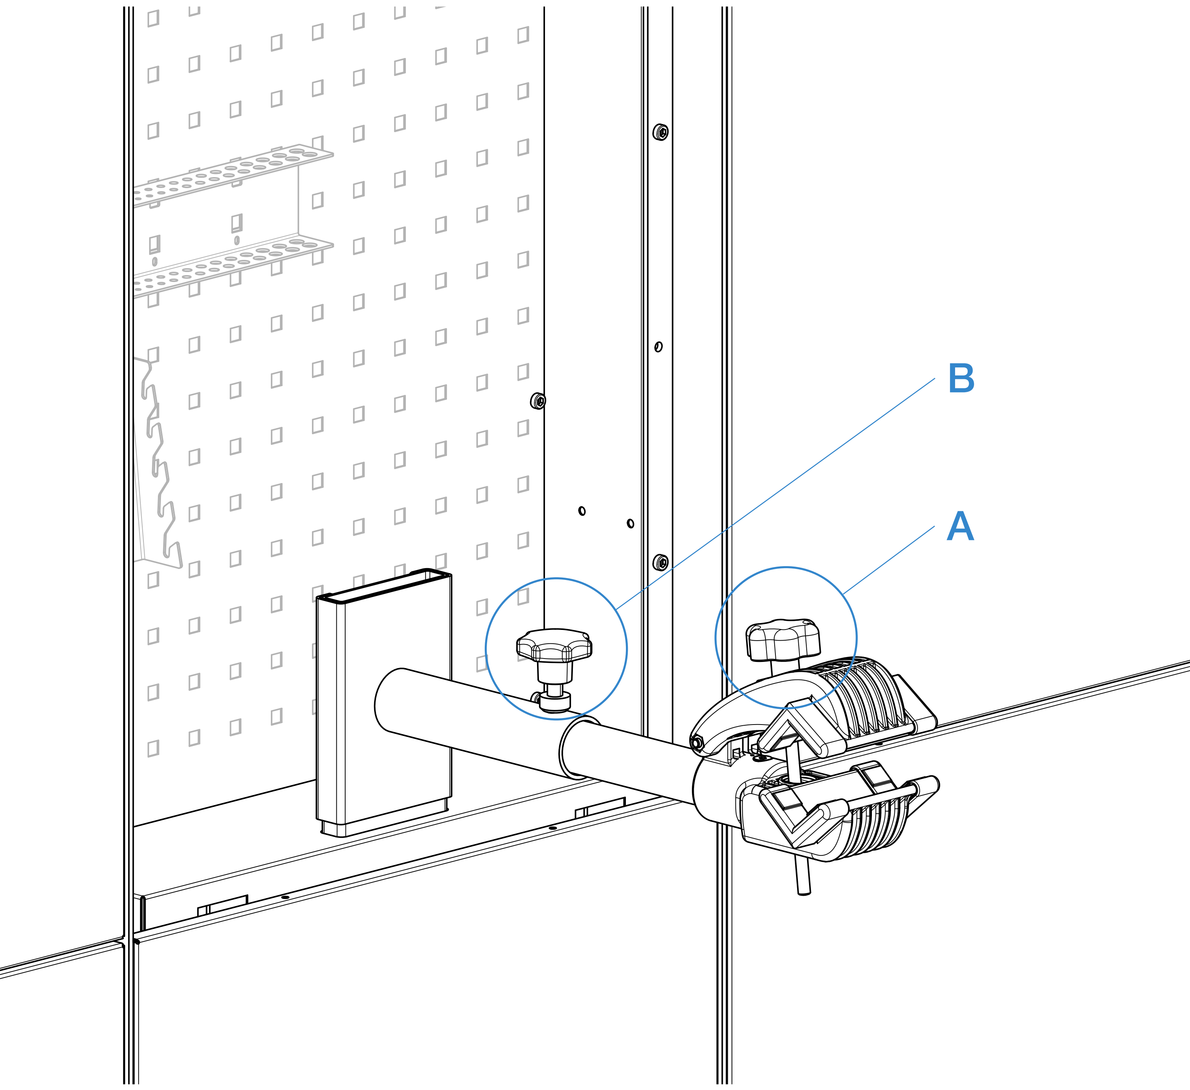

Lösen Sie den Sterngriff (A), um Ihr Bike mit dem Rahmen in den Halter einzusetzen. Ziehen Sie den Griff fest, um das Bike zu fixieren und Reparaturen vorzunehmen.
Lösen Sie den Sterngriff (B), um den Halter in die gewünschte Stellung zu rotieren. VORSICHT! Der Halter ist nun lose, gehen Sie sehr umsichtig vor, sodass der Halter nicht aus der Fassung rutscht - Verletzungsgefahr!

Bauteile	Werkzeuge

Der Aufbau des Basisrahmens ist hiermit abgeschlossen.
Tippen Sie unten auf "weiter", um zum nächsten Aufbauschritt (15.1 Mobilitäts-Set) zu gelangen.
Alternativ können Sie auch an diese Position scrollen oder navigieren.

Sofern Sie sich nicht für das Mobilitäts-Set entschieden haben, ist der Aufbau für Sie hiermit beendet.
Wir wünschen Ihnen viel Freude mit MOBIQE.

Mobilitäts-Set

15.1

MOBIQE
passion
for e-biking

Best.-Nr.: M-E -Mobil-01 (Auslieferung in 2024)

Ausbau zum Mobilitäts-Set

Das Mobilitäts-Set macht aus der stationären Box eine mobile Lösung für unabhängige Biketouren.
Hierzu sind alle Aufbau- und Einsatzschritte sorgfältig umzusetzen. Das Verladen der Box erfolgt in Eigenverantwortung und sollte von 4 Personen durchgeführt werden.
Zum Einsatz des Mobilitäts-Sets benötigen Sie einen PKW-Anhänger mit den Baumaßen 230 x 130 cm und einer zulässigen Nutzlast von 700 kg.

*Anhänger

Über unsere Website erhalten Sie Informationen bezüglich Vermietung und Verkauf von Anhängern. Wir bieten Ihnen auch komplette Anhänger-Box Lösungen an.
Sollte bereits ein Anhänger vorliegen, so sind folgende Richtmaße zu berücksichtigen:
Der Anhänger muss mindestens 230 x 130 x 350 cm lichtes Innenmaß umfassen.
Die zulässige Nutzlast muss über 700 kg liegen.
Es dürfen ausschließlich gebremste und mit einem Drittrad bzw. mit Zusatzstützen ausgestattete Anhänger zum Einsatz kommen.
Wird einer der Aspekte nicht erfüllt, so ist der Anhänger für das Mobilitäts-Set nicht geeignet.

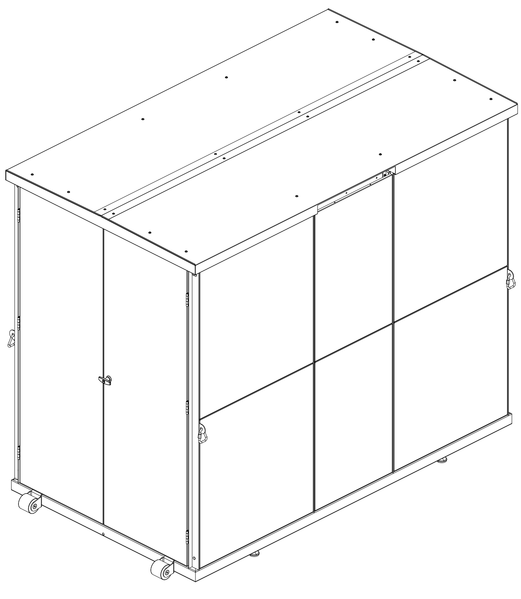

Mobilitäts-Set

Teileübersicht

MOBIQE
passion
for e-biking

48	4x	
49	1x	
50	4x	
51	4x	

N6	4x	
N8	4x	
N9	8x	
N14	4x	
N20	4x	
N25	4x	
N26	4x	

Mobilitäts-Set

Aufbau 15.3.1 Spannseile

MOBIQE
passion
for e-biking

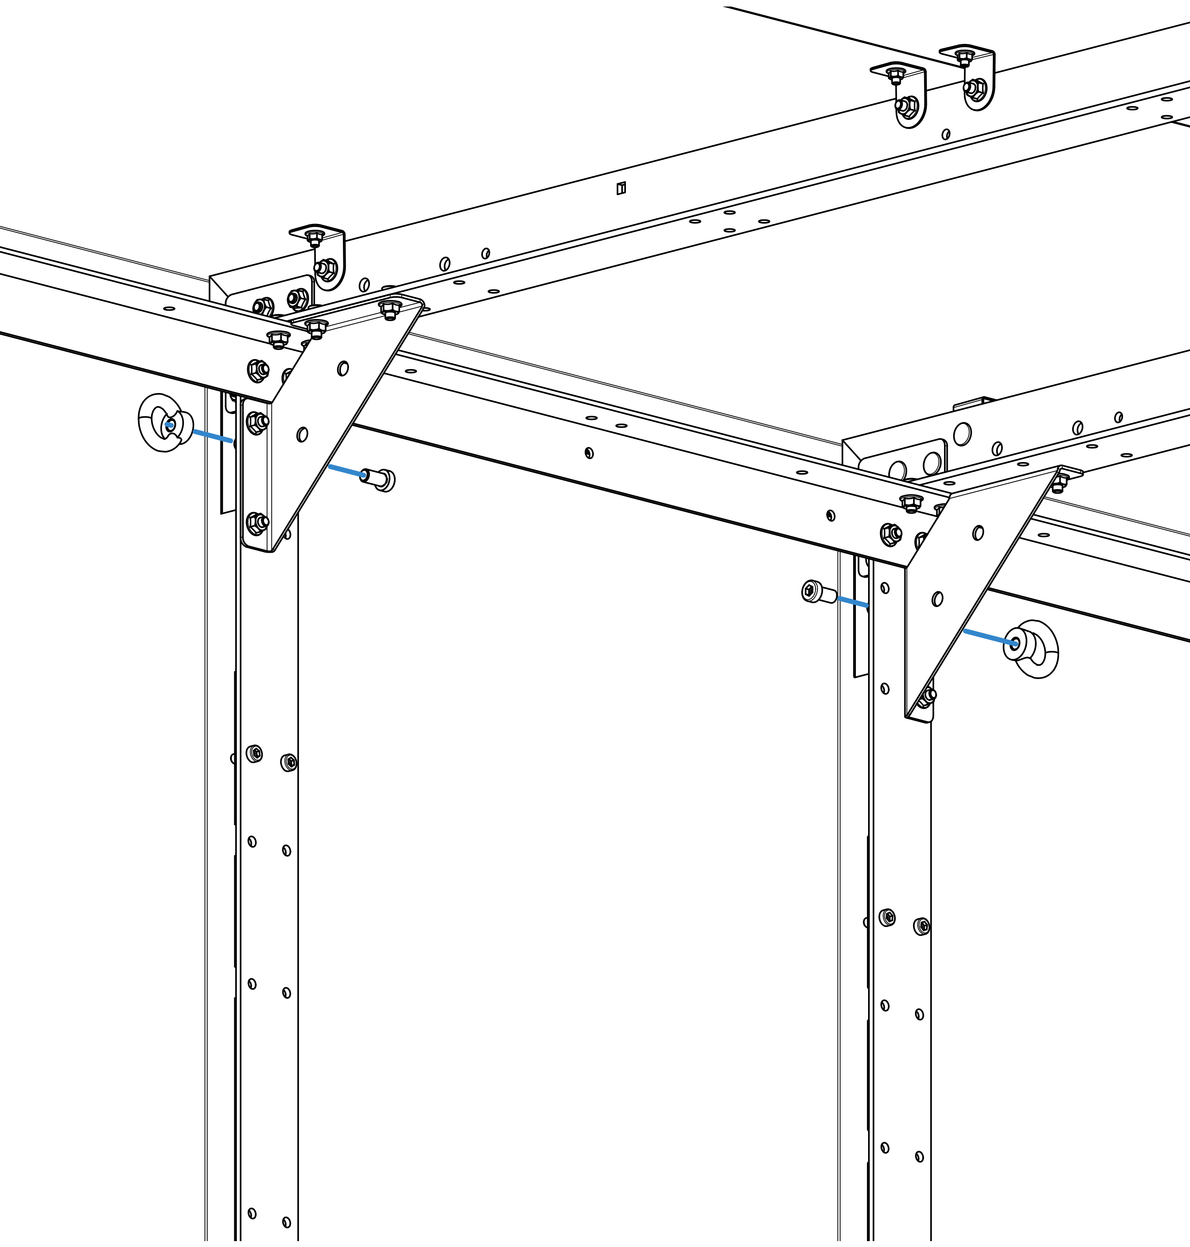

Verschrauben Sie zunächst die vier Ringmuttern (N20) wie abgebildet mit dem Wireframe. Achten Sie dabei auf die exakte Ausrichtung dieser, da dies für die spätere Stabilität von größter Wichtigkeit ist.

Bauteile

N20 4x

N14 4x

Werkzeuge

6

Aufbau 15.3.2 Spannseile

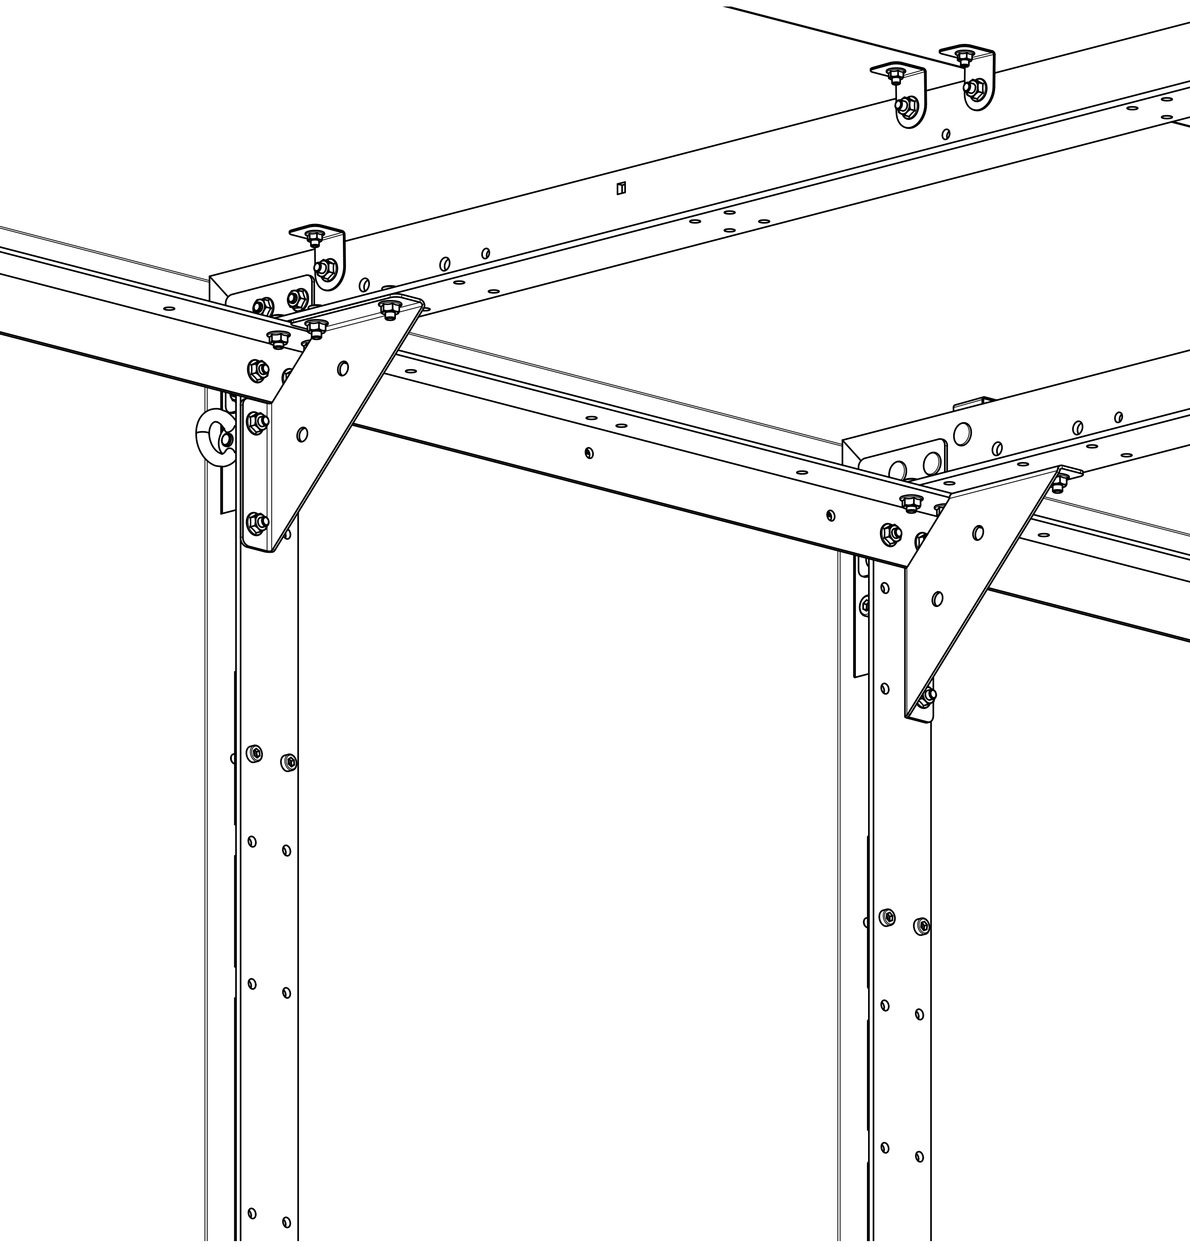

Verschrauben Sie zunächst die vier Ringmuttern (N20) wie abgebildet mit dem Wireframe. Achten Sie dabei auf die exakte Ausrichtung dieser, da dies für die spätere Stabilität von größter Wichtigkeit ist.

Bauteile	Werkzeuge

Aufbau 15.3.3 Spannseile

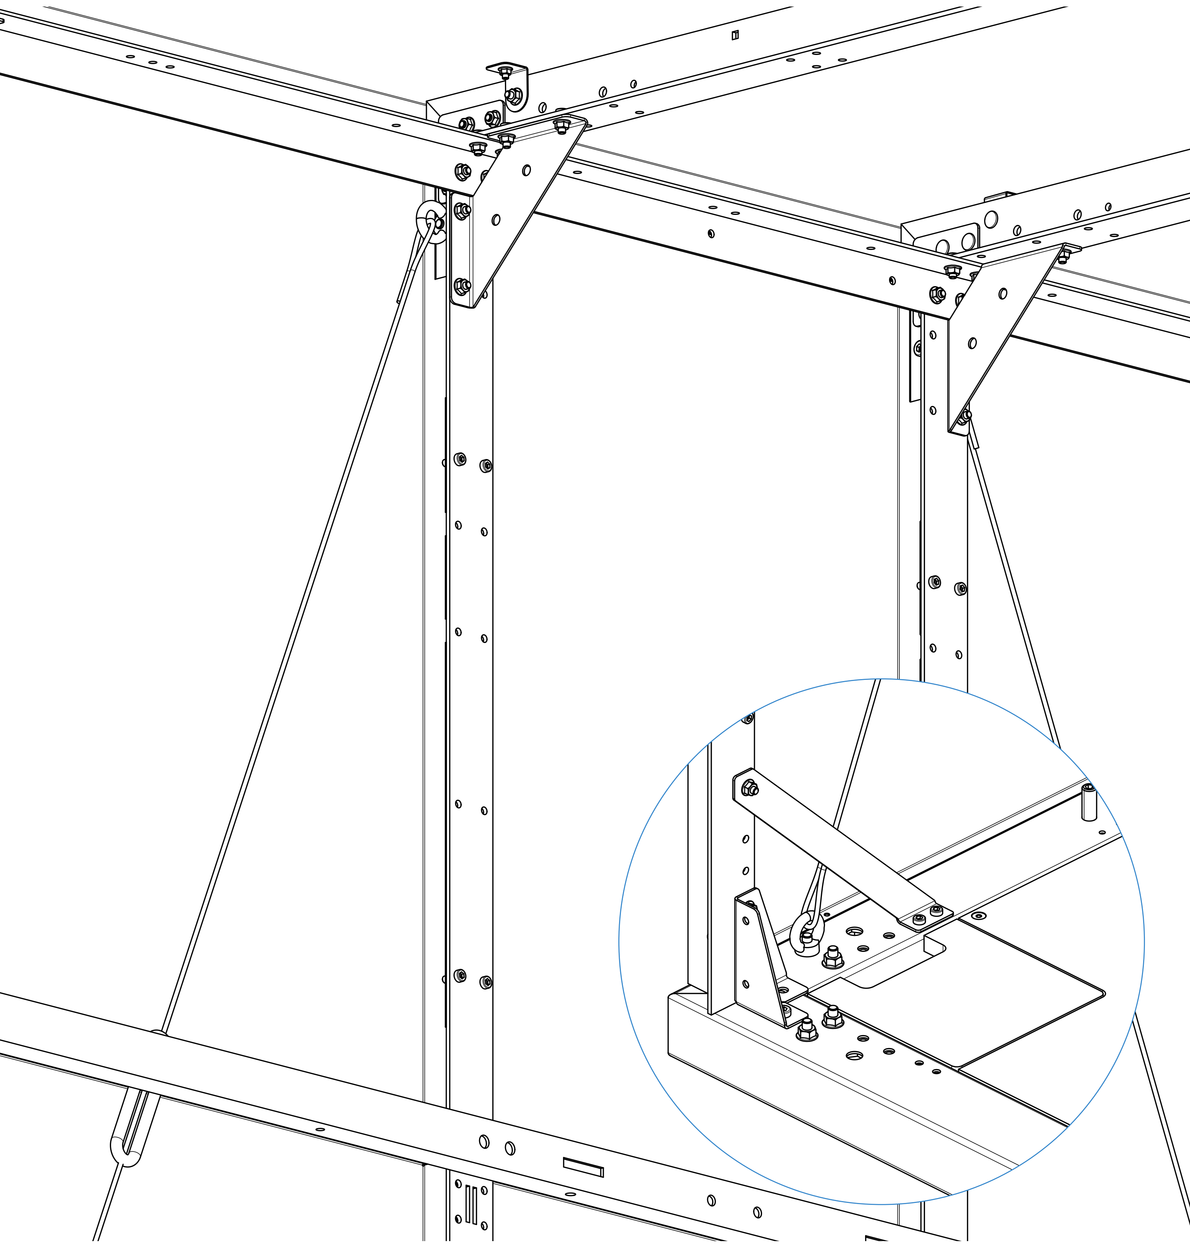

Setzen Sie nun wie abgebildet die vier Spannseile (48) diagonal in die oberen und unteren Ringmuttern ein und spannen Sie diese gleichmäßig mit der mittigen Spannschraube.

Bauteile

48 4x

Werkzeuge

Mobilitäts-Set

Aufbau 15.3.4 Fixierstange

MOBIQE
passion
for e-biking

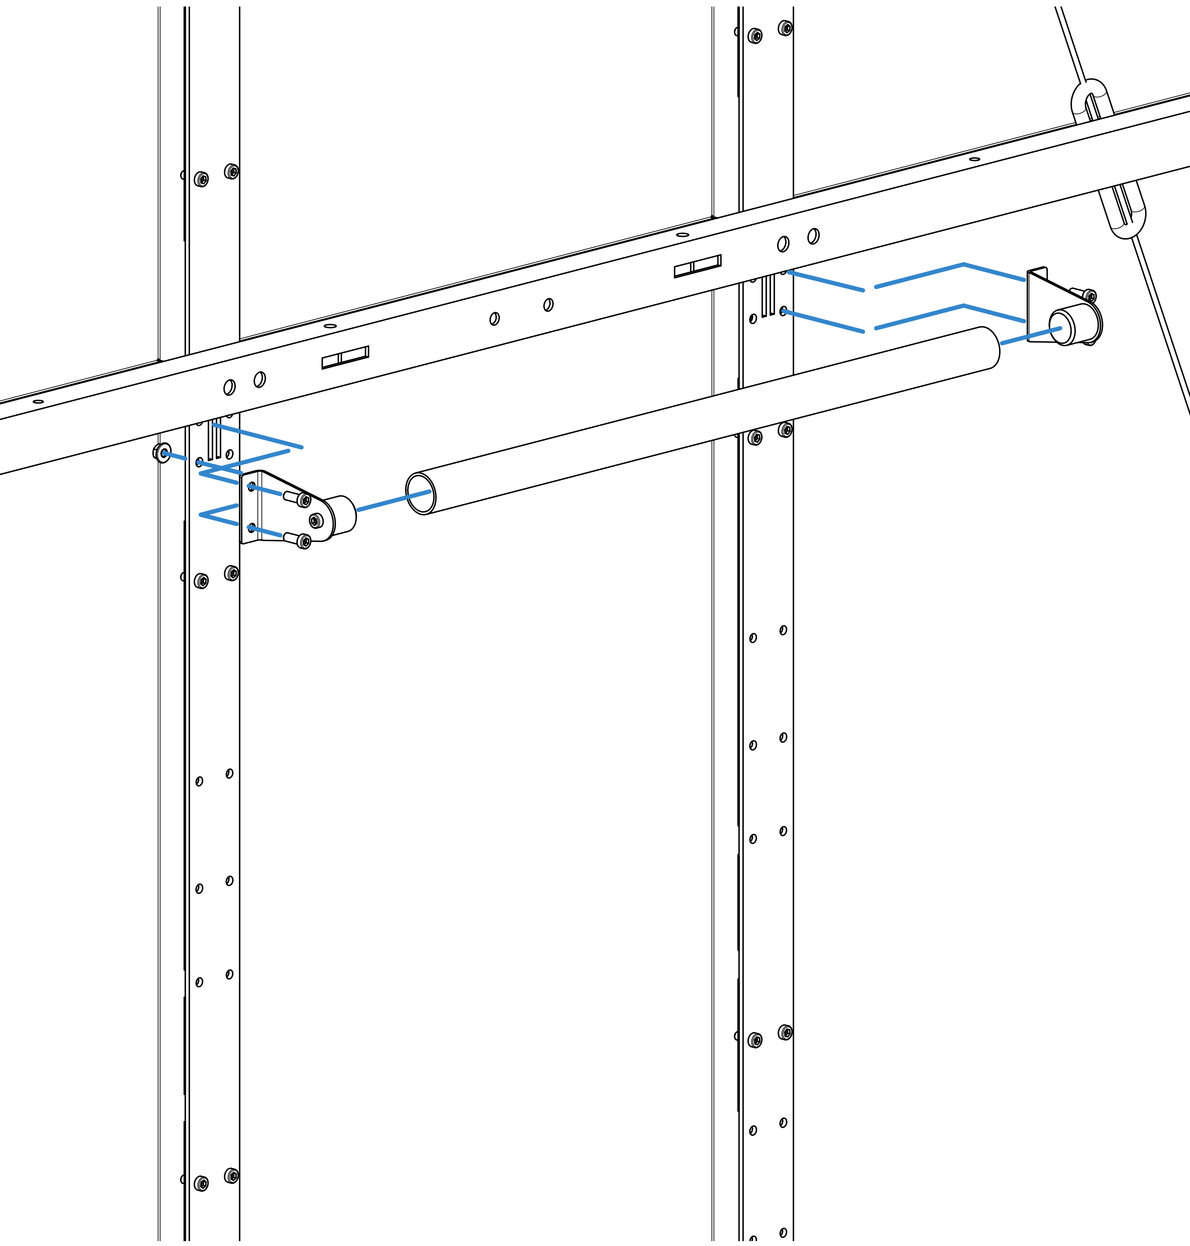

Verschrauben Sie die Fixierstange (49) wie abgebildet mit dem Wireframe. Hier kommen später handelsübliche Haltearme (z.B. Thule Bike Arm ®) zum Einsatz.

Bauteile

49	1x	
N6	4x	
N8	4x	

Werkzeuge

5	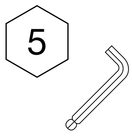

Aufbau 15.3.5 Fixierstange

MOBIQE
passion
for e-biking

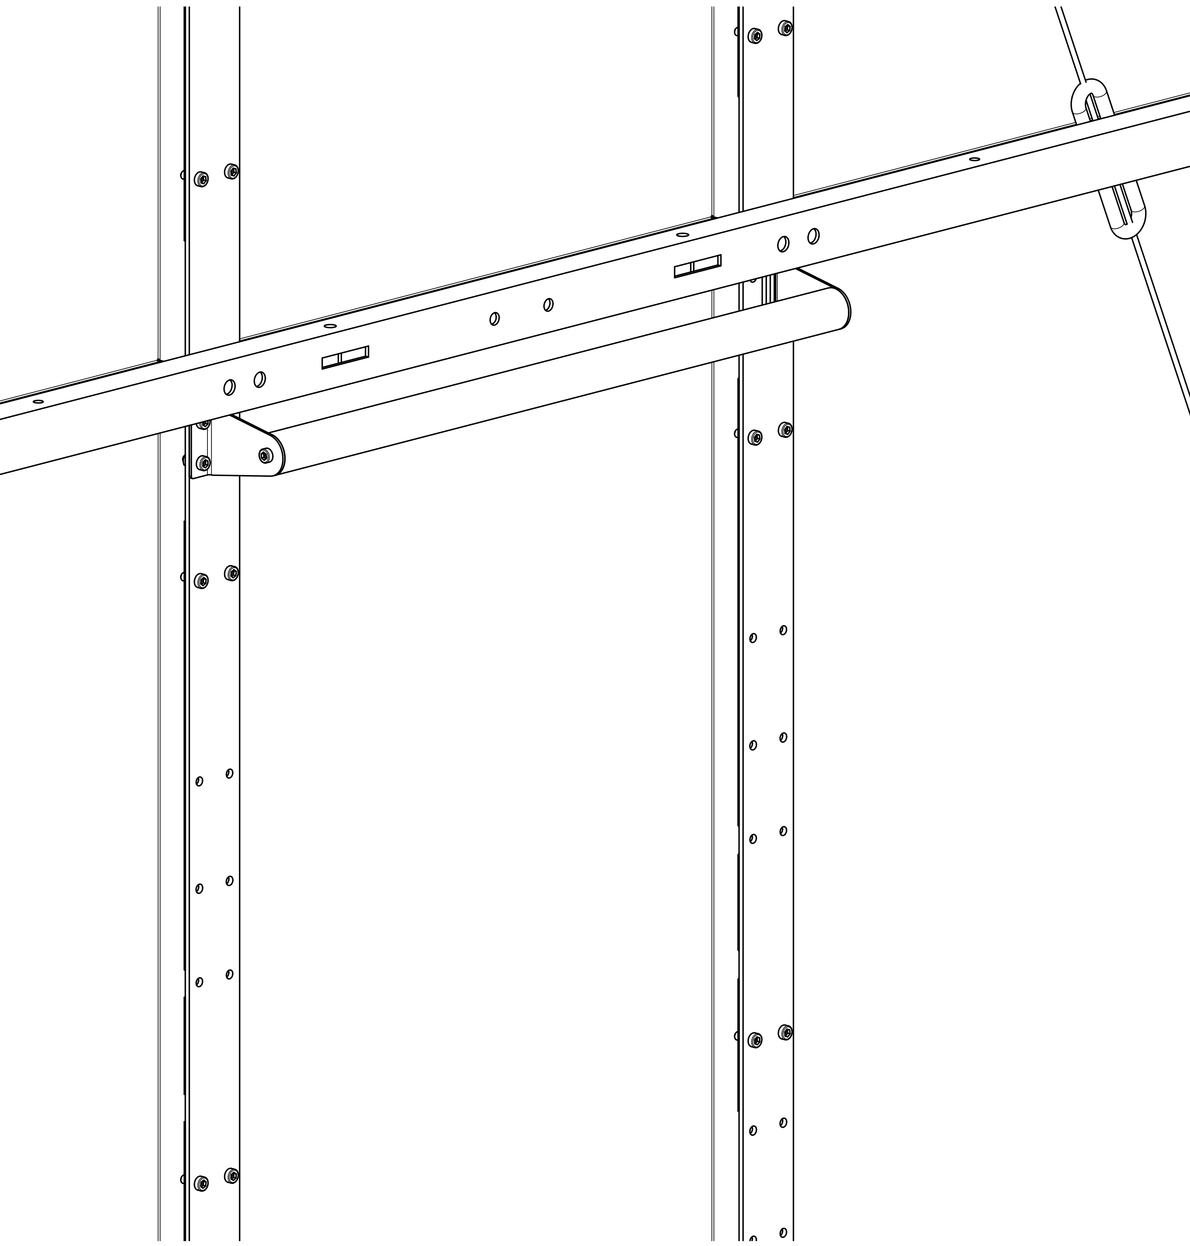

Verschrauben Sie die Fixierstange (49) wie abgebildet mit dem Wireframe. Hier kommen später handelsübliche Haltearme (z.B. Thule Bike Arm ®) zum Einsatz.

Bauteile	Werkzeuge

Aufbau 15.3.6 Zurrpunkte

MOBIQE
passion
for e-biking

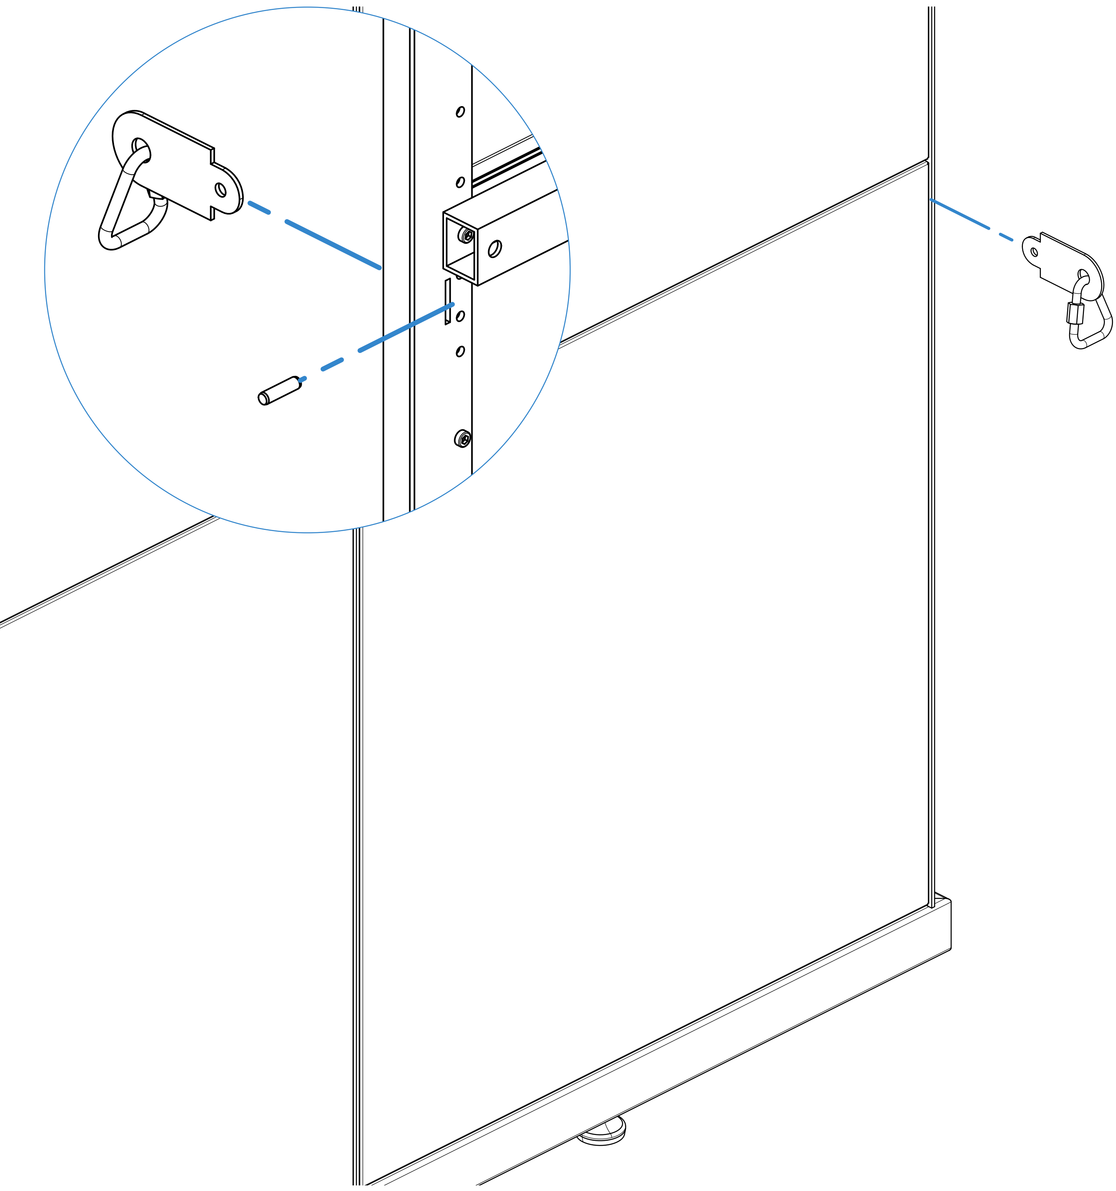

Setzen Sie die vier Zurrpunkte (50) wie abgebildet zwischen die äußeren unteren Fassadenplatten und das Wireframe. In letzterem sind hierfür rechteckige Schlitze vorgesehen. Fixieren Sie die Zurrpunkte anschließend mit den Splinten (N25).

Bauteile	Werkzeuge
50 4x	
N25 4x	

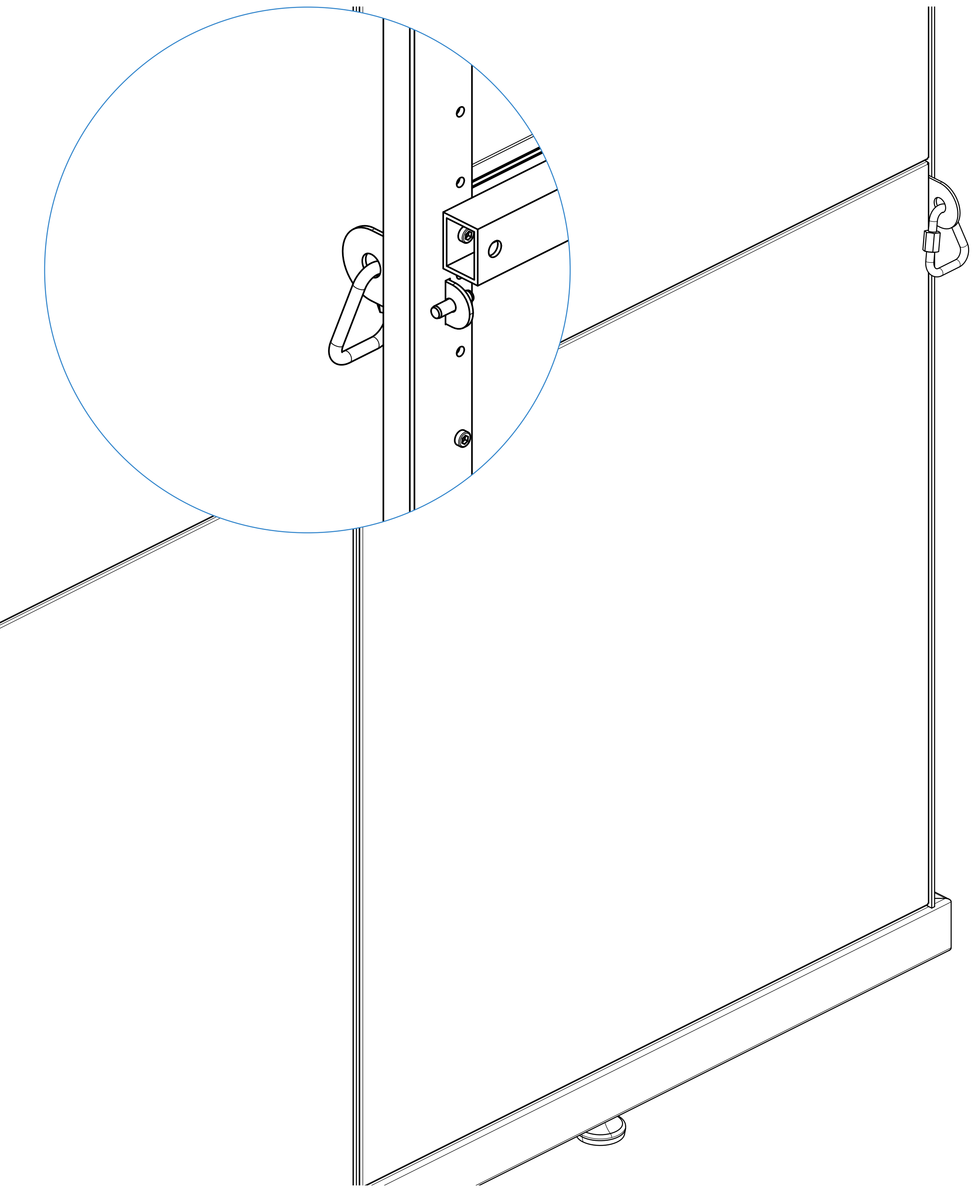

Setzen Sie die vier Zurrpunkte (50) wie abgebildet zwischen die äußeren unteren Fassadenplatten und das Wireframe. In letzterem sind hierfür rechteckige Schlitze vorgesehen. Fixieren Sie die Zurrpunkte anschließend mit den Splinten (N25).

Bauteile	Werkzeuge

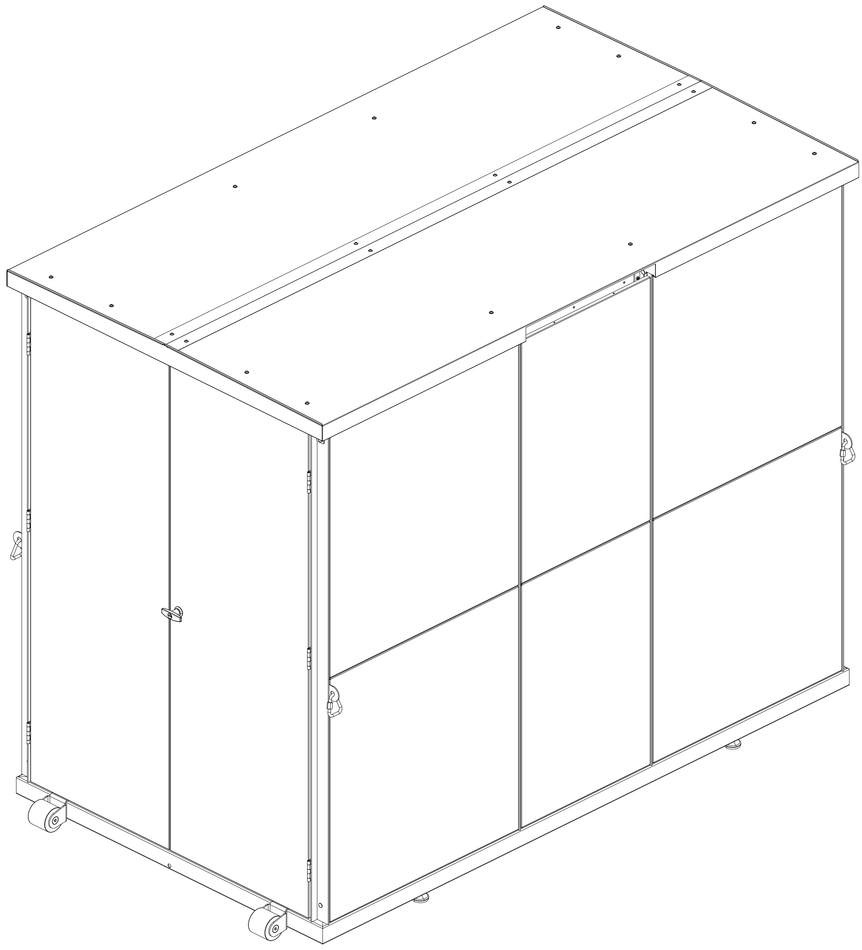

Die Box ist nun bereit, auf Reisen zu gehen.

Bauteile	Werkzeuge

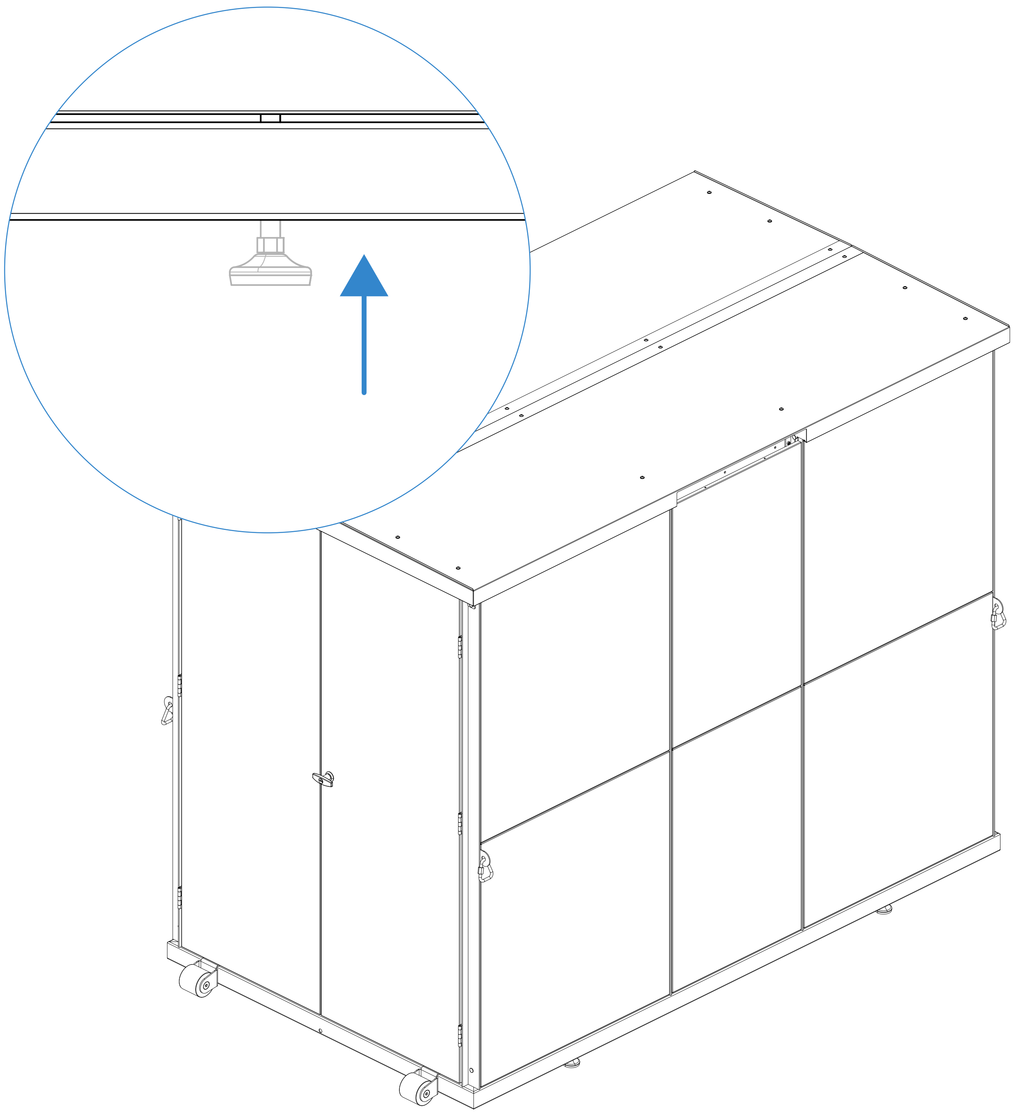

Zunächst müssen die vier Standfüße komplett in den Basisrahmen eingeschraubt werden, sodass sie nicht mehr sichtbar sind.

Bauteile	Werkzeuge
	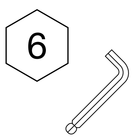

Mobilitäts-Set

Aufbau 15.3.10 Anhänger

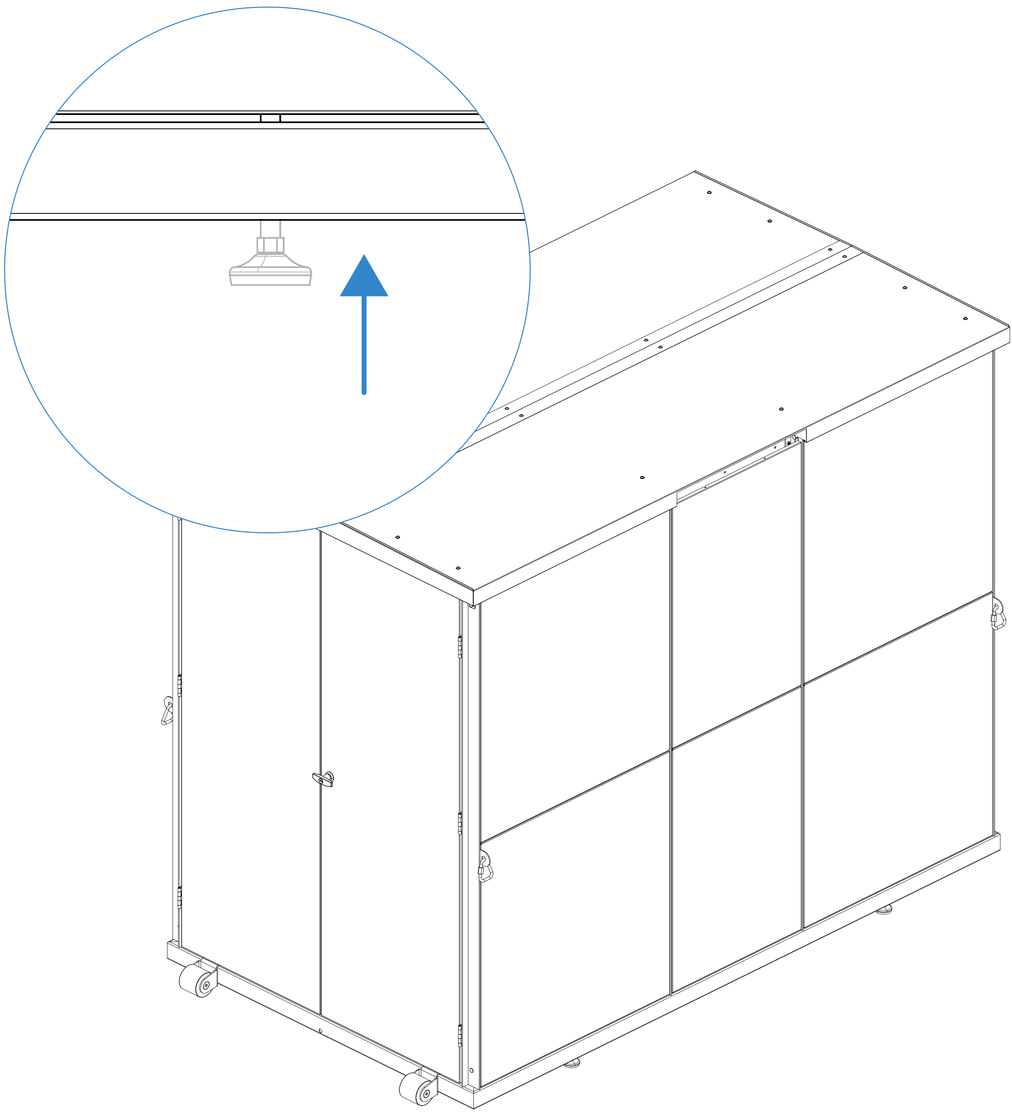

Zunächst müssen die vier Standfüße komplett in den Basisrahmen eingeschraubt werden, sodass sie nicht mehr sichtbar sind. Eine Person muss die Box dabei halten, sodass diese nicht wegrollen kann.
Alternativ können hier Unterlegkeile zum Einsatz kommen.

Bauteile	Werkzeuge
	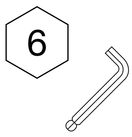

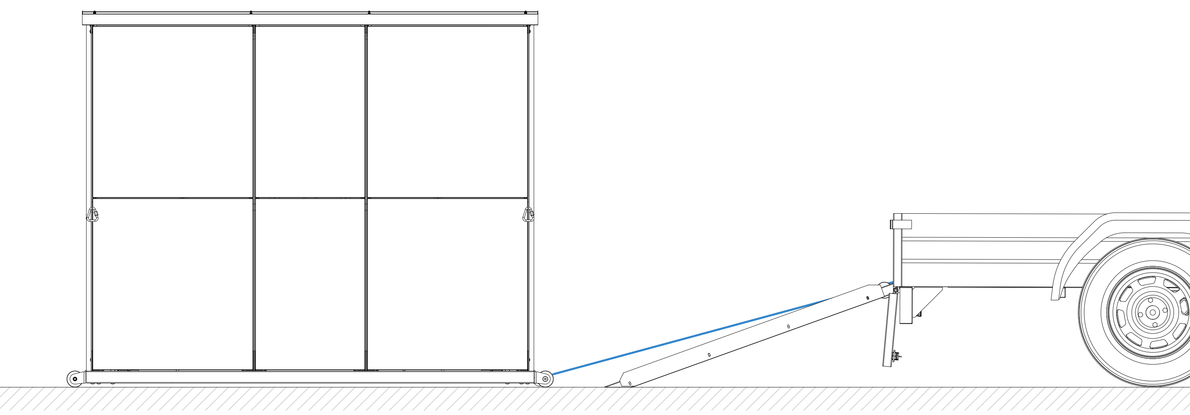

Positionieren Sie den Anhänger mit der Auffahrrampe wie abgebildet vor der Box. Die Tür ist hierbei entgegengesetzt zum Anhänger, sodass die Ringmutter im Basisrahmen in Richtung des Anhängers ist.
Haken Sie nun das Seil der Winde in die Ringmutter ein.

Bauteile	Werkzeuge

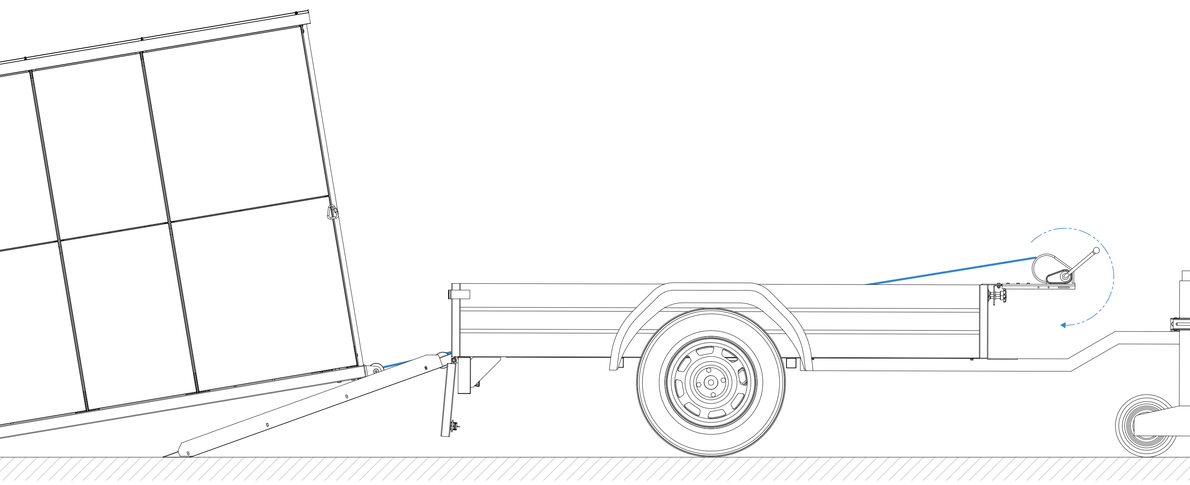

Ziehen Sie nun die Box mit der Winde wie abgebildet auf den Anhänger.

Bauteile	Werkzeuge

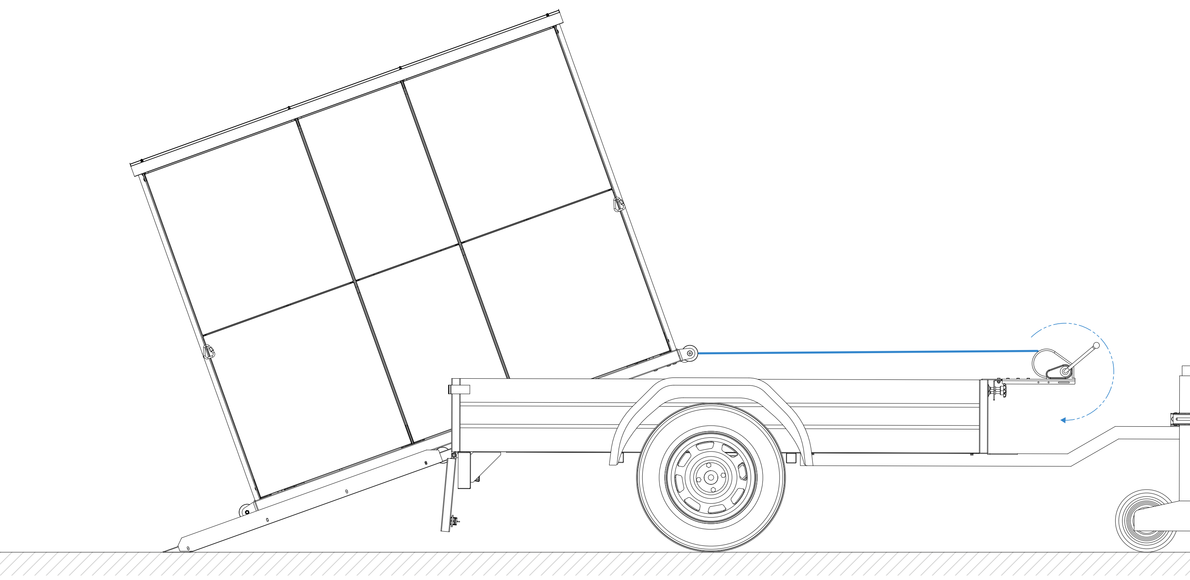

Sobald die Mitte der Box an der Oberkante der Rampe angekommen ist, ist der Kipppunkt erreicht. Halten Sie hier die Box sehr gut fest (ggf. zu zweit), sodass diese nicht auf die Ladefläche schmetert. Achtung, Verletzungsgefahr!

Bauteile	Werkzeuge

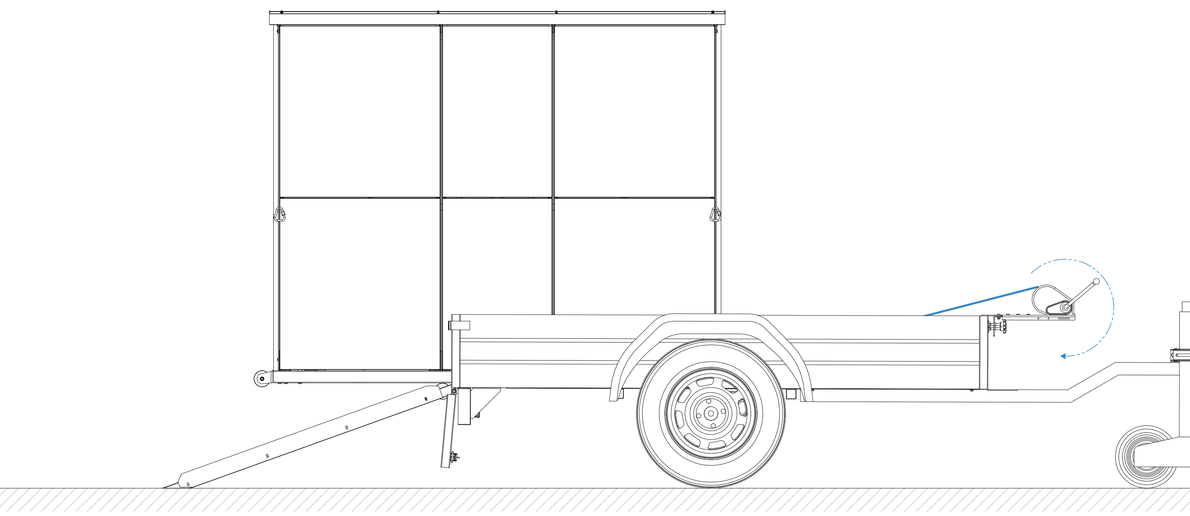

Ziehen Sie die Box mithilfe der Winde nun vollends auf den Anhänger. Eventuell müssen Sie diese von hinten per Hand nachschieben.

Bauteile	Werkzeuge

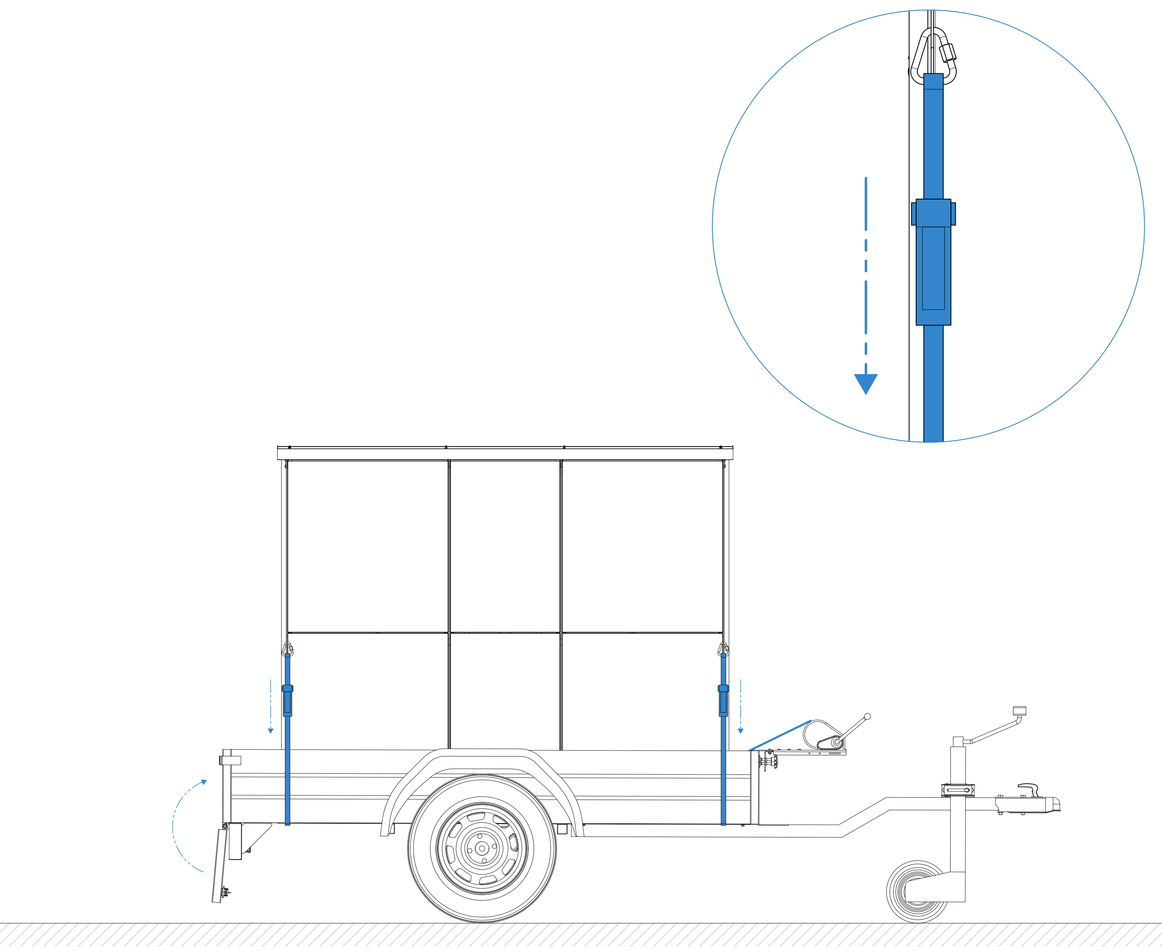

Sobald die Box an der vorderen Ladebordwand anstößt, muss diese mit den Spanngurten an den Zurrpunkten und dem Anhänger fixiert werden. Bringen Sie die Gurte dabei auf ausreichend Spannung, sodass die Box sicher verzurrt ist.

Bauteile	Werkzeuge

Die Box ist nun sicher auf dem Anhänger verzurrt und es kann auf Reisen gehen.
Wir wünschen Ihnn viel Freude mit MOBIQE.

Nachhaltigkeit

Wie nachhaltig ist Mobiqe?

Mobique hat sich der Nachhaltigkeit verpflichtet.
Unsere Produkte sind langlebig konstruiert, wiederaufbaufähig, seitens Material ressourcenschonend und vollumfänglich recycelfähig aufgebaut.
Wir verwenden hauptsächlich die Materialien Stahl und Aluminium. Zudem kommen außentaugliche Mehrschichtplatten (Boden) zum Einsatz. Die Oberflächen wurden mit außenraumtauglichen Pulverlacken beschichtet.

Supply Chain

Wo wird die Mobiqe Bikebox gefertigt?

Sämtliche Primärbauteile der Mobiqe Bikebox werden in Deutschland gefertigt. Die Herstellung erfolgt nur in qualifizierten Fachbetrieben aus den Bereichen Metalbau, Holzbau und Fassadentechnik. Bauteile wie Rollen und Schlösser kommen von deutschen Anbietern.
Die Produktion dieser Bauteile liegt in deren Produktionsstätten in EU oder Fernost.

Wo wird die Mobiqe Bikebox entwickelt?

Das Mobiqe Design- und Engineering wird in Deutschland durch Mobiqe und deren Partner (Industriedesign, Engineering) entwickelt.

Bestellen

Wie kann ich bei Mobiqe bestellen?

Die Bestellung kann bei allen Mobiqe-Händlern, sowie auf der Mobiqe Webseite im Onlineshop aufgegeben werden. Es ist zudem möglich, die Bestellung per Fax oder Telefon durchzugeben. Erst mit der Bestätigung der Bestellung, einschließlich der Angabe der geplanten Lieferzeit durch den Händler oder durch Mobiqe (Mainhandel), ist die getätigte Bestellung rechtsgültig.

Kauf

Kann ich die Mobiqe Bikebox vor dem Kauf anschauen?

Ja, die Mobiqe Bikebox wird bei einigen unserer Händler ausgestellt. Gerne nennen wir Ihnen Händler in Ihrer Nähe. Zudem haben Sie ab 2024 die Möglichkeit, die Mobiqe Bikebox als Augmented Reality Anwendung zu erleben.

Kann ich vor dem Einkauf Fassadenmuster erhalten?

Ja, wir senden Ihnen gegen eine Pauschale gerne eine Fassadenmusterbox zu.
Die hierzu fällige Pauschale wird bei Rückgabe/Rücksendung erstattet bzw. auf den Kauf angerechnet.

Welche Zahlungsarten werden von Mobiqe angeboten?

Wir bieten aktuell die gängigen Zahlungsarten Überweisung, Kreditkarte und Paypal an.

Lieferung

Wie lange beträgt die Lieferzeit der Mobiqe Bikebox?

Je nach Ausführung beläuft sich die Lieferzeit aktuell auf 4-12 Wochen.

Kann ich den Liefertermin zur Anlieferung der Mobiqe Bike-box bestimmen?

Der Liefertermin kann vom Kunden mit dem Spediteur abgestimmt werden. Der Spediteur wird sich hierzu wenige Tage vor dem geplanten Liefertermin beim Empfänger melden. Daher geben Sie bitte bei Bestellung Ihre vollständigen Kontaktdaten an.

Wie wird die Mobiqe Bikebox geliefert?

Die Mobiqe Bikebox wird auf Einwegpaletten mit Schutz-verpackung geliefert. Je nach Umfang der Bestellung ist mit zwei Paletten für die Basisbox und einer weiteren Palette zu rechnen. Die Lieferung erfolgt auf das Grundstück des Bestellers, maximal bis zum Gebäude.

Fehlende Bauteile

Was kann ich tun, wenn ein Bauteil fehlt?

Bitte kontaktieren Sie uns über die E-Mail-Adresse service@ mobiqe.bike oder telefonisch unter 1234 12345678. Wir senden Ihnen das Bauteil gerne separat zu.

Lieferschaden

Zuerst der Hinweis

Bitte reklamieren Sie die beschädigte Lieferung gegenüber dem Spediteur direkt bei Annahme. Der Spediteur ist verpflichtet, diese Reklamation entgegenzunehmen.
Für später formulierte Lieferprobleme kann seitens Mobiqe (Mainhandel), Spediteur und Rückversicherer keine Haftung übernommen werden.

Die Lieferung der Mobique Bikebox traf beschädigt ein. Was nun?

Bitte kontaktieren Sie uns über die E-Mail Adresse service@ mobiqe.bike oder telefonisch unter 1234 12345678. Lassen Sie sich die Übergabe von beschädigter Ware unbedingt vom Spediteur bestätigen.

Aufbau

In welcher Aufbausituation wird die Mobiqe Bikebox geliefert?

Die Lieferung erfolgt demontiert, wobei bereits viele Einzelteile der Baugruppen vormontiert angeliefert werden. Diese Gruppen sind dann nur zusammenzusetzen, was die Montagezeit verkürzt. Auch die Fassadenmodule sind bereits vormontiert, so dass diese nur angebracht werden müssen.

Kann ich die Mobiqe Box allein aufbauen?

Zum Aufbau werden mindestens zwei Personen benötigt. Wir empfehlen den Aufbau zu zweit oder zu dritt.

Wie lange dauert der Aufbau einer Mobiqe Bikebox?

Die Aufbauzeit hängt von der Ausstattung ab.
Die Box in der Basisausstattung nimmt etwa 6-10 Stunden (2 Personen) in Anspruch. Je nach Ausstattung kommen 1 bis 4 Stunden je Ausstattungsmodul dazu. Nehmen Sie sich daher etwa ein Wochenende Zeit.
Hinweis: Die Erstellungszeit für den Aufbau einer ebenen Fläche bzw. das Fundament wird von uns nicht eingerechnet.

Kann ich zur Mobiqe Bikebox einen Aufbauservice buchen?

Ja, wir bieten einen bundeweiten Service (Festland) zum Festpreis an. Rufen Sie den Aufbauservice bitte auf der Mobiqe Website www.mobiqe.bike auf.

Wie wird der Aufbauservice berechnet?
Wir rechnen den Grundaufbau zuzüglich der Erweiterungen. Je Erweiterung ist eine Aufbaupauschale zu entrichten.

Wer führt den Aufbauservice durch?
Der Aufbau wird durch zwei Mobiqe Mitarbeiter oder ein seitens Mobiqe zertifiziertes Unternehmen aus der Region durchgeführt.

Muss die Mobiqe Bikebox im Boden verankert werden?
Die Bodenverankerung ist nicht zwingend erforderlich, da die Mobique Bikebox über eine schwere Basis und eine hohe Eigenaussteifung verfügt. Wir empfehlen dennoch als zusätzliche Sicherheit die Verankerung im Untergrund.
Bei Aufstellorten mit starkem Windeinfall (ab Stärke 4) ist die Bodenverankerung unumgänglich.

Kann ich die Fassade auch später noch verändern?
Ja, alle Fassaden sind kompatibel. Es ist jederzeit möglich, eine neue Fassade mit dem vorliegenden Design oder mit einem anderen Material / Design zu montieren. Sollte die Mobiqe Bikebox in eine neue Umgebung kommen oder sollte sich die Umgebung verändern, kann auch die Mobiqe Bikebox Fassade mit wenigen Handgriffen angepasst werden. Somit ist die Bikebox bei gutem Umgang quasi für die Ewigkeit gedacht.

Kann ich die Ausstattungen auch später noch einbauen?
Ja, alle Ausstattungen sind später nachrüstbar.

Mobilitäts Set (ab 2025)

Was ist das Mobilitätsset?

Das für 2025 geplante Mobilität Set ermöglicht die Mitnahme der Mobiqe Bikebox auf einem PKW Anhänger (Baumaß 230 x 130 cm). Hierzu sind separate Rollen, Aussteifungen und Montageklammern anzubringen. Das Set wird inklusive Anfahrtschienen und Seilzug geliefert. Der Anhänger ist kundenseitig bereitzustellen.

B2B Fragen

Wir haben Interesse an Mobiqe.

Bitte nehmen Sie über Mobiqe B2B Kontakt mit uns auf. Distributions- und Eventset für B2B Partner.

Was leistet das Mobiqe Eventset?

Das Mobiqe Eventset ermöglicht dank senkbarer Rollen die flexible Positionierung im Geschäft oder am Eventort. Hiermit kann die Bikebox auf ebener Fläche einfach durch Entrasten der Rollen bewegt werden.

Weitere Optionen wie die Lieferung des Mobiqe Tablet Computers (iPad) zur digitalen Präsentation des Produktes und des Shop Konfigurators sind möglich.
Sprechen Sie uns hierzu gerne an.

Kontakt

Wie kann ich bei Rückfragen den Kontakt mit Mobiqe aufnehmen?

Bitte wenden Sie sich entweder an Ihren Händler oder direkt an Mobiqe (Mainhandel).

Ihre Meinung

MOBIQE
passion
for e-biking

Bitte schreiben Sie uns gerne an, wenn Sie uns Ihre Erfahrungen mit dem Produkt, Aufbau oder neue Produktideen mitteilen wollen.
Wir freuen uns auf Ihr Lob, Ihre Kritik und den Dialog mit Ihnen. Sie erreichen uns hierzu unter service@mobiqe.bike

MOBIQE
passion
for e-biking

MOBIQE
passion
for e-biking

Sie haben Fragen und Anregungen zum Produkt oder möchten individuelle Lösungen anfragen?
Dann nehmen Sie gerne hier Kontakt mit uns auf:

Mobiqe GmbH ig
Vertrieb
Bachstraße 13, 63071 Offenbach
Geschäftsführender Gesellschafter Andreas Habermann
Ust.ID-Nr.: DE281320182, WEEE-Reg.-Nr.: DE43268762,
EORI-Nr.: DE311865433827881
Telefon 069 123456
Kundenhotline 069 123456

Mainhandel – Andreas Habermann
Produktion
Bachstraße 13, 63071 Offenbach, Geschäftsführer Andreas Habermann
Ust.ID-Nr.: DE281320182, WEEE-Reg.-Nr.: DE43268762,
EORI-Nr.: DE311865433827881

E Mail office@mobiqe.bike
Service service@mobiqe.bike
Vertrieb vertrieb@mobiqe.bike

Internet www.mobiqe.bike

Sie möchten die Mobiqe Bikebox im Rahmen ihres Unternehmens einsetzen, z.B. als Mitarbeiterfahrrad Box, für ihre Gästefahrräder (Hotel) oder für den Fahrradverleih (Tourismus)?
Dann nehmen Sie gerne hier Kontakt mit uns auf:

Mobiqe GmbH ig
Vertrieb
Bachstraße 13, 63071 Offenbach
Geschäftsführender Gesellschafter Andreas Habermann
Ust.ID-Nr.: DE281320182, WEEE-Reg.-Nr.: DE43268762,
EORI-Nr.: DE311865433827881
Telefon 069 123456
Kundenhotline 069 123456

Mainhandel – Andreas Habermann
Produktion
Bachstraße 13, 63071 Offenbach, Geschäftsführer Andreas Habermann
Ust.ID-Nr.: DE281320182, WEEE-Reg.-Nr.: DE43268762,
EORI-Nr.: DE311865433827881

E Mail office@mobiqe.bike
Service service@mobiqe.bike
Vertrieb vertrieb@mobiqe.bike

Internet www.mobiqe.bike

1.1 Einführung
1 Produktinformation
2 Produktinformation
3 Montageservice
4 Sicherheitshinweise
5 Auspacken / Kontrolle
6 Lieferumfang - Basisaufbau Hauptelemente
7 Lieferumfang - Basisaufbau Normteile
8 Lieferumfang - Werkzeug
9 Aufstellort / Abstände
10 Handhabung

2.1 Untergrund

3.1 Basisrahmen
3.3 Teileübersicht
3.3.1 Aufbau

3.4 Basisrahmen Mobilitäts-Set
3.6 Teileübersicht
3.6.1 Aufbau

4.1 Bodenplatten
4.3 Teileübersicht
4.3.1 Aufbau

5.1 Wireframe
5.3 Teileübersicht
5.3.1 Aufbau vertikale T-Profile mittig
5.3.6 Aufbau vertikales T-Profil mittig 1
5.3.10 Aufbau vertikales T-Profil mittig 2
5.3.14 Aufbau vertikales T-Profil mittig 3
5.3.15 Aufbau vertikales T-Profil mittig 4
5.3.18 Aufbau U-Rahmen mittig 1
5.3.24 Aufbau U-Rahmen mittig 2
5.3.26 Aufbau vertikales T-Profil außen 1
5.3.36 Aufbau vertikales T-Profil außen 2

5.3.47 Aufbau U-Rahmen außen
5.3.55 Aufbau Aufstellung
5.3.56 Aufbau Längsprofil oben 1
5.3.60 Aufbau Längsprofil oben 2
5.3.64 Aufbau Längsprofil mittig 1
5.3.66 Aufbau Längsprofil mittig 2
5.3.68 Aufbau Montage U-Rahmen außen

6.1 Wireframe + Basisrahmen
6.3 Teileübersicht
6.3.1 Aufbau Aufsetzen
6.3.3 Aufbau Verbinden
6.3.5 Aufbau Diagonalstreben unten
6.3.11 Aufbau Diagonalstreben oben

7.1 Dach
7.3 Teileübersicht
7.3.1 Aufbau Haltewinkel
7.3.3 Aufbau Dachtafel 1
7.3.5 Aufbau Dachtafel 2
7.3.7 Aufbau Firstblech
7.3.9 Aufbau Abschlussblech 1
7.3.16 Aufbau Abschlussblech 2
7.3.18 Aufbau Innenraumleuchte

8.1 Werkstatt
8.2.2 Lieferumfang
8.3 Teileübersicht
8.3.1 Aufbau Klappe
8.3.12 Aufbau Verriegelung
8.3.15 Aufbau Toolbox
8.3.19 Aufbau Haltestange
8.3.25 Aufbau Leuchte
8.3.26 Aufbau Fassadenelemente
8.3.28 Aufbau Toolbox-Bestückung
8.3.31 Aufbau Toolbox-Verriegelung

9.1 Fassaden-Basiselemente
9.3 Teileübersicht
9.3.1 Aufbau Fassadenplatten mittig
9.3.5 Aufbau Fassadenplatten hinten

10.1 Tür
10.3 Teileübersicht
10.3.1 Aufbau Flügel links
10.3.5 Aufbau Flügel rechts
10.3.6 Aufbau Flügel rechts

11.1 Fassade
8 Lieferumfang
11.3 Teileübersicht
11.3.1 Aufbau Typ A: Metall
11.3.5 Aufbau Typ B: Naturstein / Keramik
11.3.6 Aufbau Typ C: Holz

12.1 Bike-Bodenständer
12.3 Teileübersicht
12.3.1 Aufbau

13.1 Regal
13.2.2 Lieferumfang
13.3 Teileübersicht
13.3.1 Aufbau Halteprofile
13.3.5 Aufbau Regalplatten

14.1 Bike-Halteklaue
14.3 Teileübersicht
14.3.1 Aufbau Anbringung
14.3.3 Aufbau Fixierung
14.3.5 Aufbau Anpassung

15.1 Mobilitäts-Set
15.3 Teileübersicht
15.3.1 Aufbau Spannseile
15.3.4 Aufbau Fixierstange
15.3.6 Aufbau Zurrpunkte
15.3.9 Aufbau Anhänger

F1 FAQ

A1 Abschließendes

K1 Kontaktdaten
K1 Privatkunden
K2 Businesskunden